MITSUBISHI

Service Handbuch

VIDEO-KASSETTENRECORDER

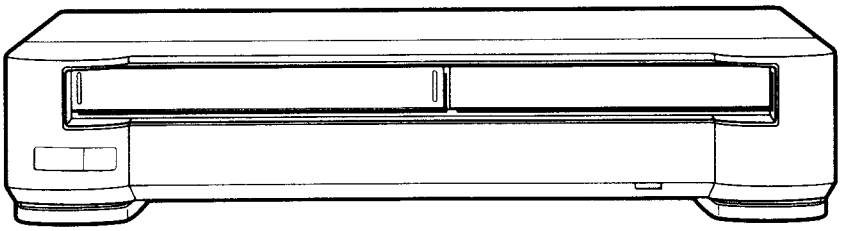

MODELL

HS-M57(G)

VHS
PAL

Benutzen Sie für diesen Video-kassettenrecorder nur Kassetten mit der Aufschrift VHS.

TECHNISCHE DATEN

Band Format	:	1/2" Zoll VHS-Kassetten mit HIGH-DENSITY
Netzspannung	:	230V WA; 50Hz
Leistungsaufnahme	:	ca.33 Watt
Fernsehnorm	:	System nach CCIR B/G PAL 625 Zeilen 50Hz Bildw
Bildaufnahme	:	Schrägspuraufzeichnung im "helical scanning system"
Luminanzaufnahme	:	Frequenzmodulation
Farbaufnahme	:	Niederkonvertierter Farbträger mit phasenshift
HI-FI Tonaufnahme	:	Schrägspuraufzeichnung im "helical scanning system"
Linear Tonaufnahme	:	Eine Längsspur
Bandgeschwindigkeit	:	23.39mm/sak(PAL SP Betrieb) 11.70mm/sek(PAL LP Betrieb)
Aufnahme/Wiedergabezeit	:	240 Min. mit E-240 Kassette (PAL SP Betrieb) 480 Min. mit E-240 Kassette (PAL LP Betrieb)
Kopftrommel	:	Vier Videoköpfe und zwei Audio HIFI-Köpfe
Audio/Kontroll	:	Ein festplazierter Kopf
Löschen	:	Ein Kopf für alle Spuren
Video-Eingang	:	0.75 bis 1.5Vss,75Ω unsymmetrisch EURO-AV
Audio-Eingang	:	–8dBs, 50KΩ unsymmetrisch EURO-AV und RCA-Anschluß
Video-Ausgang	:	1.0Vss,75Ω unsymmetrisch EURO-AV Anschluß
Audio-Ausgang	:	–6dB, 1KΩ unsymmetrisch EURO-AV und RCA-Anschluß
Empfangsfrequenzen	:	VHF 47-118MHz, 118-300MHz
	:	UHF 470-862MHz
Betriebstemperatur	:	5°C-40°C
Ausgang HF-Kanal	:	Kanal 32-40 einstellbar Eingestellt auf kanal 36
Gewicht	:	ca. 6.5Kg
Abmessung	:	425(B),96.0(H),341.5(T)mm
Schaltuhr	:	8 plätze für jeden kanal-speicher in einem Monat/jeden Tag/jeden Wochentag 24 Stundenanzeige digital syncronisiert mit Kristalloszillator
Programmspeicher	:	99 Positionen+EXT Auf/Ab
Mechanik	:	F-Deck

- Alle Gewichts-und Dimensionsangaben stellen ab-bzw. aufgerundete Werte dar.
- Anderungen auch ohne vorherige Angebe vorbehalten.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE GMBH
Brandenburger Str. 40, 4030 Ratingen

MITSUBISHI Service Handbuch

VIDEO-KASSETTENRECORDER

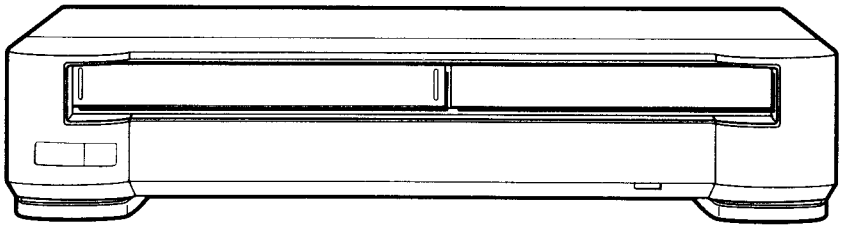

VHS
PAL

MODELL
HS-M57(G)

Benutzen Sie für diesen Video-kassettenrecorder nur Kassetten mit der Aufschrift VHS.

TECHNISCHE DATEN

Band Format	:	1/2" Zoll VHS-Kassetten mit HIGH-DENSITY
Netzspannung	:	230V WA; 50Hz
Leistungsaufnahme	:	ca.33 Watt
Fernsehnorm	:	System nach CCIR B/G PAL 625 Zeilen 50Hz Bildw.
Bildaufnahme	:	Schrägspuraufzeichnung im "helical scanning system"
Luminanzaufnahme	:	Frequenzmodulation
Farbaufnahme	:	Niederkonvertierter Farbträger mit phasenshift
HI-FI Tonaufnahme	:	Schrägspuraufzeichnung im "helical scanning system"
Linear Tonaufnahme	:	Eine Längsspur
Bandgeschwindigkeit	:	23.39mm/sak(PAL SP Betrieb) 11.70mm/sek(PAL LP Betrieb)
Aufnahme/Wiedergabezeit	:	240 Min. mit E-240 Kassette (PAL SP Betrieb) 480 Min. mit E-240 Kassette (PAL LP Betrieb)
Kopftrommel	:	Vier Videoköpfe und zwei Audio HIFI-Köpfe
Audio/Kontroll	:	Ein festplazierter Kopf
Löschen	:	Ein Kopf für alle Spuren
Video-Eingang	:	0.75 bis 1.5Vss,75Ω unsymmetrisch EURO-AV
Audio-Eingang	:	–8dBs, 50KΩ unsymmetrisch EURO-AV und RCA-Anschluß
Video-Ausgang	:	1.0Vss,75Ω unsymmetrisch EURO-AV Anschluß
Audio-Ausgang	:	–6dB, 1KΩ unsymmetrisch EURO-AV und RCA-Anschluß
Empfangsfrequenzen	:	VHF 47-118MHz, 118-300MHz
	:	UHF 470-862MHz
Betriebstemperatur	:	5°C-40°C
Ausgang HF-Kanal	:	Kanal 32-40 einstellbar Eingestellt auf kanal 36
Gewicht	:	ca. 6.5Kg
Abmessung	:	425(B),96.0(H),341.5(T)mm
Schaltuhr	:	8 plätze für jeden kanal-speicher in einem Monat/jeden Tag/jeden Wochentag 24 Stundenanzeige digital syncronisiert mit Kristalloszillator
Programmspeicher	:	99 Positionen+EXT Auf/Ab
Mechanik	:	F-Deck

- Alle Gewichts-und Dimensionsangaben stellen ab-bzw. aufgerundete Werte dar.
- Anderungen auch ohne vorherige Angebe vorbehalten.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE GMBH
Brandenburger Str. 40, 4030 Ratingen

INHALTSVERZEICHNIS

Zerlegen 1

Servicestellungen der Leiterplatinen 3

Mechanische Abstimm werkzeuge 6

Elektronische Abstimmwerkzeuge 7

Elektrische Einstellungen 8
Einstellen der Servokreise 10
Einstellen des Y/C Signalkreises 10
Audio Einstellungen 13
Hi-Fi-Einstellungen 14
Timer Einstellungen 18

Mechanische Einstellungen und Auswechslung (F DECK) 19
1. Reinigung in der Mechanik 19
1-1 Videoköpfe 19
1-2 Bandweg 19
1-3 Wickelteller-Antiebssystem 19
2. Auswechseln der Hauptteile 20
2-1 Kassettenfach 20
2-2 Riegelarm und Antriebsrad 20
2-3 Kopftrommeleinheit 21
2-4 Kopftrommel 22
2-5 Wickeltellerantriebsriemen 22
2-6 Kapstanmotor: 22
2-7 Lademotor 23
2-8 Andruckrolle 24
2-9 Funktionsschalter 25
2-10 Rückwickelteller 25
2-11 Aufwickelteller 28
2-12 A/C Kopf 29
2-13 Umlenkarm Aufwickelseite 30
2-14 Deck PCB 31
2-15 Position und Einbaufolge der Teile um das Hauptkurvenrad 1. 32
2-16 Umlenkrollen Auf-und Abwickelseite 34
2-17 Umlenkrolleneinheit An- und Ablaufseite 34

3. Einstellungen in der Mechanik nach dem Wechsel 36
3-1 Bandzug und Bandzugstift Einstellung 36
3-2 Kontrolle und Einstellung der FM-Hüllkurve 37
3-2-1 Einstellung der Umlenkrolle 37
3-2-2 Einstellung der Umlenkrolle nhöhe Anlaufseite 37
3-2-3 Einstellung der Umlenkrolle Ablaufseite 37
3-2-4 Voreinstellung der Phase 38
3-2-5 Kontrolle der FM Amplituden From 38
3-2-6 Kontrolle der Bandführung an der Umlenkrolle 1 39
3-2-7 Beim auswechseln der Umlenkrollen Marierungen beachten 39
3-2-8 Bandführungskontrolle an der Umlenkrolle 2 39
3-3 Einstellung vom Audio-Konrollkopf 40
3-3-1 Neigungswinkel Einstllung von A/C Kopt 40
3-3-2 A/C Kopf, Azimuth und Höhenein-stellung 40
3-3-3 Auswechseln der Bandfürhrungsrollen 41
3-4 Phaseneinstellung 41
3-5 Einstellung Umlenkpol Aufwickelseite 42

Spezifikation des Aufnahmesystems VPS 43

Abkürzungsschlussel 44

Aus-und Einbau von CHIP-Elemente 45

Teileiste 46
1. Gehäuseteile 46
2. Packmaterialien 48
3. Elektrische Teile 50
4. Geräteteile

Schaltpläne

ZERLEGEN

1. Entfernen der Abdeckung

A. Entfernen Sie die 4 Schrauben (ⓐ ~ ⓓ) (Siehe Abb.1), mit denen die Abdeckung befestigt ist.

B. Ziehen Sie die unteren Ecken der oberen Abdeckung leicht auseinander, kippen Sie die Abdeckung nach vorne, dann lassen Sie sie in Pfeilrichtung nach hinten gleiten.

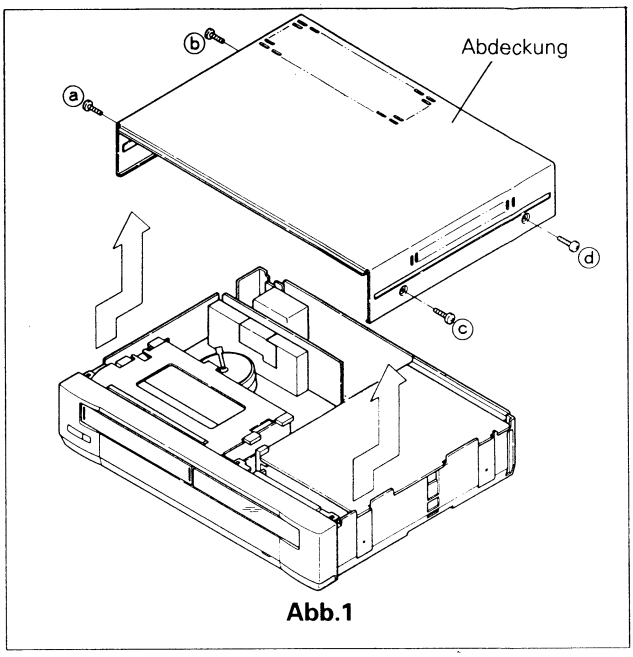

Abb.1

2. Entfernen des Vorderteils

A. Entfernen Sie die Abdeckung (Abb.1)

B. Lösen Sie die sechs Schnäpper (ⓐ ~ ⓕ) wie in Abb. 2 und entfernen Sie die Frontplatte in Pfeilrichtung.
Achtung:
Lösen Sie die zwei Schnäpper (ⓓ, ⓕ), indem sie sie anheben und einen Schraubenzieher zwischen den vorderen Isolierfuß und den Schnäpper (siehe Abb. 3) einführen.

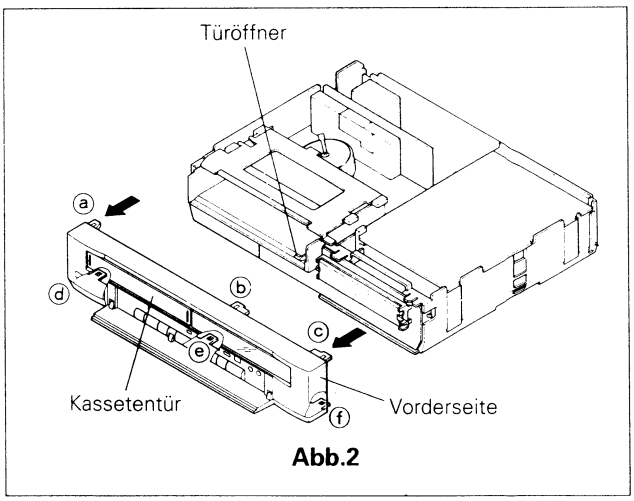

Abb.2

3. Einsetzen der Vorderseite

A. Beachten Sie, daß sich der Türöffnungshebel am Gerät in der unteren Position befindet.

B. Öffnen Sie die Frontklappe und lassen Sie die Vorderseite in die Plastikschnapper (ⓐ ~ ⓕ) einrasten. siehe Abb. 2

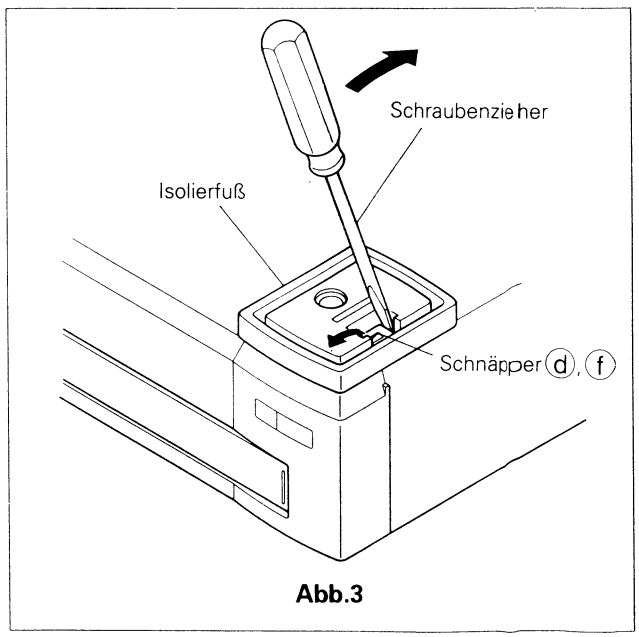

Abb.3

4. Entfernen der Bodenplatte

A. Entfernen Sie die vier Schrauben (ⓐ ~ ⓓ)und die vier Standteller. Siehe Abb.4.
B. Entfernen Sie die vier Schrauben(ⓔ ~ ⓗ)und den Verstärkungswinkel.
C. Entfernen Sie die 6 Schrauben (ⓘ~ ⓝ) die die Bodenplatte befestigen.
D. Entfernen Sie die Bodenplatte.

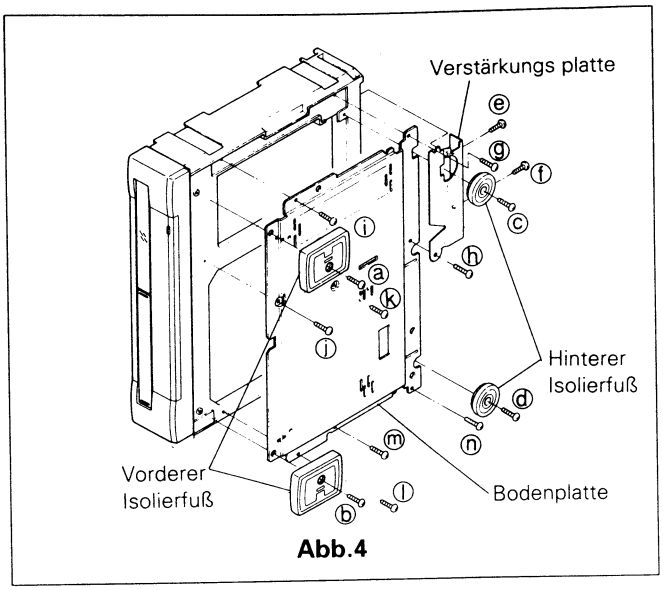

Abb.4

SERVICESTELLUNGEN DER LEITERPLATINEN

ACHTUNG: VOR DER REPARATUR ODER DEM ENTFERNEN VON SPANNUNGSFÜHRENDEN TEILEN DEN NETZSTECKER ZIEHEN

Lage der Leiterplatinen. (Siehe Abb.5)

Anmerkung:
Zur Vermeidung von Kontaktproblemen bei Flachkabelverbindungen sollten diese nur vorsichtig gelöst werden.

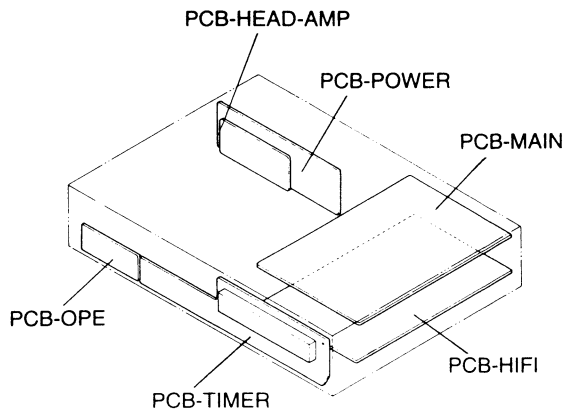

Abb.5

1. Ausbau der PCB-MAIN

A. Entfernen Sie die Abdeckung wie auf Seite 1, Punkt 1 beschrieben.
B. Entfernen Sie die fünf Halteschrauben (ⓐ ~ ⓔ). Siehe Abb.6.
C. Klappen Sie die PCB-MAIN in Pfeilrichtung heraus.
D. Für die Servicestellung schieben Sie die Ecke der Platine in den dafür vorgesehenen Halter am Chassis. Die Leiterplatten PCB-MAIN und die PCB-HIFI sind jetzt für den Service zugänglich.

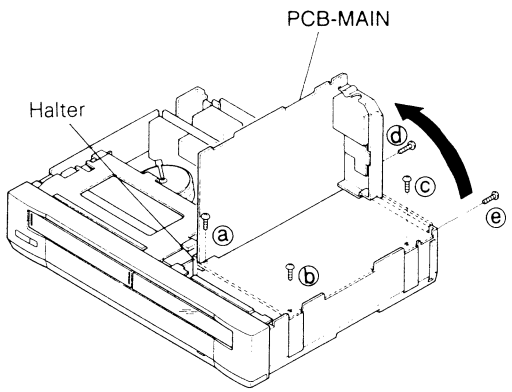

Abb.6

2. Ausbau der PCB-HIFI

A. Für die Reparatur an der Kontrollplatine entfernen Sie die Bodenplatte wie auf Seite 2, unter 4, beschrieben.
B. Wenn es erforderlich ist kann die PCB-HIFI herausgeklappt werden. Beachten Sie dann folgende Schritte.
   a. Die Signalplatine öffnen.
   b. Entfernen Sie die 2 Schrauben ⓐ und ⓑ die die Kontrollplatinen befestigen wie in Abb.7.

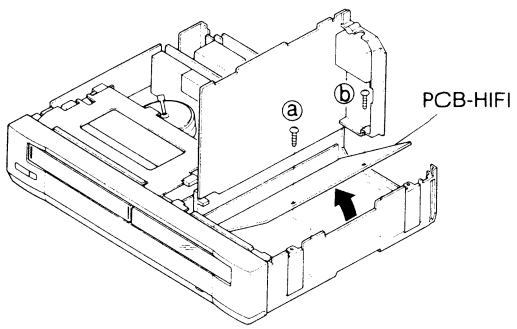

Abb.7

3. Ausbau der PCB-TIMER

A. Entfernen Sie die Vorderseite. (Siehe Seite 1 P.2)
B. Lösen Sie die 5 Klammern (ⓐ~ ⓔ) und entfernen Sie die Timerplatinen wie in Abb.8.

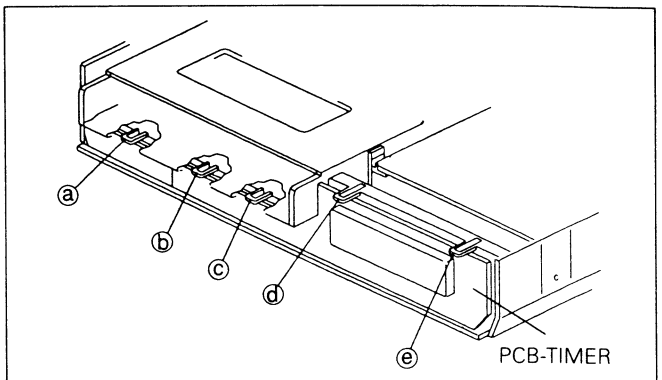

Abb.8

4. Ausbau der PCB-HEAD AMP

A. Entfernen Sie die Abdeckung wie unter Seite 1, Punkt 1 beschrieben.
B. Entfernen Sie die drei Schrauben (ⓐ ~ ⓒ) und die Abschirmplatte. Siehe abb.9.
   Anmerkung:
   Den Aufkleber auf der Abschirmplatte nicht entfernen.
C. Nehmen Sie die Abschirmplatte a heraus.
D. Lösen Sie den Klemmkontakt am Stecker c und ziehen Sie das Flachkabel vorsichtig heraus.
E. Entfernen Sie die drei Schrauben (ⓓ ~ ⓕ) an der PCB-HEAD AMP.
F. Für die Reparatur an der printseite entfernen sie die Abschirmung B und benutzen das Verlängerungskabel (859C344O40) und eine Kurzschlußleitung von den Masseanschluß der PCB-HEAD AMP zum Chassis.
G. Für die Reparatur an der Bestückungsseite entlöten Sie die fünf Massepunkte an Abschirmung und entfernen diese. Siehe Abb.9.

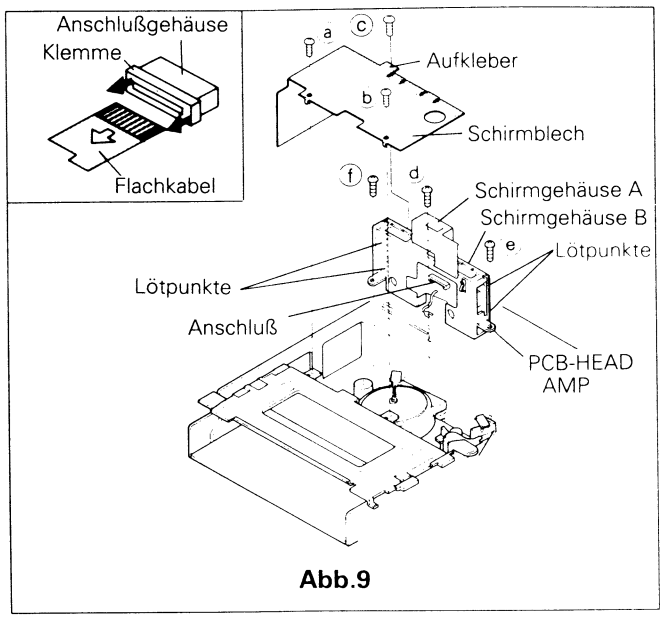

Abb.9

5. Ausbau der PCB-POWER und der PCB-POWER SUB

A. Entfernen Sie die Abdeckung wie unter Seite 1, Punkt 1 beschrieben.

B. Entfernen Sie die drei Halteschrauben der PCB-POWER (ⓐ ~ ⓒ) und die zwei Befestigungsschrauben ⓓ und ⓔ an dem Kühlkörper. Siehe Abb.10.

C. Entfernen Sie den Halter vom Netzkabel am Chassis.

D. Lösen Sie die drei (ⓕ ~ ⓗ) Stützen für die PCB-POWER SUB. Siehe Abb.11.

ACHTUNG:
Das Netzteil wird zerstört wenn es ohne Kühlkörper betrieben wird.

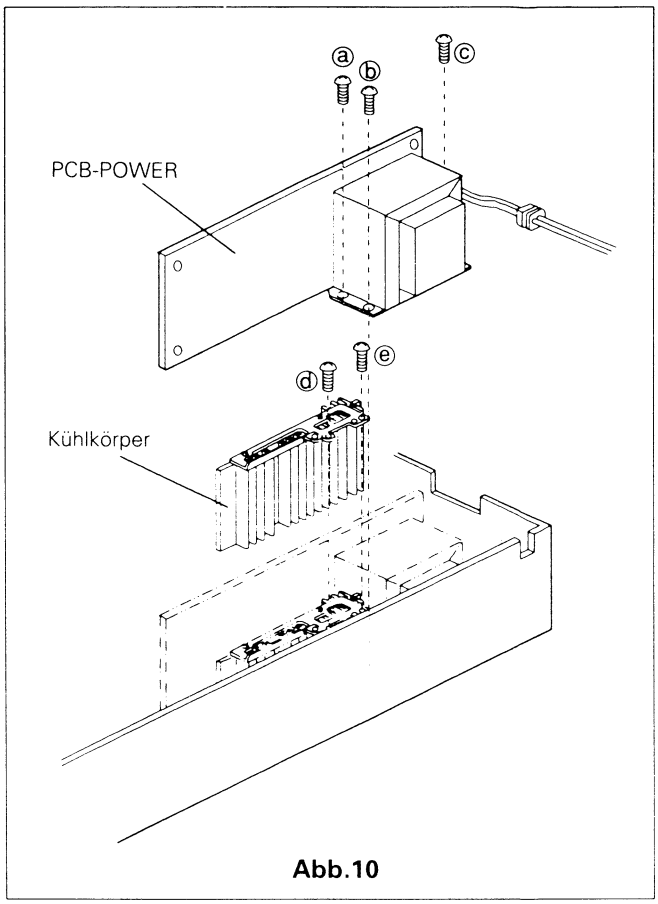

Abb.10

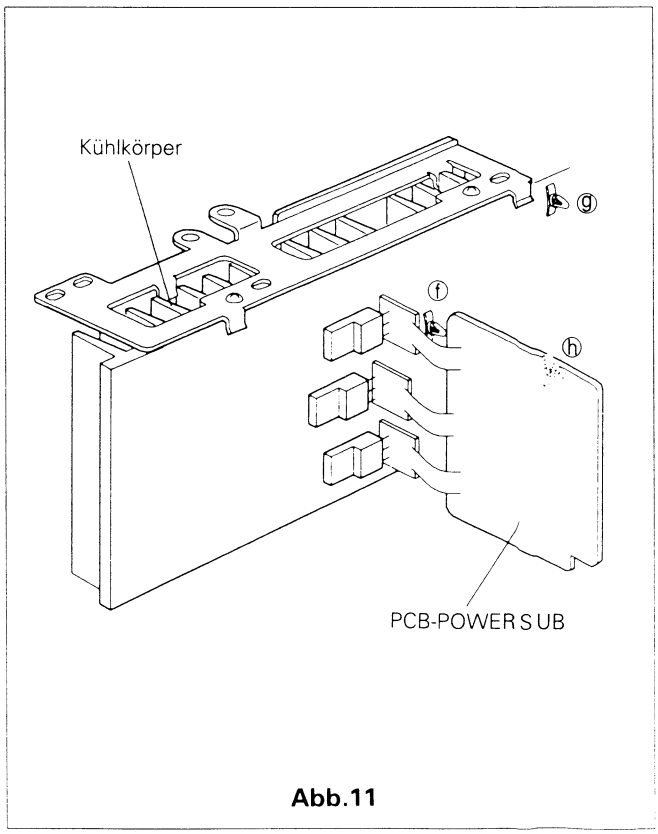

Abb.11

MECHANISCHE ABSTIMM WERKZEUGE

Werkzeug	Anwendungszweck	Art der Anwendung
Sicherungsringzange (859C347050) 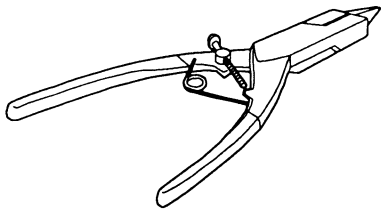	Werkzeug, um ein übermäßiges Weiten des Sprengring zu verhindern.	Während des Öffnens des Sprengrings mit der Zangenspitze wird der Sprengring auf den Schaft gesetzt.
Sechskantschlüssel (1.5mm) 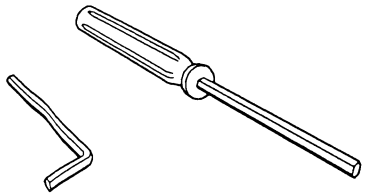 **(859C259020) (859C259050)**	Die Sechskantschlüssel werden zum Festziehen oder Lösen von Sechskantschrauben benötigt. Die Schrauben befinden sich an den Schwungmassen der Umlenkrollen und den Wickeltellern.	Benutzen Sie die entsprechende Größe der Sechskantschrauben (1.5mm).
Abgleichschraubenzieher (859C259080) 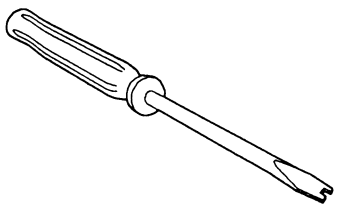	Für die Umlenkrollen.	Vorsichtig auf die Umlenkrollen setzen.
Wickelteller Höheneinstellehre (859C342020) 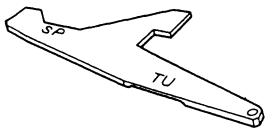	Höheneinstellung für die Wickelteller und Bandführungen.	Die Lehre an das zu messende Teil anlegen.
Bandzugmeßkassette (859C345080) 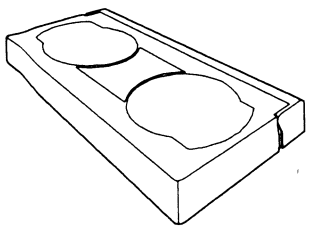	Die Bandzugmeßkassette wird benutzt um den Bandzug zu messen.	Meßkassette in Kassettenfach einlegen und abspielen.
Verlängerungskabel (859C344040)	Für den Service an der PCB-HEAD AMP.	Nach dem Ausbau der PCB-HEAD AMP.
Tuchhandschuhe	Für das Reinigen und das Auswechseln der Kopftrommel oder der Bandführungsrollen.	Empfehlenswert bei Arbeiten in der Bandführung.

ELEKTRONISCHE ABSTIMM WERKZEUGE

Werkzeug	Anwendungszweck	Art der Anwendung
Abstimmschraubenzieher (859C338000) (767-M) 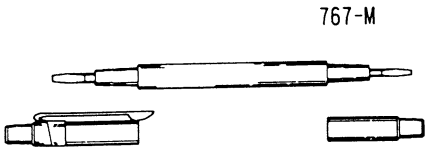	Der Abstimmschraubenzieher ist dazu vorgesehen um Trimmer, Spulen etc. abstimmen zu können.	Suchen Sie eine für die Komponente passende Spitze aus und stimmen Sie ab.
Carrier checker (859C346050) 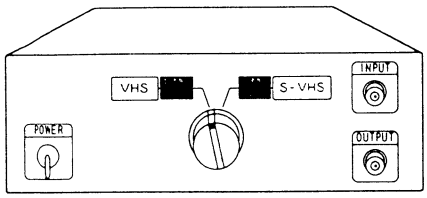	Wird benutzt für die FM Frequenz und der FM-HUB Einstellung.	Benutzung in Verbindung mit dem Oszilloskop. Beachten Sie die entsprechende Anweisung im Service Handbuch.
Abgleich- und Meßband (NTSC: 859C339000) (PAL: 859C339010) 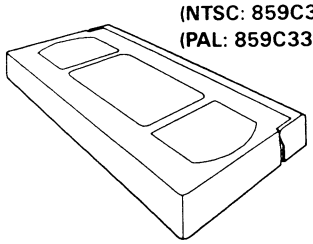	Die kassette beinhaltet VHS-Standardsignale. Sie werden benötigt für den Abgleich vom Y/C-Schaltkreis, Audio-Schaltkreis und für den Kompatibilitätsabgleich.	Einlegen und abspielen wie normale Kassette.
FM-Audio Meßband (859C339030) 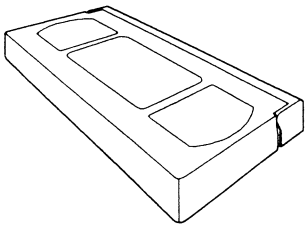	Zum Abgleich der Schaltpunkte bei FM-Audio. Das Videosignal kann zum Abgleich bei SP und LP benutzt werden.	Kann bei PB wie eine normale kassette benutzt werden.
Filter für Aufnachmestrom (859C347080)	Für die Einstellung des Aufnachmestroms beim Y/C und HI-FI FM-Signal.	Wie unter der Abgleichanleitung beschrieben anwenden.

ELEKTRISCHER ABGLEICH

Elektrische Abstimmungen werden meist durch den Verschleiß mechanischer Teile oder nach dem Auswechseln kritischer Komponenten, wie dem Videokopf erforderlich. Bestimmte Schaltkreisdefekte lassen die Schaltkreisabgleiche erheblich variieren. In diesen Fällen versichern Sie sich die Ursache des Defektes genau zu bestimmen und vor dem Abgleich zu beheben.

Benutzen Sie immer die empfohlene Ausrüstung für einen notwendigen Abgleich. Falls die entsprechende Ausrüstung nicht zur Verfügung steht, empfiehlt es sich, keine Abgleichsversuche durchzuführen.
Führen Sie nur elektrische Abgleiche durch, wenn Sie dazu entsprechend ausgerüstet sind.

PCB-MAIN (Bestückungsseite)

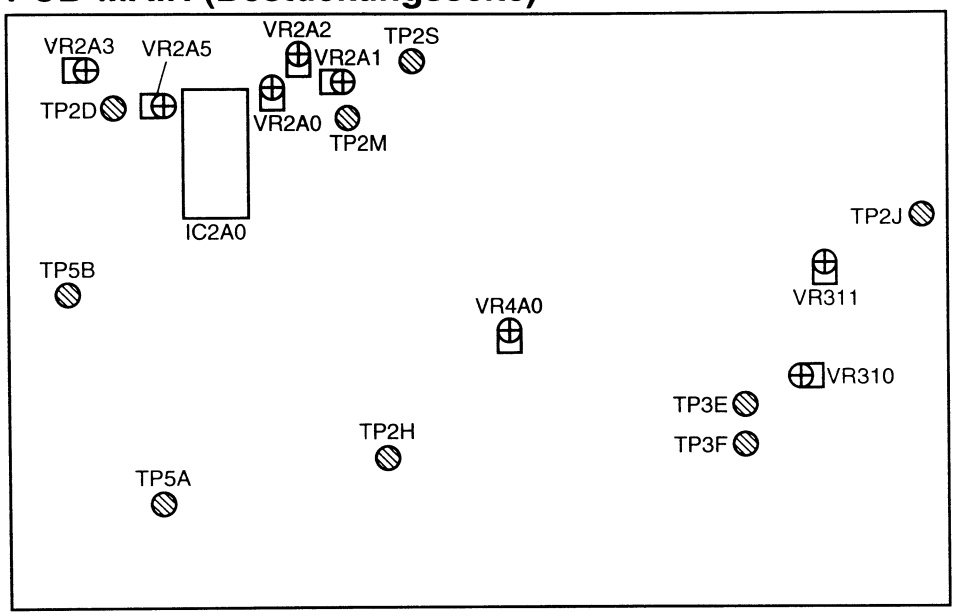

PCB-Hi-Fi (Bestückungsseite)

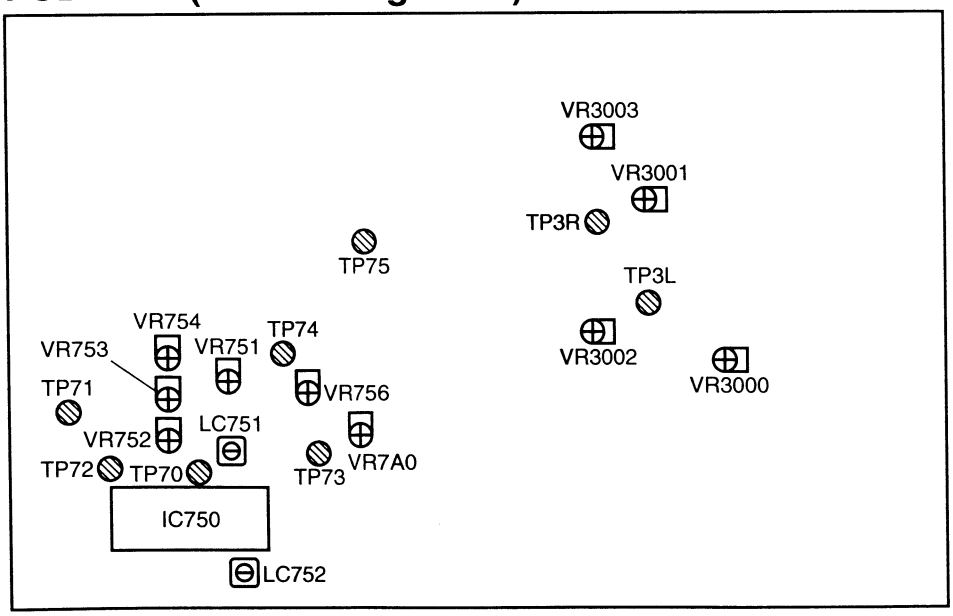

PCB-TIMER (Bestückungsseite)

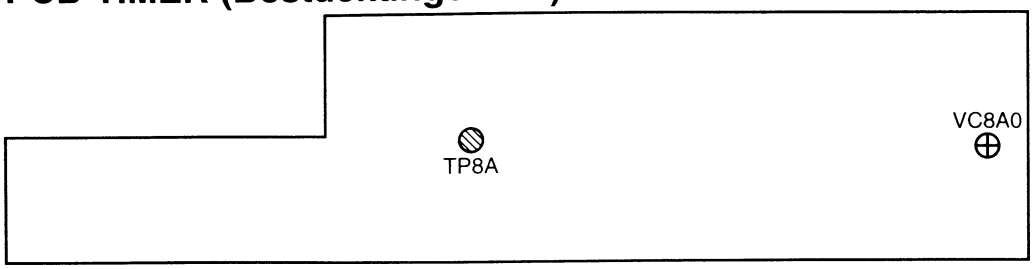

PCB-HEAD AMP (Bestückungsseite)

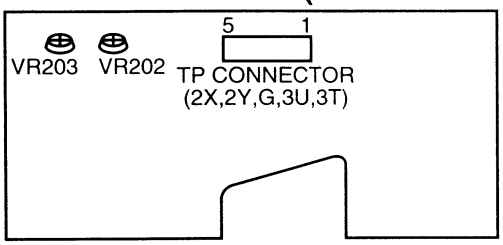

Servo Kreise 1.Wiedergabe- Schaltpunkte	**Einstellvorhben:** Zeitpunkteinstellung der Video-kopf Umschaltung. **Fehlererscheinung bei falscher Einstellung:** Bei der Wiedergabe Rauschbalken oder Bildzittern.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop(Tastkopf 10:1)		Eingang Signal	---
Testpunkte	TP2J	Test Band Type	Normtestband Signal "Grautreppe"
EXT Trigger	TP2H	Betriebs Funktion	wiedergabe
Messbereich-Einstellung	Teil 20mV Zeit 50μ Sek	Hilfs-mittel	---

1. TP5A und TP5B kurzschließen.
   Die "DTR" Anzeige im Display sollte ein schnelles Blinken zeigen.
2. TP2J beachten.
3. Den Oszilloskop auf die Triggerung (–) setzen.
4. Mit VR4A0 den Triggerpunkt so einstellen das er auf 6.5±1.0H vor dem vertikalen Syncronimpuls liegt.

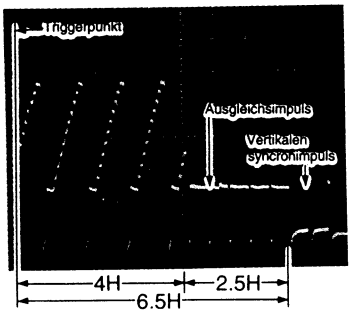

PCB-MAIN (Bestückungsseite)

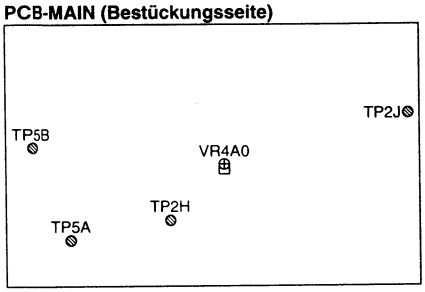

Y/C Signalwege 2.EE Ausgangssignal Amplitudeneinstellung	**Einstellvorhaben:** Video-Ausgangsamplitude im Durchschleifbetrieb. **Fehlererscheinung bei falscher Einstellung:** EE-Bild ist zu hell oder zu dunkel, Farbe nicht korrekt.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop(Tastkopf 10:1)		Eingang Signal	HF-Signal Farbbalken
Testpunkte	TP2J	Test Band Type	---
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Stopp
Messbereich Einstellung	Teil 20mV Zeit 10μ Sek	Hilfs-mittel	---

1. Signal an TP2J beobachten.
2. Mit VR2A0 eine Signalamplitude von 1.0 Vss einstellen.

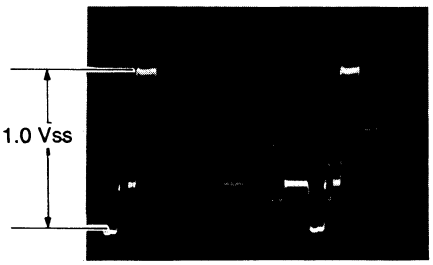

PCB-MAIN (Bestückungsseite)

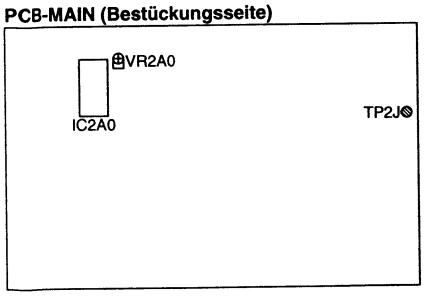

Y/C Signalwege 3.Videosignal Klemmung	**Einstellvorhaben:** Amplitudeneinstellung vom Videosignal. **Fehlererscheinung bei falscher Einstellung:** Weiße oder schwarze Kantenausreißer.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop (Tastkopf 10:1)		Eingang Signal	HF- Signal Farbbalken
Testpunkte	TP2D	Test Band Type	---
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Stopp
Messbereich Einstellung	Teil 10mV Zeit 10µ Sek	Hilfs-mittel	---

1. Das Signal von TP2D Oszilloskop beobachten.
2. Mit VR2A3 eine Signalamplitude von 490mVss einstellen.

PCB-MAIN (Bestückungsseite)

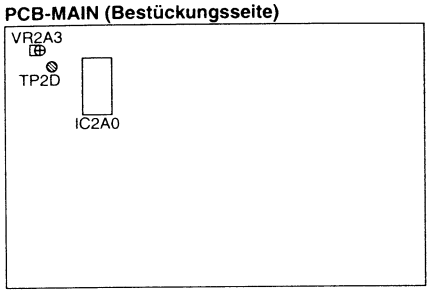

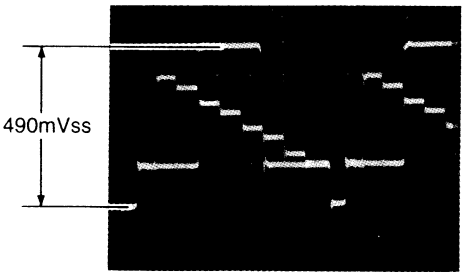

Y/C Signalwege 4.FM Modulator	**Einstellvorhaben:** FM Frequenz und FM Abweichung. **Fehlererscheinung bei falscher Einstellung:** Zu hell oder zu dunkel; Farbe nicht korrekt; Bildstörungen.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop (Tastkopf 1:1)		Eingang Signal	HF-Singal Farbbalken
Testpunkte	TP2M	Test Band Type	---
EXT Trigger	TP2S	Betriebs Funktion	Stopp
Messbereich Einstellung	Teil 0.2V Zeit 10µ Sek	Hilfs-mittel	Carrier Checker

1. Das Signal von TP2M über den Carrier Checker am Oszilloskop beobachten.
2. VR2A2 und VR2A1 wechselweise so einstellen, daß der Syncronimpuls die 3.8MHz und das 100% Weißsignal die 4.8 MHz Linie gerade berührt.

PCB-MAIN (Bestückungsseite)

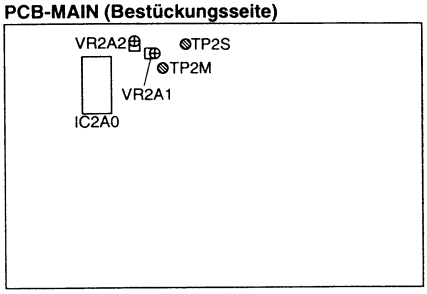

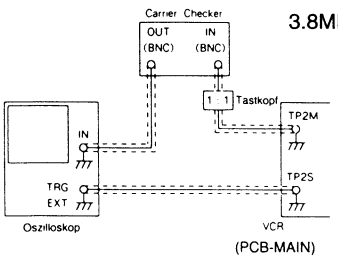

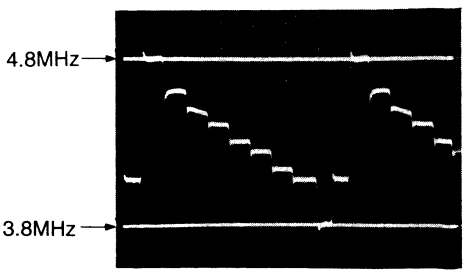

Y/C Signalwege
5.Y/C Aufnahmeamplitude

Einstellvorhaben: Amplitude des Videosignales vor der Aufnahme.

Fehlererscheinung bei falscher Einstellung: Farbflackern;schwacher Kontrast; Unschärfe.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop (Tastkopf 1:1)		Eingang Signal	Externes Signal Farbbalken
Testpunkte	TP-Anschluß Pin 5 und Pin 4	Test Band Type	Normal Band
EXT Trigger	TP2S	Betriebs Funktion	LP Aufnahme
Messbereich Einstellung	Teil 10mV(varia.) Zeit 10µ Sek	Hilfs-mittel	Anpassungsfilter für Aufnahmeverstärker Best. Nr. 859C347O80

1. Signal vom TP-Anschluß Pin5 und Pin4 über das Anpassungsfilter mit dem Oszilloskop messen.
2. VR203, von Oben gesehen, auf Linksanschlag stellen.
3. VR202 so einstellen, das die Amplitude vom Cyan Signal 50mVss beträgt.

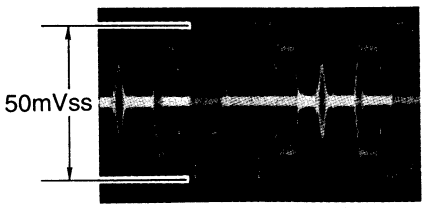

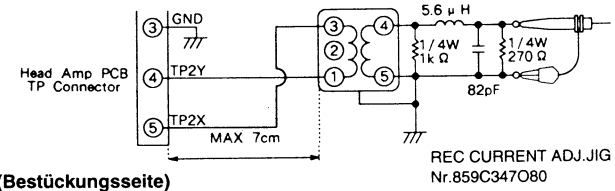

4. Den Taskopfteiler auf 10:1 stellen.
5. Den Oszilloskop-Spannungsteiler auf 5mV/div stellen.
6. VR203 so einstellen, das die Amplitude des horizontalen Syncronimpuls 150mVss beträgt.

PCB-MAIN (Bestückungsseite)

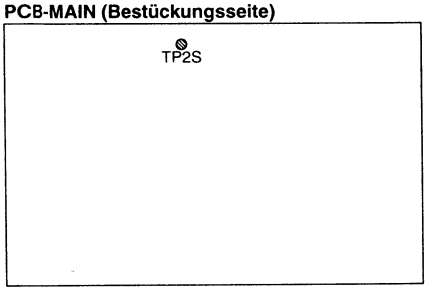

PCB-HEAD-AMP (Bestückungsseite)

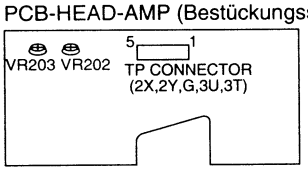

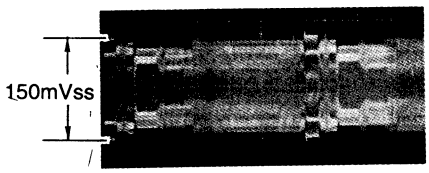

Y/C Signalwege
6.Wiedergabe Ausgangssignal

Einstellvorhaben: Videoausgangssignal bei Wiedergabe.

Fehlererscheinung bei falscher Einstellung: Farbsignal wird nicht korrekt wiedergegeben.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop (Tastkopf 10:1)		Eingang Signal	---
Testpunkte	TP2J	Test Band Type	Normtestband (Fabbalken)
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Wiedergabe
Messbereich Einstellung	Teil 20mV Zeit 10µ Sek	Hilfs-mittel	---

1. INTELLIGENT PICTURE-Schalter in die "AUS"-Position stellen.
2. Oszilloskop an TP2J Videoausgang anschließen.
3. Mit VR2A5 die Signalamplitude auf 1.0Vss einstellen.

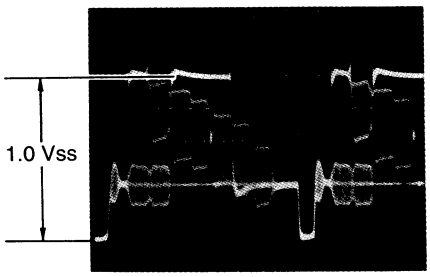

PCB-MAIN (Bestückungsseite)

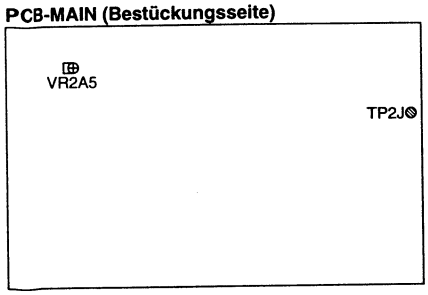

Audio Signalwege
7.Wiedergabe Audiopegel

Einstellvorhaben: Audio-Signalamplitude bei Wiedergabe.

Fehlererscheinung bei falscher Einstellung: Zu laut oder zu leiser Ton bei Wiedergabe.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Audiotester		Eingang Signal	---
Testpunkte	Audio Ausgang	Test Band Type	Normtestband (1KHz Audiosignal)
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Wiedergabe
Messbereich Einstellung	---	Hilfs-mittel	---

1. Audiotester am Audioausgang anschließen.
2. VR311 so einstellen, das am Ausgang ein Signal von –6dBs(388mVr.m.s.) gemessen wird. (0dBs=1mW 600Ω: 0.775Vr.m.s.)
3. Sollte die Pegelschwankung am Ausgang größer als ±1dBs sein muß die Bandführung und die Einstellung des A/C-Kopfes geprüft werden.

PCB-MAIN (Bestückungsseite)

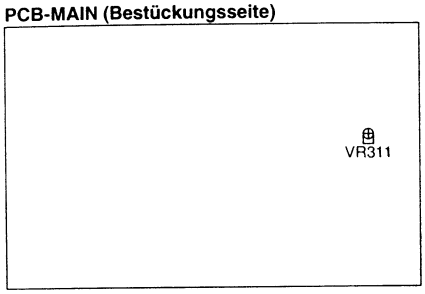

Audio Signalwege
8.Vormagnetisierung

Einstellvorhaben: Spannungseinstellung für die Vormagnetisierung bei der Aufnahme.

Fehlererscheinung bei falscher Einstellung: Klirren und/oder Verzerrungen bei hohen Frequenzen.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Audiotester		Eingang Signal	EXT signal (Farbbalken)
Testpunkte	TP3E TP3F	Test Band Type	Testband (Eigenaufnahme)
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	SP Aufnahme
Messbereich Einstellung	---	Hilfs-mittel	Hochpassfilter

1. Audioeingang mit dem unter beschriebenen RCA-Phonostecker kurzschließen.
2. Signal an TP3E und TP3F beachten.
3. VR310 auf einen Wert von 2.6mVr.m.s. einstellen. Sicherstellen das die angeschlossenen Geräte wie Monitor etc. nicht das Meßergebnis beeinflussen.

Anmerkung 1:
Die Chassis des Audiotesters und des Videorekorders dürfen keine Verbindung haben.

Anmerkung 2:
Wärend das Meßgerät angeschlossen ist, darf der Videorekorder nicht auf Wiedergabe gestellet werden, da sonst der Tonverstärker überlastet wird.

PCB-MAIN (Bestückungsseite)

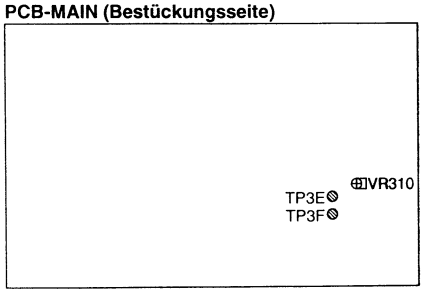

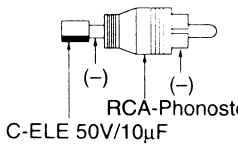

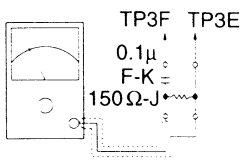

HI-FI Audio 9.VCO HIFI-FM	**Einstellvorhaben:** Einstellung für die FM-Carrier Frequenz im HI-FI Audio-Kreis. **Fehlererscheinung bei falscher Einstellung:** Nur Knattern.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Frequenzzähler		Eingang Signal	---
Testpunkte	TP3L TP3R	Test Band Type	Testband (für normale Aufnahme)
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	SP Aufnahme
Messbereich Einstellung	---	Hilfs-mittel	---

1. Videorekorder auf EXT schalten.
2. Mit der MONITOR-Taste auf der Fernbedienung STREO einschalten.
3. Die Beiden Audio-Eingänge (L+R) an Masse legen.
4. Frequenz an TP3L messen.
5. Mit VR3002 eine Frequenz von 1.4MHz ±3KHz einstellen.
6. Frequenz an TP3R messen.
7. Mit VR3003 eine Frequenz von 1.8MHz ±3KHz einstellen.

PCB-Hi-Fi (Bestückungsseite)

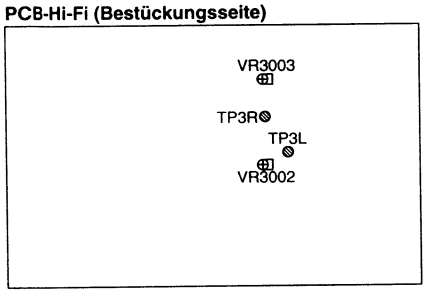

HI-FI Audio 10.FM Frequenzabweichung	**Einstellvorhaben:** FM Frequenz-Lage des Hi-Fi-Tons. **Fehlererscheinung bei falscher Einstellung:** Zu hohe oder zu tiefe Aufnahme oder Wiedergabe des HiFi-Tons.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Audiotester		Eingang Signal	---
Testpunkte	Audio-Ausgangsbuchse (L-CH oder R-CH)	Test Band Type	Testband (PM6KH3)
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Wiedergabe
Messbereich Einstellung	---	Hilfs-mittel	---

1. Kanal-Taste in die Position "EXT" bringen.
2. Monitor-Taste auf der Fernbedienung in Position "STEREO" bringen.
3. Audio-Ausgangssignal beachten(L-CH oder R-CH).
4. VR3000 für L-CH und VR3001 für R-CH einstellen, so daß der Ausgangspegel für den Audio-Ausgang –6dBm beträgt.

PCB-Hi-Fi (Bestückungsseite)

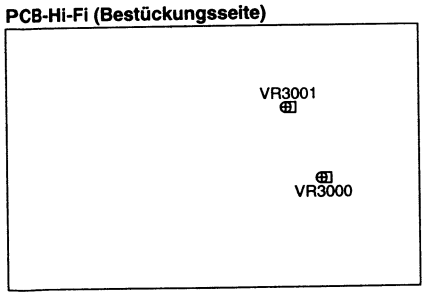

HI-FI Audio
11.Detektor Einstellung

Einstellvorhaben: Einstellung für die Erkennung der Tonart.

Fehlererscheinung bei falscher Einstellung: Ton wird gestört.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop (Tastkopf 10:1)		Eingang Signal	Ein HF-Signal (Normalton)
Testpunkte	TP73 (TP74)	Test Band Type	---
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Stopp
Messbereich Einstellung	TEIL 20mV ZEIT 1m Sek	Hilfs-mittel	---

1. Um die Betriebstemperatur zu erreichen sollte das Gerät wenigstens 3 Min. vor der Einstellung eingeschaltet werden.
2. Ein normales HF-Signal anlegen. (400Hz, 30% FM Modulation, 15 KHz DIV).
3. LC752 so einstellen, das an TP73, 6V Gleichspannung gemessen wird.
4. Ein 2-TON HF-Signal anlegen. (Zweiter TON mit 1KHz).
5. LC751 so einstellen, das an TP74, 6V Gleichspannung gemessen wird.

PCB-Hi-Fi (Bestückungsseite)

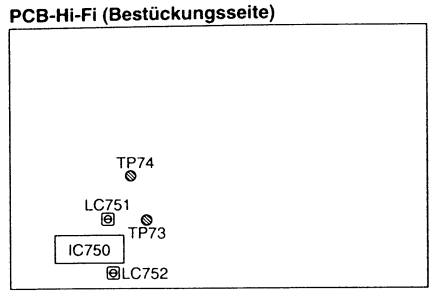

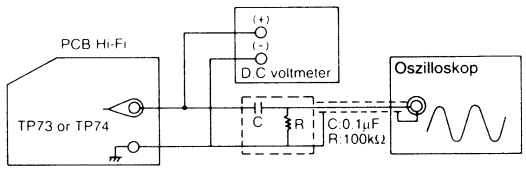

HI-FI Audio
12.Frequenzeinstellung
Pilot-Signal

Einstellvorhaben: Einstellung für den Pilotton.

Fehlererscheinung bei falscher Einstellung: Pilotton wird nicht richtig erkannt.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop (Tastkopf 10:1)		Eingang Signal	Ein HF-Stereosignal
Testpunkte	TP70	Test Band Type	---
EXT Trigger	TP72	Betriebs Funktion	Stopp
Messbereich Einstellung	TEIL 20mV ZEIT 1m Sek	Hilfs-mittel	---

1. Ein HF-Stereosignal empfangen.
2. Signal an TP70 messen.
3. Mit VR751 die größtmögliche Amplitude einstellen.
4. Die Amplitude des Pilotton sollte 600mVss haben.

PCB-Hi-Fi (Bestückungsseite)

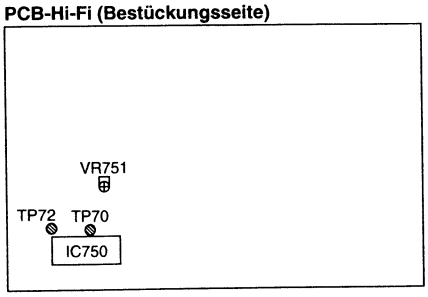

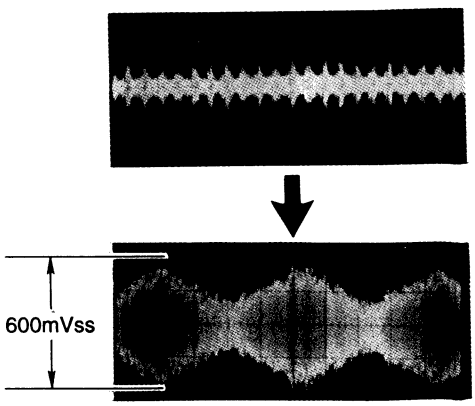

HI-FI Audio 13.Pilot-BPF Frequenz 2-Kanalton	**Einstellvorhaben:** BPF-Frequenz-Einstellung für die Erkennung des 2-Kanaltones. **Fehlererscheinung bei falscher Einstellung:** 2-Kanalton wird nicht erkannt.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop (Tastkopf 10:1)		Eingang Signal	Ein HF-Zweikanalton Signal
Testpunkte	TP72	Test Band Type	---
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Stopp
Messbereich Einstellung	TEIL 20mV ZEIT 1m Sek	Hilfs-mittel	---

Diese Einstellung sollte unmittelbar nach Punkt 12 gemacht werden.
1. Ein HF-2-Kanalton Signal empfangen.
2. Signal an TP72 messen.
3. Mit VR753 die größtmögliche Amplitude für den Pilotton 274.1Hz einstellen.

PCB-Hi-Fi (Bestückungsseite)

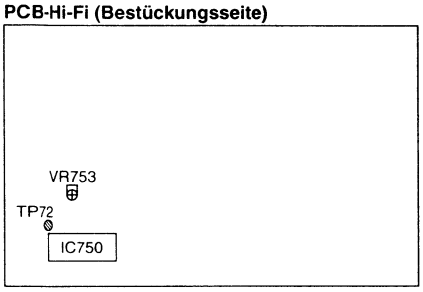

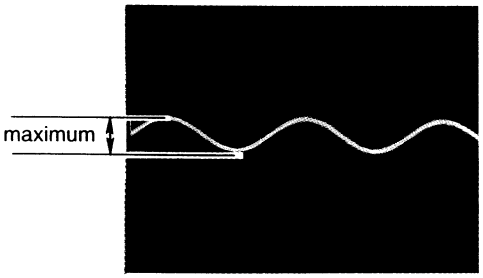

HI-FI Audio 14.Frequenzeinstellung Stereo-Pilot-Signal	**Einstellvorhaben:** Einstellung für den Pilotton. **Fehlererscheinung bei falscher Einstellung:** Stereo-Pilotton wird nicht richtig erkannt.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop (Tastkopf 10:1)		Eingang Signal	Ein HF-Stereosignal
Testpunkte	TP72	Test Band Type	---
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Stopp
Messbereich Einstellung	TEIL 20mV ZEIT 2m Sek	Hilfs-mittel	---

Diese Einstellung sollte direkt im Anschluß an Punkt 12 gemacht werden.
1. Ein HF-Stereosignal empfangen.

PILOT	50% AM-Modulation
RECHTER KANAL	1KHz, 100% FM-Modulation
LINKER KANAL	Keine Modulation
HF EINGANG	70DBµ (75Ω Abgeschlossen)

2. Signal an TP72 messen.
3. Mit VR752 die größtmögliche Amplitude für 117.5Hz einstellen.

PCB-Hi-Fi (Bestückungsseite)

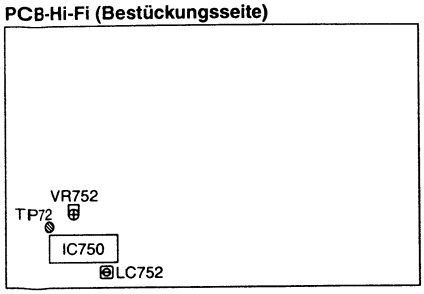

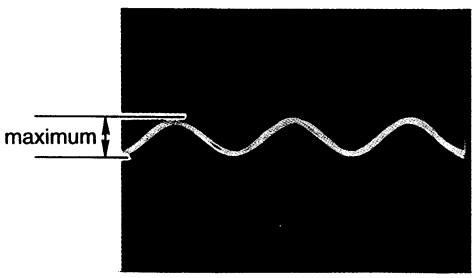

HI-FI Audio
15.Frequenzeinstellung VCO

Einstellvorhaben: Einstellung für den VCO.

Fehlererscheinung bei falscher Einstellung: MULTI-SIGNAL wird nicht richtig erkannt.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Audiotester Gleichspannungs-Voltmeter		Eingang Signal	Ein HF-2-Kanal-Signal
Testpunkte	TP71	Test Band Type	---
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Stopp
Messbereich Einstellung	TEIL 20mV ZEIT 2m Sek	Hilfs-mittel	---

1. Ein HF-2-Kanalton-Signal einspeisen.
2. Über einen Kondensator 10µF/16V ein Sinussignal 196Hz, 200mV an TP72 anlegen.
3. Signal an TP71 messen.
4. VR754 so einstellen, das an TP71 eine Gleichspannung von 6.1V gemessen wird.

PCB-Hi-Fi (Bestückungsseite)

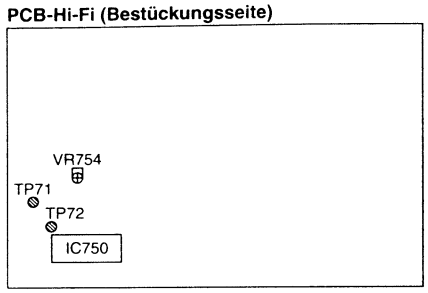

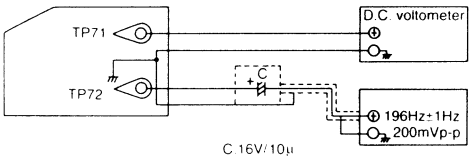

HI-FI Audio
16.Kanaltrennung

Einstellvorhaben: Einstellung für die Kanaltrennung.

Fehlererscheinung bei falscher Einstellung: Schlechte Kanaltrennung.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Oszilloskop (Tastkopf 10:1)		Eingang Signal	Ein HF-Stereosignal
Testpunkte	TP75	Test Band Type	---
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Stopp
Messbereich Einstellung	TEIL 20mV ZEIT 2m Sek	Hilfs-mittel	---

1. Ein HF-Stereosignal empfangen.

PILOT	50% AM-Modulation
RECHTER KANAL	1KHz, 100% FM-Modulation
LINKER KANAL	Keine Modulation
HF EINGANG	70DBµ (75Ω Abgeschlossen)

2. Signal an TP75 messen.
3. Mit VR756 am linken Kanal die Signalamplitude auf minimum stellen.

Anmerkung:
Die Einstellung sollte sehr genau gemacht werden damit eine gute Kanaltrennung gewährleistet ist.

PCB-Hi-Fi (Bestückungsseite)

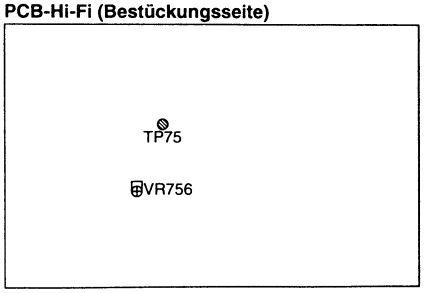

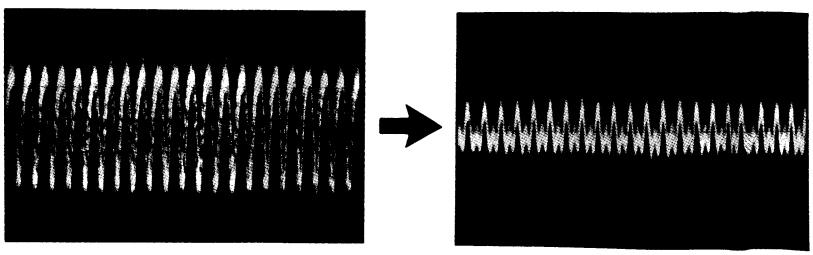

Timer Signalwege 17.Clock OSC Frequenz	**Einstellvorhaben:** Clock-Ganggenauigkeit. **Fehlererscheinung bei falscher Einstellung:** Vor oder Nachlaufen der Uhr.

Messinstrumente und Anschlüsse		Video-Betriebsart und Messmittel	
Frequenzzähler		Eingang Signal	---
Testpunkte	TP8A	Test Band Type	---
EXT Trigger	---	Betriebs Funktion	Ausgeschaltet
Messbereich Einstellung	Periode Funktion	Hilfs-mittel	---

1. Signal an TP8A beachten.
2. VC8A0 eine Periode von 5.859375 ±0.000024msek(170.667 ±0.0008Hz) einstellen.

PCB-TIMER (Bestückungsseite)

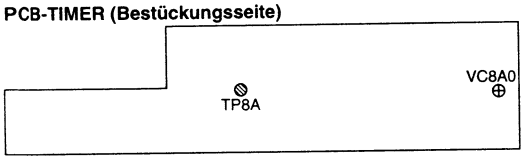

MECHANIK: EINSTELLUNG UND TEILEWECHSEL (F DECK)

1. Reinigung

Für den Regelservice oder nach der Reparatur müßen folgende Teile gereinigt werde.

1-1 Videoköpfe

A. Sind die Videoköpfe verschmutzt oder Fremdobjekte auf der Kopftrommel, so stört dies das Wiedergabebild. Für die Reinigung gehen Sie wie folgt vor:
Befeuchten Sie ein Reinigungsleder mit Alkohol drücken Sie dieses Leder gegen die Kopftrommel und drehen Sie diese von Hand gegen den Uhrzeigersinn um die Kopftrommel zu reinigen.
Anmerkung
Berühren Sie nicht direkt die Köpfe, sondern nur die Kopftrommel. Die Köpfe sind sehr hart, brechen aber leicht besonders dann wenn vertikale Kräfte auftreten. Bei der Reinigung der Kopftrommel, darf das Reinigungstuch niemals auf und ab bewegt werden.

B. Nach dem Reinigen der Transportmechanik und der Köpfe, müssen diese vollständig abgetrocknet sein, bevor eine Kassette geladen wird, andernfalls können die Köpfe oder das Band beschädigt werden.

1-2 Bandweg

Folgende Teile im Bandweg sind zu reinigen.
Siehe Abb. 1-1.

1. Bandzugkontrollarm S
2. Bandzugarm
3. Führungsrolle Einlaufseite
4. Löschkopf
5. Impedancerolle
6. Umlenkrolle Anlaufseite
7. Führungsstift Anlaufseite
8. Kopftrommel und Kopftrommelunterteil
9. Führungsstift Ablaufseite
10. Umlenkrolle Ablaufseite
11. A/C Kopf
12. Bandführungsrolle Aufwickelseite
13. Andruckrolle
14. Kapstanschaft
15. Führungsstift Aufwickelseite
16. Bandzugkontrollarm T

A. Reinigen Sie das Bandlaufwerk durch mit Alkohol angefeuchtete Gaze, ausgenommen Auf- und Abwickelführungsrollen und Pinch Roller. Wenn die Führungsrollen und der Pinch Roller staubverschmutzt sind, reinigen Sie sie mit trockener Gaze oder tauschen Sie die Teile gegen neue aus.

B. Bevor Sie ein Band laufen lassen, muß der restliche Alkohol gründlich abgetrocknet sein; sonst kann die Flüssigkeit am Band kleben bleiben und dieses beschädigen.

1-3 Wickelteller-Antriebssystem

Reinigen Sie die Oberflächen der Wickelteller-Bremse und des -Riemens.

A. Reinigen Sie die Oberflächen der Wickelteller-Bremse durch mit Alkohol angefeuchtete Gaze.

* Nachdem der Alkohol komplett abgetrocknet ist, verfahren Sie nach "Bandzug und Bandeinzugstift-Einstellung" (Abs. 3-1)

B. Wenn der Wickelteller-Riemen staubverschmutzt ist, reinigen Sie diesen mit trockener Gaze oder tauschen Sie ihn aus.

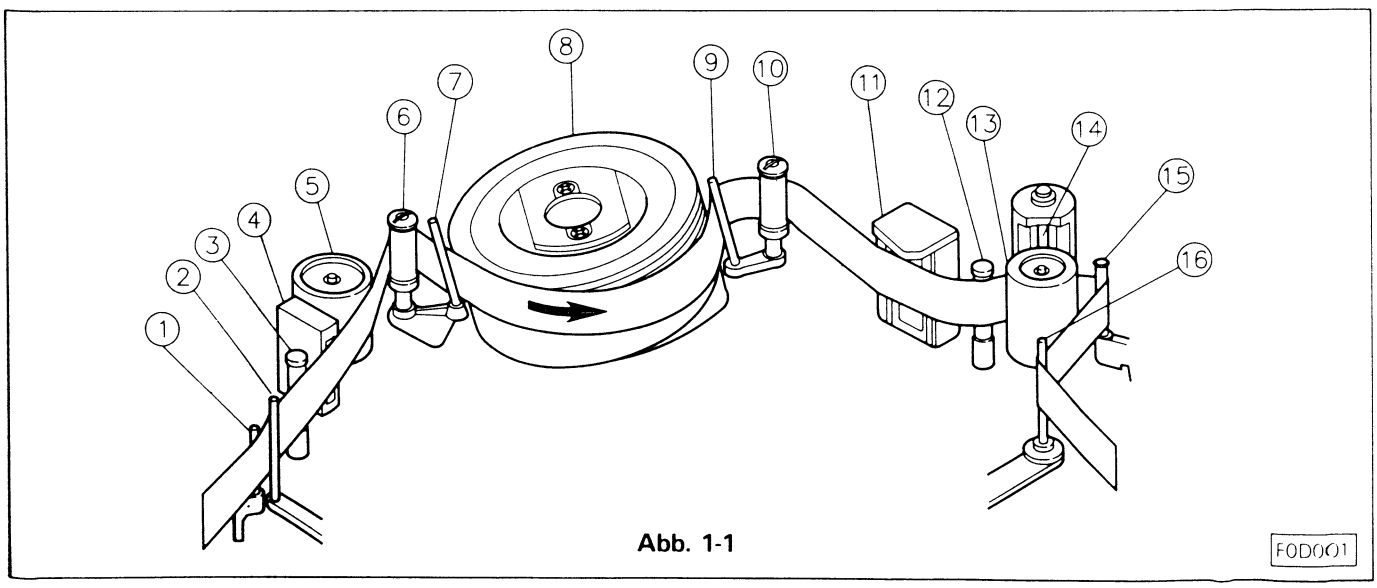

Abb. 1-1

2. Auswechseln der Hauptteile

2-1 Kassettenfach

2-1-1 Ausbau (siehe Abb. 2-1-1, 2-1-2)

A. Das Kassettenfach in die Eject Position bringen.
B. Oberteil, Bodenblech und Front entfernen.
C. Den Kabelhalter am Kassettenfach lösen und entfernen. (Siehe Abb. 2-1-1)
D. Die fünf Kassettenfachbefestigungsschrauben ⓐ, ⓑ, ⓒ und ⓓ, entfernen. Das Kassettenfach vorsichtig nach oben in Pfeilrichtung herausnehmen. (Siehe Abb. 2-1-2)

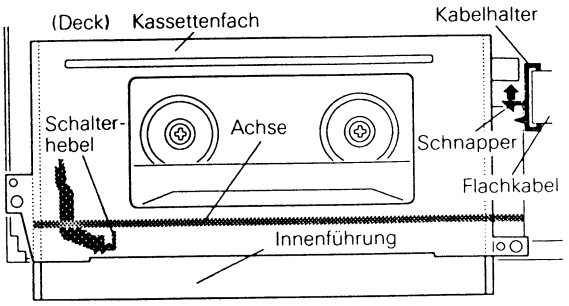

Abb. 2-1-1

2-1-2 Einbau (siehe Abb. 2-1-1 ~ 2-1-3)

A. Das Kassettenfach langsam auf das Chassis setzen.
B. Bringen Sie das Kassettenfach über die Positionslöcher ⓔ und ⓕ, und schieben Sie es mit den beiden U-Löchern ⓖ und ⓗ placiert an der Front rechts und links unter die Befestigungspinne. (erst die linke Seite)
C. Das Kassettenfachantriebsrad ist nach Abschnitt B. in den meisten Fällen noch nicht in dem Halter fixiert. In diesem Falle bewegen Sie das Antriebsrad durch drücken in Richtung vorwärts, damit es im Antrieb einrastet. Siehe Abb. 2-1-3 ist es wie oben beschrieben nicht möglich, das Antriebsrad einrasten zu lassen, schieben Sie das Antriebsrad 4 a etwas unter das Deck und das Kassettenfachantriebsrad ist sehr einfach zu fixieren.
D. Das Kassettenfach mit den Schrauben ⓐ, ⓑ, ⓒ und ⓓ befestigen.

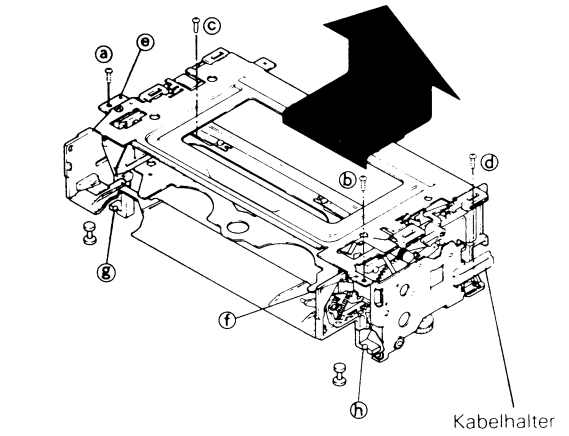

Abb. 2-1-2 F0D002

2-2 Riegelarm und Antriebsrad

2-2-1 Ausbau (siehe Abb. 2-1-3, 2-2)

A. Die Halteschnapper (ⓐ, ⓑ, ⓒ und ⓓ) der Platte an der Aufwickelseite des Kassettenfaches lösen und die Platte entfernen. (Siehe Abb. 2-1-3)
B. Den Hebel für den FL Schalter im Uhrzeigersinn vom Antriebsrad lösen und Riegelarm und Antriebsrad entfernen. (Siehe Abb. 2-2)

2-2-2 Einbau (siehe Abb. 2-1-3, 2-2)

A. Das Antriebsrad auf die Achse aufsetzen. (Siehe Abb. 2-2)
B. Den Riegelarm so aufsetzen, daß die Markierungspunkte am Antriebsrad und am Riegelarm übereinstimmen. (Siehe Abb. 2-2)
C. Die Steitenplatte am Kassettenfach Aufwickelseite aufsetzen und in die Schnappen ⓐ, ⓑ, ⓒ und ⓓ einrasten. (Siehe Abb. 2-1-3)

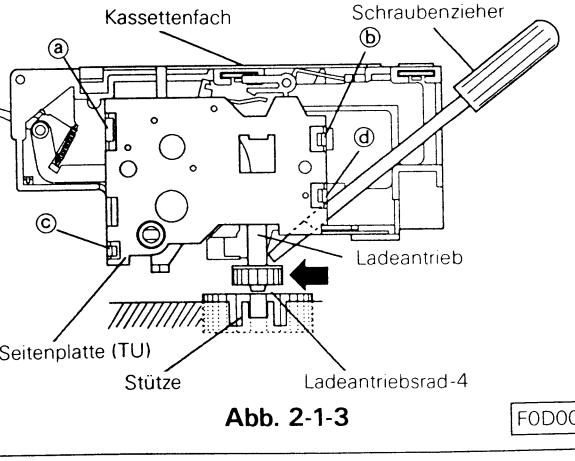

Abb. 2-1-3 F0D003

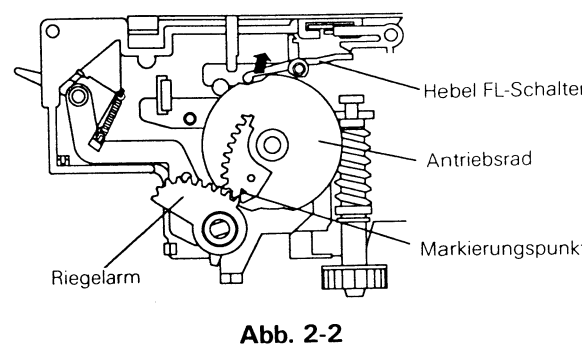

Abb. 2-2

2-3 Kopftrommeleinheit

2-3-1 Ausbau (siehe Abb. 2-3-1 und 2-3-2)

A. Die Massekontaktfeder durch lösen der Befestigungsschraube entfernen.

B. Die zwei Schrauben ⓐ und ⓑ entfernen. Der PCB Kopfverstärker ist über ein Flachkabel mit der Kopftrommeleinheit verbunden.

Anmerkung:

Die Kopftrommeleinheit und die Kopfverstärker PCB ist mit einem Flachkabel verbunden, zu starken Zug kann dieses Kabel beschädigen Entfernen Sie deshalb die Abdeckung von der PCB und ziehen Sie den Stecker vorsichtig aus der Platine. (Siehe Abb. 2-3-3 lösen des Steckers). Ziehen Sie den Masseanschluß von der Kopfverstärker PCB.

C. Die drei Schrauben ⓒ, ⓓ und ⓔ, der Kopftrommelbefestigung, von der Unterseite der Mechanik lösen, die Kopftrommeleinheit vorsichtig aus der Mechanik herausnehmen.

D. Ziehen Sie alle Stecker von der Kopftrommeleinheit.

2-3-2 Einbau, (siehe Abb. 2-3-1, 2-3-2)

A. Anschlußstecker aufstecken.

B. Die neue Kopftrommeleinheit vorsichtig auf das Chassis aufsetzen.

C. Die Kopftrommeleinheit mit den drei Schrauben ⓒ, ⓓ und ⓔ, auf dem Chassis befestigen.

D. Die Kopfverstärker PCB auf die Kopftrommeleinheit aufstecken und mit den zwei Schrauben ⓐ und ⓑ befestigen.

E. Die Massekontaktfeder befestigen.

Anmerkung:

Für eine optimale Leistung nach dem Wechsel der Kopftrommeleinheit beachten Sie die Einstellarbeiten unter Teil 3.

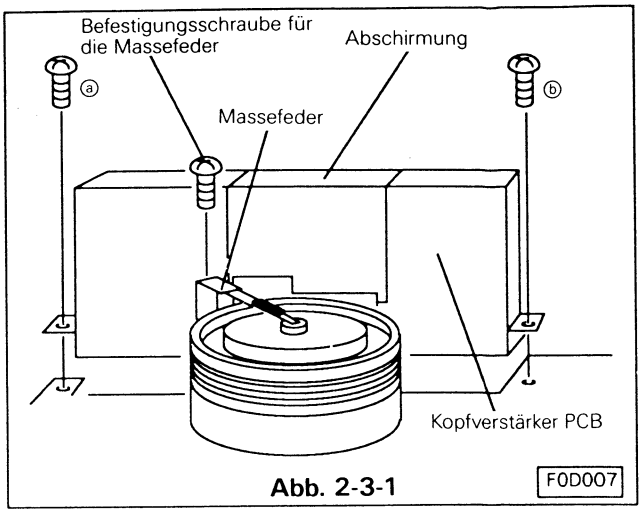

Abb. 2-3-1 F0D007

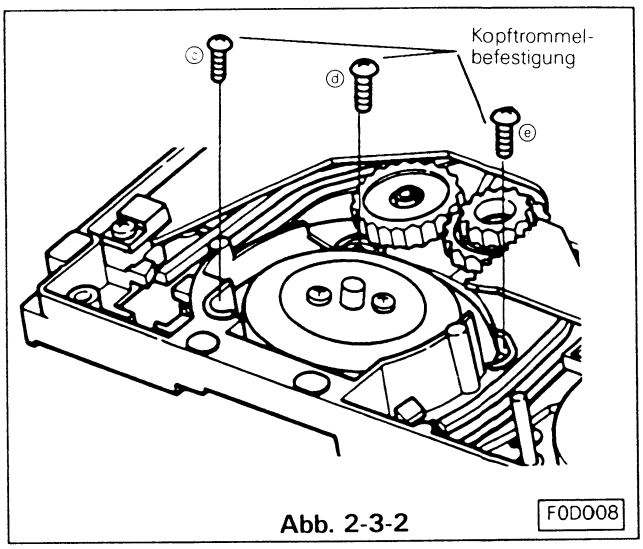

Abb. 2-3-2 F0D008

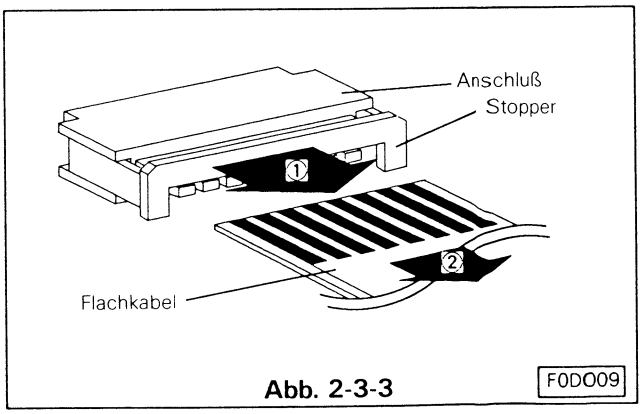

Abb. 2-3-3 F0D009

2-4 Kopftrommel

Anmerkung:
Nur für die Geräte mit Massekontaktfeder.

2-4-1 Ausbau (siehe Abb 2-4-1)

A. Die Massekontaktfeder durch lösen der Schraube entfernen.
B. Die Anschlußleitungen zum Transformator loslöten.
C. Die beiden Befestigungsschrauben der Kopftrommel lösen.
D. Die Kopftrommel vorsichtig nach oben hin entfernen.

Anmerkung:
Ist es schwierig die Kopftrommel nach oben hin zu entfernen sollte das Unterteil etwas, durch die Löcher der Befestigungsschrauben, aufgewärmt werden.

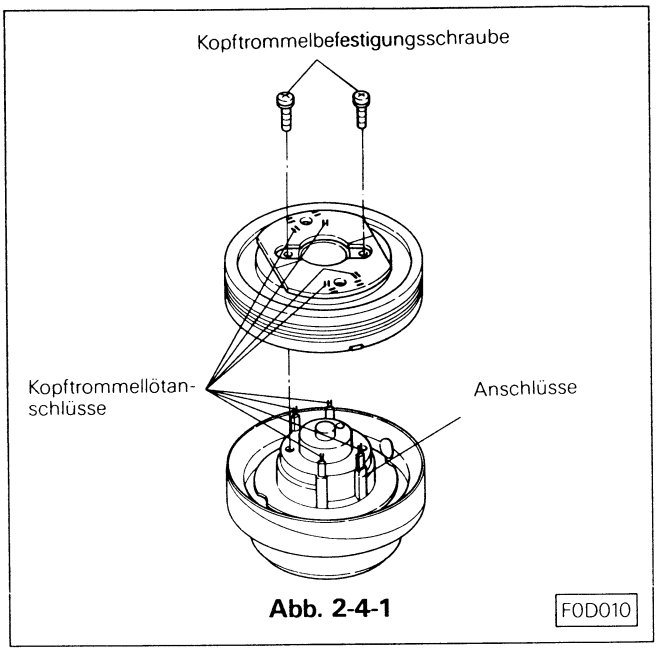

Abb. 2-4-1 F0D010

2-4-2 Einbau

Anmerkung:
Behandeln Sie die Videoköpfe sehr vorsichtig sie sind sehr zerbrechlich.

A. Den drehbaren Teil vom Unterteil so positionieren, daß das Loch im Schaft zu Ihnen hinzeigt. Justieren Sie die Kopftrommel mit dem Unterteil so, daß Kanal 1 von der Kopftrommel auf der rechten Seite liegt und setzen Sie die Kopftrommel auf.
B. Die Kopftrommel mit den beiden Schrauben befestigen. Die beiden Schrauben wechselweise anziehen.
C. Die Anschlüsse mit der Kopftrommel verbinden.
D. Die Kopftrommeleinheit wie im Teil 1-1 beschrieben reinigen.

2-5 Wickeltellerantriebsriemen (siehe Abb. 2-5)

A. Den Antriebsriemen vom Kapstanmotor vom Zwischenrad entfernen.
B. Den neuen Antriebsriemen aufsetzen.

Anmerkung:
Der Antriebsriemen muß sauber und fettfrei sein, vor dem einsetzen.

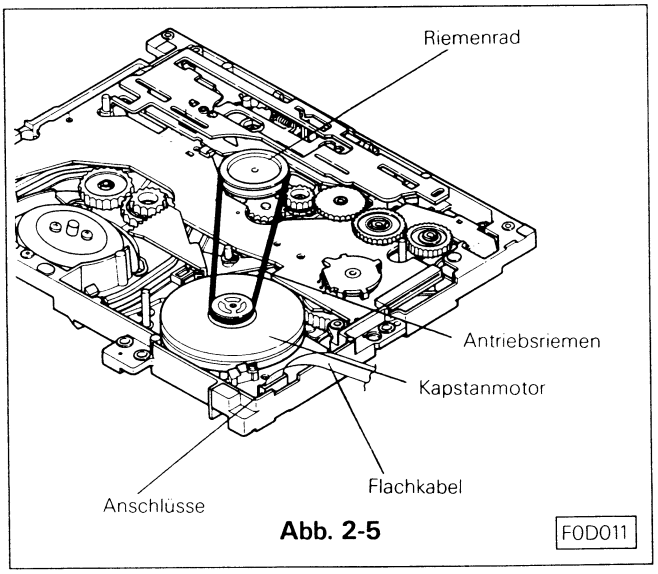

Abb. 2-5 F0D011

2-6 Kapstanmotor:

2-6-1 Ausbau (siehe Abb. 2-5, 2-6)

A. Flachkabel abziehen.
B. Antriebsriemen entfernen.
C. Die drei Befestigungsschrauben (siehe Abb. 2-6) und den Kapstanmotor entfernen.

Anmerkung:
Beim Lösen der Schrauben achten Sie darauf, daß der Kapstanmotor, nicht versehentlich andere Teile im Gerät beschädigt.

Anmerkung:
Beim Entfernen und Einbauen des Bandantriebsmotors achten Sie darauf, daß die Felgenaußenseite des Rotors nicht beschmiert wird. (Siehe

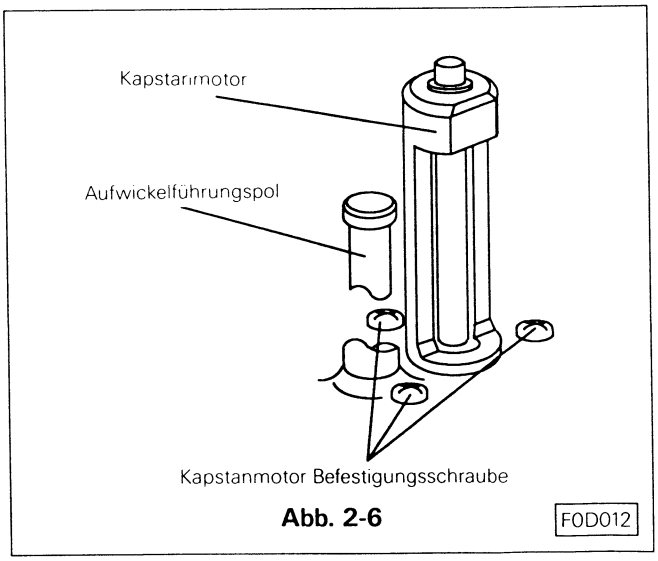

Abb. 2-6 F0D012

Abb. 2-5) Werden beschmierige Bauelemente an die Felgenaußenseite des Rotors angebracht, diese mit einem trockenen Tuch abwischen, da diese den Defekt an Trickwiedergabe verursachen können.

2-6-2 Einbau (siehe Abb. 2-5, 2-6)

A. Den Kapstanmotor mit den drei Schrauben befestigen. (Siehe Abb. 2-6)
B. Antriebsriemen auflegen.
C. Flachbandkabel anschließen.

2-7 Lademotor

2-7-1 Ausbau(siehe Abb. 2-7-1,2-7-2)

A. Rekorder in Eject Position bringen.
B. Anschlußkabel vom Lademotor ablöten.
C. Die zwei Stoppersicherungsringe, den Motor und die Motorhalterungsplatte entfernen.(Siehe Abb.2-7-2)
D. Den Motor mit Motorhalterplatte etwas bewegen und nach oben hin herausnehmen.
E. Beim Typ-B den Rie men LM vom Lademotor und Zwischenrad entfernen. Siehe Abb. 2-7-1.
F. Die beiden Befestigungsschrauben an der Motorhalterplatte lösen und den Motor entfernen.
G. Die Motorkupplung vom Motor entfernen.

2-7-2 Einbau(siehe Abb. 2-7-1~2-7-3)

A. Die Kupplung an dem neuen Motor befestigen. (siehe Abb. 2-7-3)
B. Den Motor mit den beiden Schrauben an der Motorhalterplatte befestigen.
C. Beim Typ-B den Riemen LM einbauen.
D. Den Motor mit Motorhalterplatte in den Motorhalter auf der rechten Seite einsetzen.
E. Die Kupplung am Lademotor so einstellen, daß sie mit der Antriebsschnecke übereinstimmt. Den Motor langsam nach vorne bis zum Stopper schieben.
F. Die Anschlußleitung anlöten. Braune Leitung positiv, rote Leitung negativ.

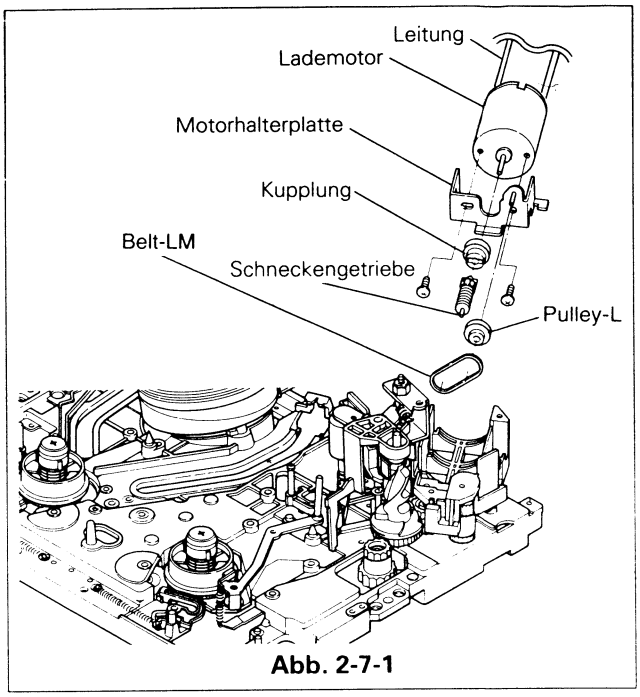

Abb. 2-7-1

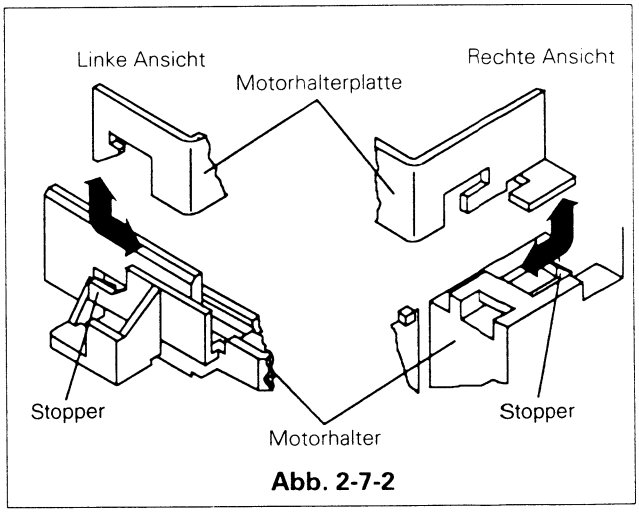

Abb. 2-7-2

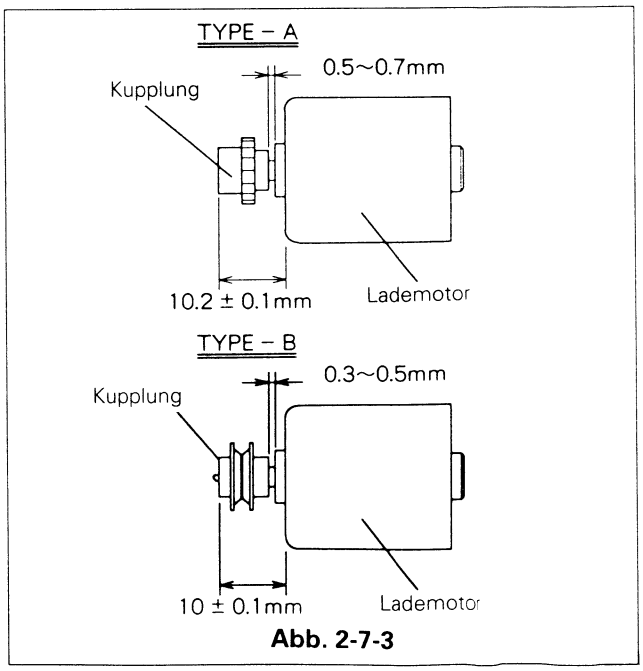

Abb. 2-7-3

2-8 Andruckrolle

2-8-1 Ausbau (siehe Abb. 2-8-1)

A. Gerät in Ejectposition setzen.
B. Sicherungsring von der Andruckrollenkappe entfernen und Andruckrollenkappe entfernen.
C. Andruckrolleneinheit nach oben hin abziehen.
D. Oberteil von der Andruckrolle entfernen und Andruckrolle entfernen. Siehe Abb. 2-8-2.

2-8-2 Einbau (siehe Abb. 2-8-1)

A. Setzen Sie die Andruckrolle und das Oberteil der Andruckrolle zusammen, beachten Sie beim Einbau den Winkel für das Oberteil der Andruckrolle. (Siehe Abb. 2-8-2)
B. Die Andruckrolle auf dem Schaft des Chassis aufsetzen.
C. Abdeckung vom Andruckrollenarm mit Sicherungsring sichern.

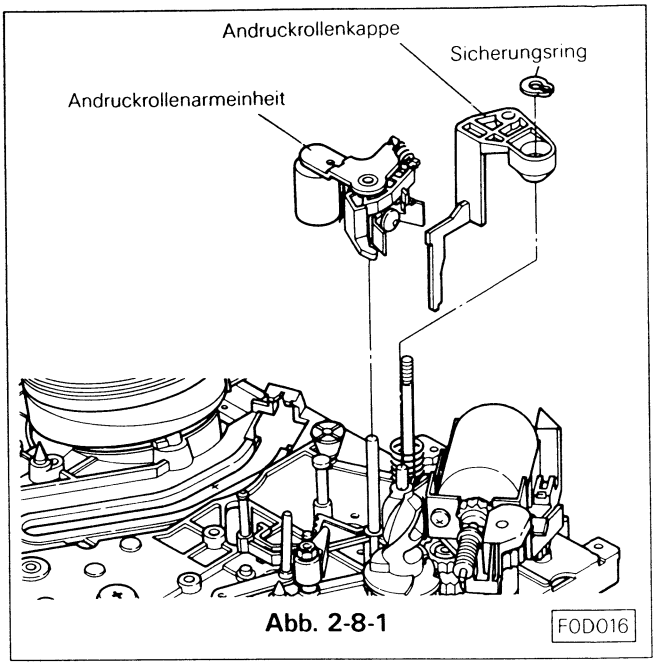

Abb. 2-8-1 F0D016

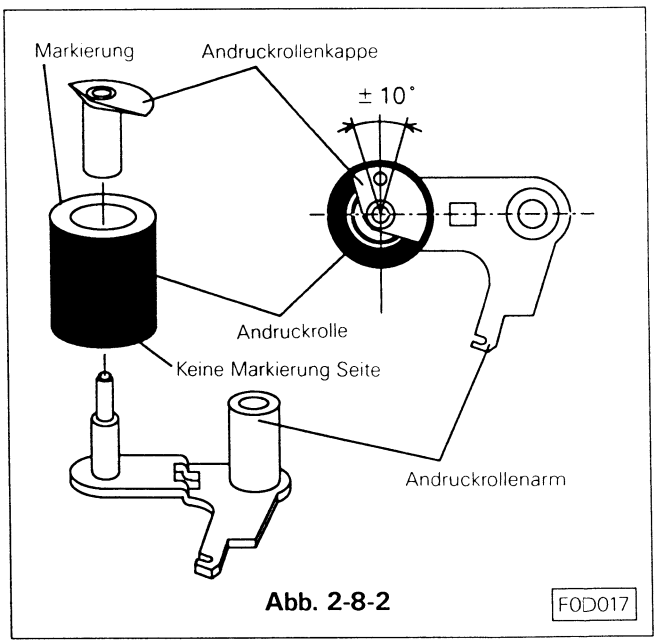

Abb. 2-8-2 F0D017

2-9 Funktionsschalter

Anmerkung:
Aus-und Einbau des Funktionsschalters in der Ejectposition.

2-9-1 Ausbau (siehe Abb. 2-9-1)

A. Fünf Leitungen vom Schalter von der Chassis PCB ablöten.
B. Die zwei Halter vom Schalter lösen. (Beachten Sie, daß die Halter nicht brechen.)
C. Den Funktionsschalter nach oben hin vorsichtig rausnehmen, beachten Sie dabei das alle Anschlußpunkte losgelöst sind.

Einbau (siehe Abb. 2-9-2)

A. Stellen Sie sicher, daß die Makierungen am Schalter übereinstimmen.
B. Fein Einstellung siehe Abb. 2-9-2.
Beachten Sie das gleiche Schalterstellung gewährleistet ist.
C. Befestigen Sie den Schalter im Chassis vorsichtig und beachten Sie dabei, daß der Schalter nicht in seiner Position verändert wird. Siehe Abb. 2-9-1.
D. Verlöten Sie alle Anschlußleitungen mit der PCB.

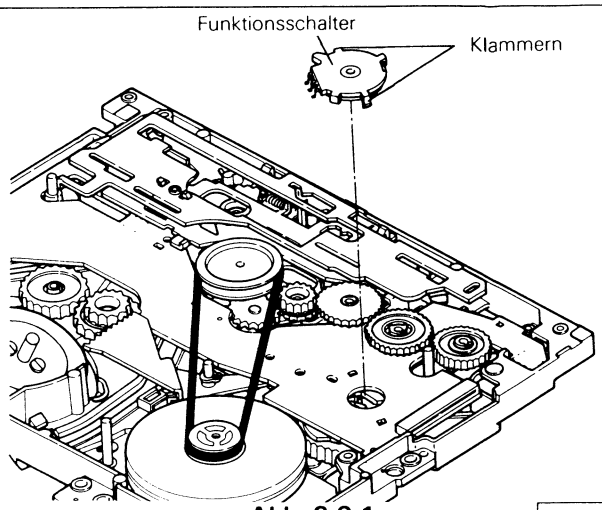

Abb. 2-9-1 F0D018

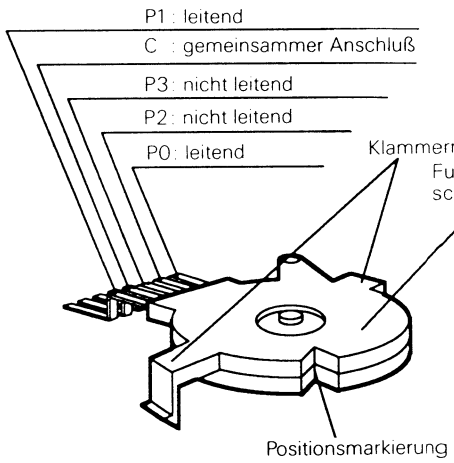

Abb. 2-9-2 F0D019

2-10 Rückwickelteller

2-10-1 Ausbau (siehe Abb. 2-10-1)

A. Entfernen Sie das Kassettenfach siehe Teil 2-1-1.
B. Befestigungsschraube vom T-Bandhalter lösen.
C. Die Klammer des T-Bandhalters mit einem schmalen Schraubenziehr lösen (siehe Abb. 2-10-2) T-Bandhalter vorsichtig entfernen, beachten Sie, daß das Bremsband nicht verschmutzt.
D. Die Bandzugfeder vom Bandzugarm und vom Bandzughebel entfernen.
E. Den Sicherungsring ⓑ, vom Bandzugarm entfernen und den Bandzugarm nach oben hin herausnehmen.
F. Die Bandzugregulierungsfeder S vom Bandzugregulierungsarm S und vom Bandzughebel entfernen.
G. Die Sicherungsfeder vom Sicherungsarm und vom Bandzugarm lösen.

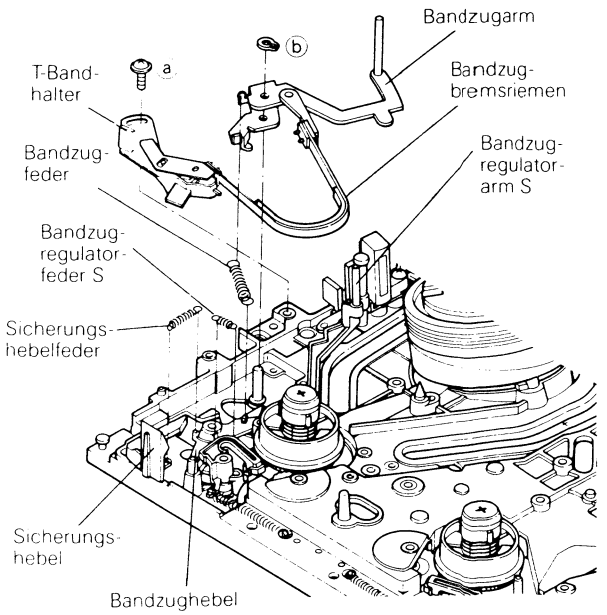

Abb. 2-10-1 F0D020

H. Hauptbremse S lösen und den Bandzughebel vom Schaft entfernen. (Siehe Abb. 2-10-3)
I. Den Bandzugregulationsarm S lösen und vom Schaft entfernen.
J. Wird die Hauptbremse S etwas im Uhrzeigersinn gedreht, Kann der Wickelteller vom Chassis nach oben hin entfernt werden. Siehe Abb. 2-10-3.

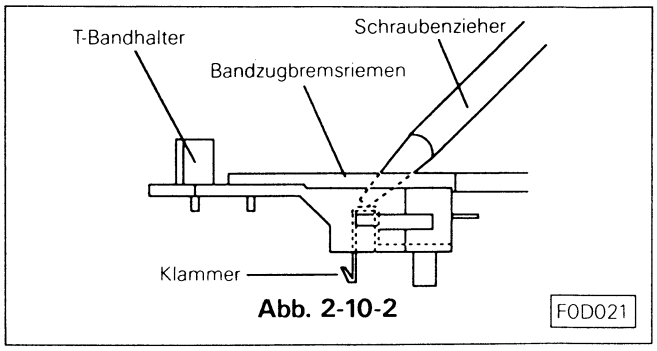

Abb. 2-10-2 F0D021

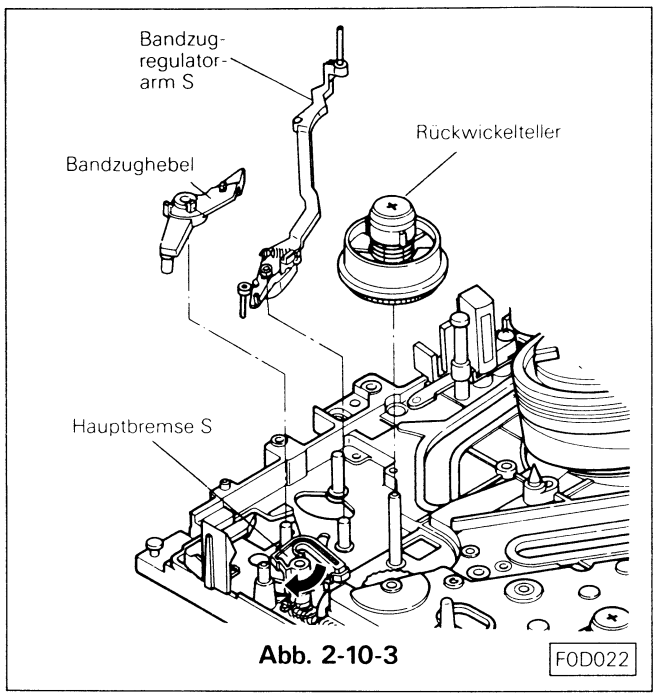

Abb. 2-10-3 F0D022

2-10-2 Einbau (siehe Abb. 2-10-4)

A. Die Hauptbremse S durch leichte Rechtsdrehung von der Wickeltellerachse entfernen. Den Rückwickelteller so aufsetzen, daß die Zahnräder vom Wickelteller und vom Wickeltellerantrieb ineinander greifen.
B. Den Bandzugregulatorarm S einsetzen.
C. Den Bandzugarm auf der Achse neben der Hauptbremse aufsetzen.
Anmerkung:
Den Bandzugarm so aufsetzen, daß der Pin an der Unterseite des Arms in den Schlitz an der Front des Chassis eingepaßt ist. (Siehe Frontansicht)
D. Die Feder für den Sicherungshebel, am Sicherungshebel und am Bandzugarm einhängen.
E. Die Feder S für den Bandzugregulatorarm am Regulatorarm S und am Bandzughebel einhängen.

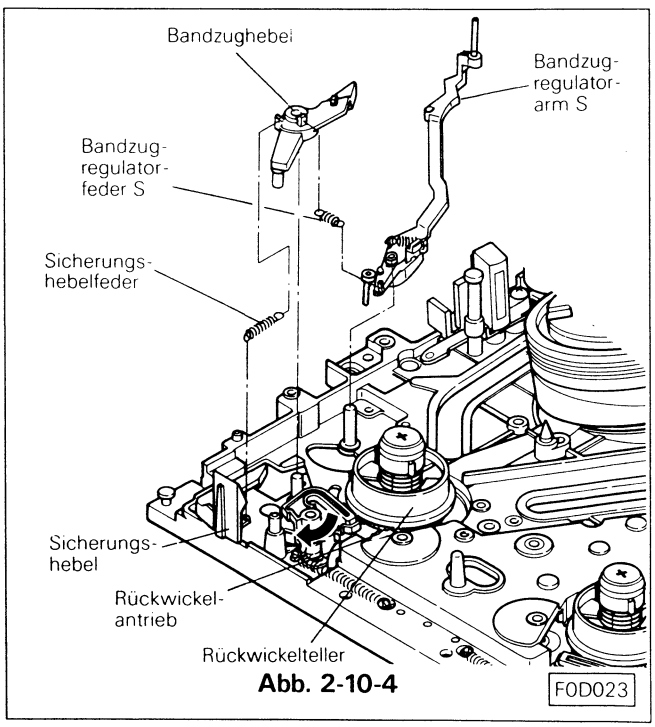

Abb. 2-10-4 F0D023

F. Den Bandzugarm auf die Achse aufsetzen und mit Sicherungsring ⓑ sichern. (Siehe Abb. 2-10-5)

G. Bandzugfeder zwischen Bandzughebel und Bandzugarm einsetzen. (Siehe Abb. 2-10-5)

H. Das T-Band vorsichtig auf das Chassis aufsetzen und den Halter mit Schraube ⓐ leicht befestigen. Beachten Sie, daß das Bremsband frei von Schmutz oder Fett ist. (Siehe Abb. 2-10-5)

Anmerkung:

Beim Einsetzen des T-Bandhalter darauf achten, daß der Haken am Halter fest im Chassis einrastet, ist das Einrasten schwierig, benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher und drücken den Haken leicht ins Chassis. (Siehe Abb. 2-10-2)

I. Die Hauptbremse S und den Bandzugregulatorarm vom Wickelteller lösen und sicherstellen, das der Wickelteller sich leicht drehen läßt.

J. Die Wickeltellerhöheneinstellehre (Best. -Nr. 859C342020) in die entsprechende Position Punkt A einsetzen. (Siehe Abb. 2-10-6)

K. Die Lehre vorsichtig um Punkt A mit der Makierung SP zum Rückwickelteller bewegen. Die Aussparung B an der Lehre bestimmt die Höhe des Wickeltellers. (Siehe Abb. 2-10-7)

L. Die Höhe des Wickeltellers kann über die Schraube in der Mitte an der Oberseite des Wickeltellers eingestellt werden. Für die Einstellung den Wickelteller festhalten. (Siehe Abb. 2-10-7)
   A) Rechtsdrehung = Wickelteller abwärts
   B) Linksdrehung = Wickelteller aufwärts

M. Nach Beendigung der Einstellung die Höheneinstellschraube sichern, indem diese mit der Spitze des heißen Eisens gebrannt wird.

N. Kassettenfach einsetzen wie unter 2-1-2 beschrieben.

O. Bandzugeinstellung wie unter 3-1 beschrieben durchführen.

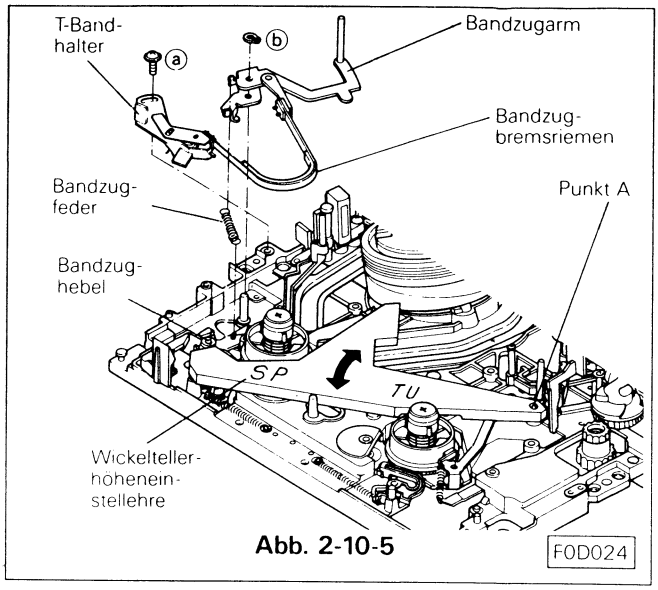

Abb. 2-10-5 F0D024

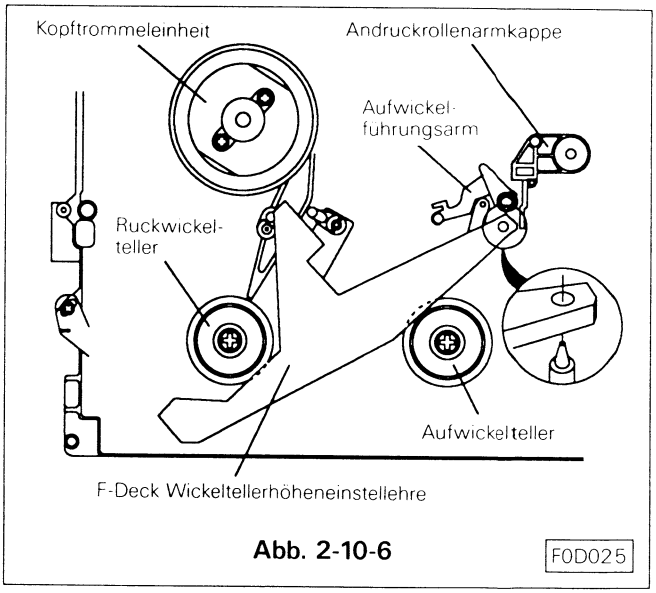

Abb. 2-10-6 F0D025

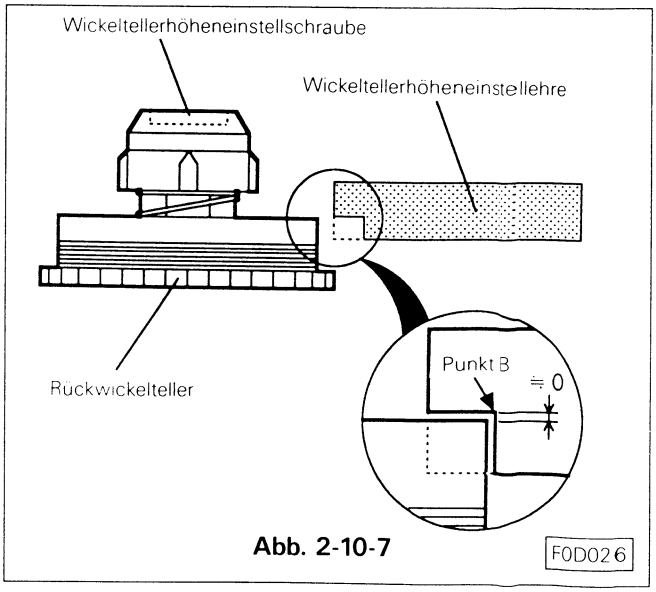

Abb. 2-10-7 F0D026

2-11 Aufwickelteller

2-11-1 Ausbau (siehe Abb. 2-11-1)

A. Kassettenfach wie unter 2-1-1 beschrieben ausbauen.
B. Die Feder T und die Feder RS zwischen Bandzugregulatorarm T und Hebel RS entfernen.
C. Die Sicherungsscheibe am Bandzugregulatorarm entfernen.
D. Den Bandführungsarm, Aufwickelseite, nach rechts bewegen und den Bandzugregulatorarm T von der Achse abziehen.
E. Die Hauptbremse durch Linksdrehung vom Wickelteller lösen und den Wickelteller nach oben hin von der Achse abziehen.

2-11-2 Einbau (siehe Abb. 2-11-2)

A. Die Hauptbremse T durch Linksdrehung vom Wickeltellerschaft entfernen den Wickelteller auf den Schacht aufsetzen so daß das Wickeltellerzahnrad und das Zahnrad vom Antrieb ineinanderrasten.
B. Den Bandführungsarm durch rechts Bewegung vom Wickelteller entfernen, den Bandzugregulatorarm T auf die Achse aufsetzen und mit der Sicherungsscheibe sichern.
C. Die Feder T und die Feder RS zwischen Anzugregulatorarm T und Hebel S einhaken.
D. Die Hauptbremse T und den Bandzugsregulatorarm T vom Wickelteller lösen und sicherstellen, daß der Aufwickelteller sich leicht drehen läßt.
E. Die Wickeltellerhöheneinstellehre (Best. -Nr. 859C342020) in die entsprechende Position Punkt A einsetzen. Siehe Abb. 2-10-6.
F. Die Lehre vorsichtig um Punkt A mit der Markierung TU zum Wickelteller bewegen. Die Aussparung B an der Lehre bestimmt die Höhe des Wickeltellers. Siehe Abb. 2-11-3.
G. Die Höhe des Wickeltellers kann über die Schraube in der Mitte der Oberseite des Wickeltellers eingestellt werden. Für die Einstellung den Wickelteller festhalten. (Siehe Abb. 2-11-3)
   A) Rechtsdrehung = Wickelteller abwärts
   B) Linksdrehung = Wickelteller aufwärts
H. Nach Beendigung der Einstellung die Höheneinstellschraube sichern, indem diese mit der Spitze des heißen Eisens gebrannt wird.
I. Kassettenfach einsetzen wie unter 2-1-2 beschrieben.

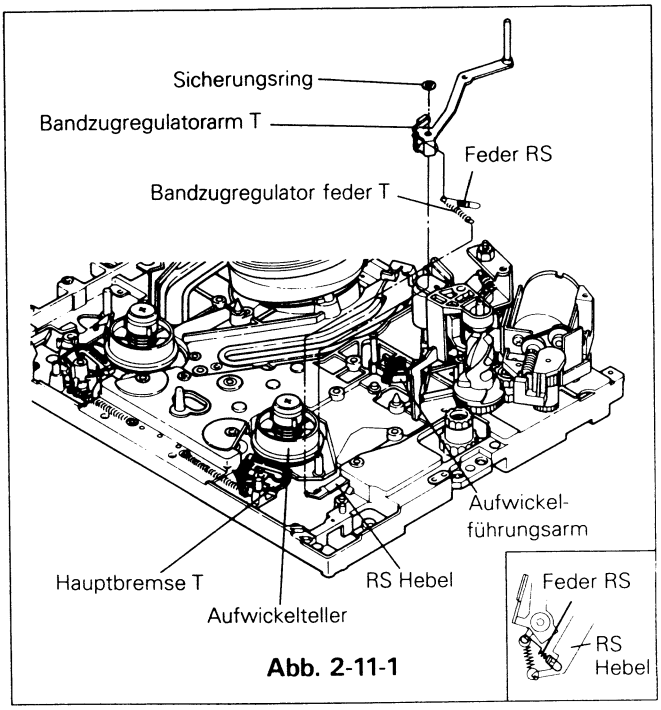

Abb. 2-11-1

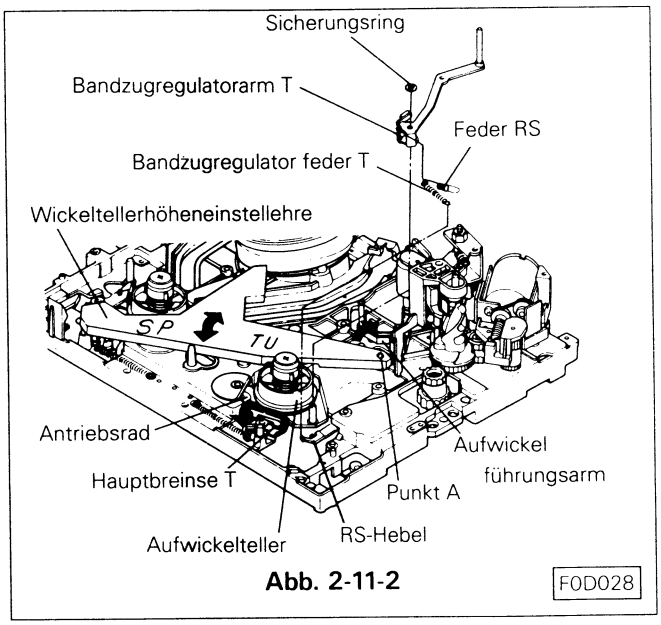

Abb. 2-11-2 F0D028

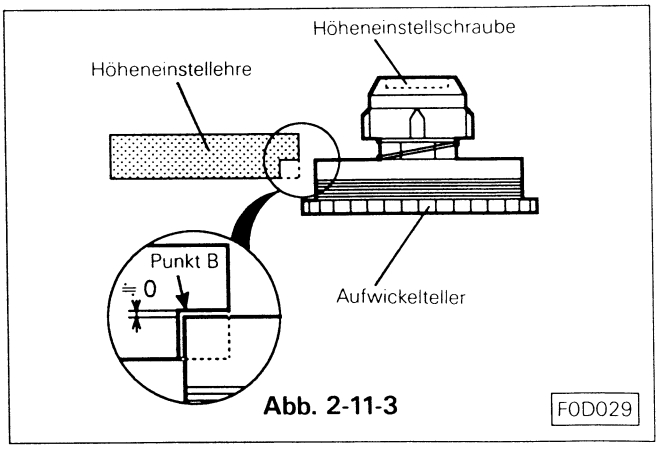

Abb. 2-11-3 F0D029

2-12 A/C Kopf

2-12-1 Ausbau (siehe Abb. 2-12-1)

A. Stecker an der A/C Kopfplatine entfernen.

B. Befestigungsmutter von der A/C Kopfeinheit entfernen.
Kopfeinheit unter vorsichtiger Beachtung der A/C Kopfarmfeder die die Kopfeinheit auf rechts Anschlag hält, von der Achse abziehen.

D. Die drei A/C Kopf Befestigungsschrauben (ⓐ, ⓑ und ⓒ und die A/C Feder (siehe Abb. 2-12-2) entfernen, den A/C Kopf vom A/C Halter entfernen.

E. Die A/C Kopf PCB vom A/C Kopf ablöten. Siehe Abb. 2-12-2.

2-12-2 Einbau (siehe Abb. 2-12-2)

A. A/C Kopf PCB an den Kopf anlöten.

B. A/C Kopf am Halter mit den drei Befestigungsschrauben (ⓐ, ⓑ und ⓒ) und die A/C Feder befestigen.
Anmerkung:
Den A/C Kopf so befestigen, daß das Kopfunterteil mit dem Kopfhaltearm parallel ist. Mit der Einstellschraube ⓒ die Höhe so einstellen, wie in Abb. 2-12-3 beschrieben.

C. Die Kopfeinheit auf dem Schacht aufstezen während die A/C Haltearmfeder ca. 60 nach rechts gedrückt wurde. (Siehe Abb. 2-12-1)

D. Die Haltearmbefestigungsmutter so weit anziehen das der Abstand zwischen Haltearm und Chassis ca. 7mm beträgt. Siehe Abb. 2-12-3.

E. Stecker auf der A/C Platine aufstecken. Siehe Abb. 2-12-1.

F. Einstellungen für den A/C Kopf und der Phase wie unter 3-3 und 3-4 beschrieben durchführen.

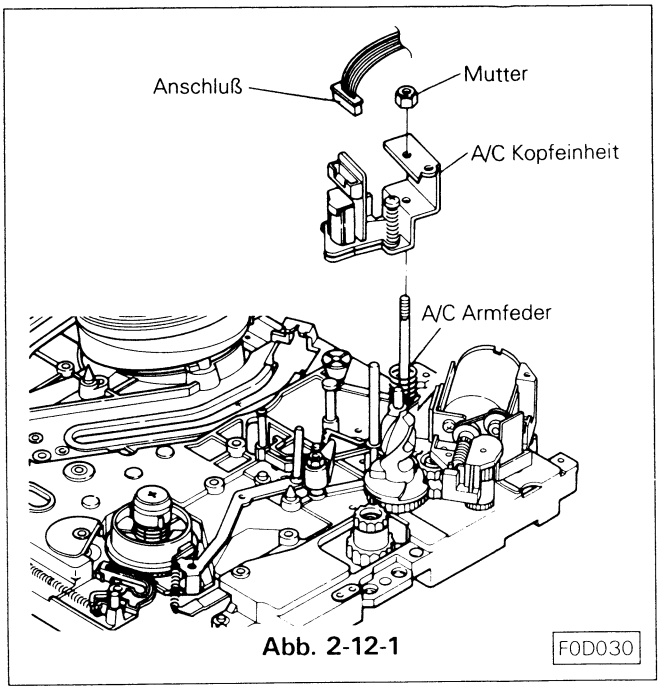

Abb. 2-12-1 F0D030

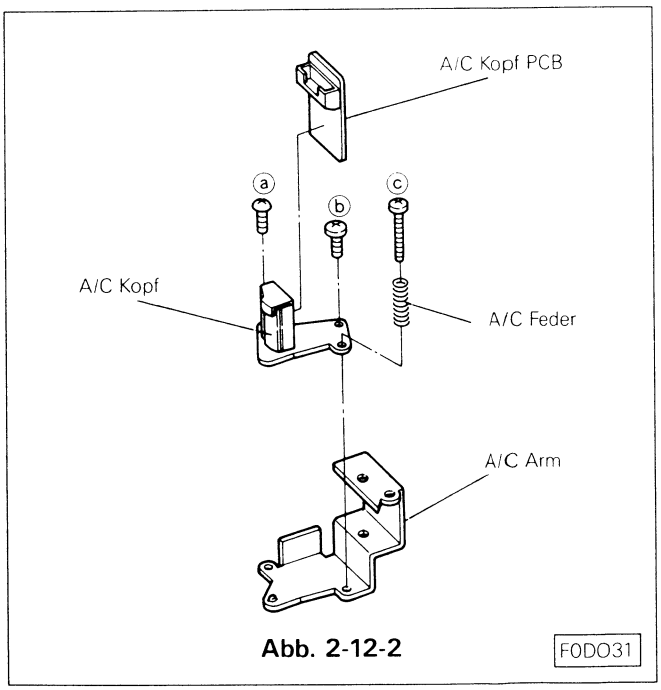

Abb. 2-12-2 F0D031

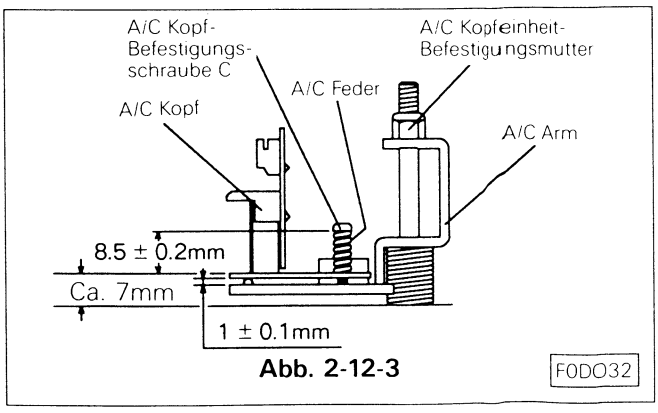

Abb. 2-12-3 F0D032

2-13 Umlenkarm Aufwickelseite

2-13-1 Ausbau (siehe Abb. 2-13-1)

A. Den Rekorder in Ejectbetrieb setzen.
B. Andruckrollenarmeinheit ausbauen siehe 2-8 Andruckrolle.
C. Die Andruckrollensteuerkurve und den TU/G Arm vom Schaft gleichzeitig entfernen.
D. Die Befestigungsmutter des Aufwickelführungsarms entfernen, den Aufwickelführungsarm vorsichtig nach oben hin abziehen, so daß nicht die TU/G Feder verloren geht.

2-13-2 Einbau (siehe Abb. 2-13-1)

A. Die TU/G Feder und den Bandführungsarm so einsetzen, daß die eine Seite an dem Bandführungsarm und die andere Seite am Haltepin befestigt ist. Den Bandführungsarm mit der Haltemutter lose befestigen.
B. Die Wickeltellerhöheneinstellehre für das F-Chassis einsetzen, (siehe Abb. 2-10-6) die Höhe des Bandführungsarms mit der Befestigungsschraube so einstellen, daß die untere Flanke des Führungsbolzens gleiche Höhe hat mit dem Punkt B für das F-Chassis. (Siehe Abb. 2-13-2)
C. Den Arm für die Aufwickelkontrolle auf Rechtsanschlag bringen. (Siehe Abb. 2-13-1)
D. Die Positionsmarkierung vom Aufwickelführungsarm und vom TU-G Führungsarm in eine Linie bringen.
   Die Andruckrollen. Nockenwelle und den TU-G Führungsarm gleichzeitig einbauen. (Siehe Abb. 2-13-3)
E. Die Andruckrolleneinheit auf dem Schaft von dem Chassis aufsetzen.
F. Die Andruckrolleneinheit mit der Andruckrollenkappe einsetzern und mit dem Klemmring sichern.

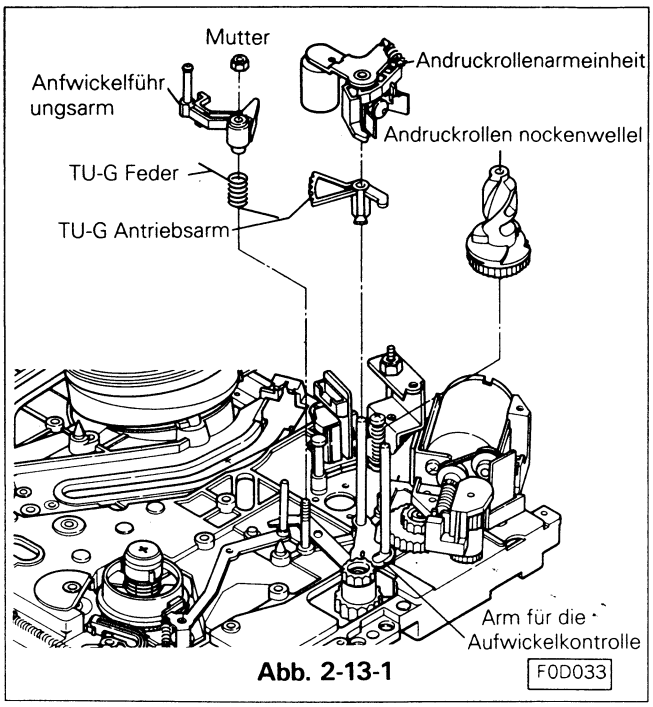

Abb. 2-13-1 F0D033

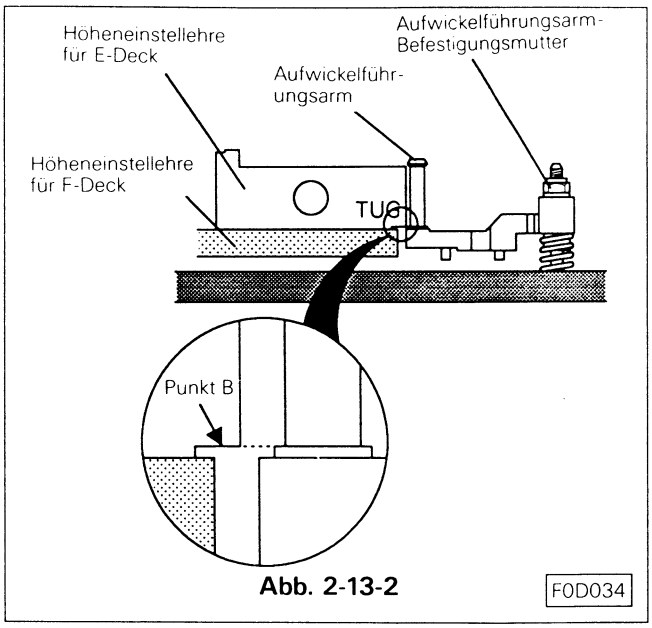

Abb. 2-13-2 F0D034

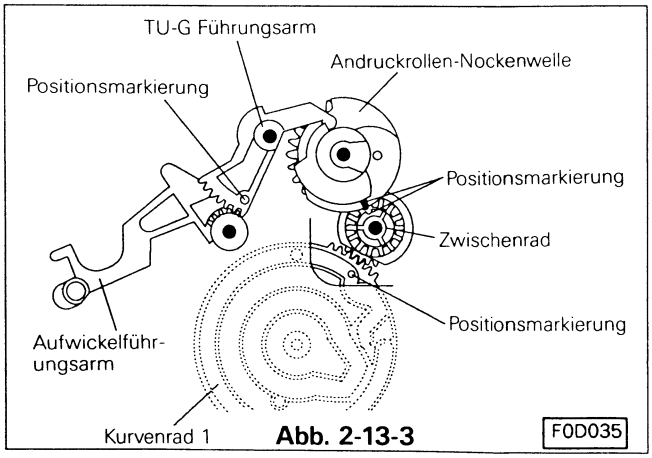

Abb. 2-13-3 F0D035

2-14 Deck PCB (Leiterplatine)

2-14-1 Ausbau (siehe Abb. 2-14-1)

A. Die Kapstanbremsfeder von der Kapstanbremse und dem Laderadarm entferenen.
B. Antriebsriemen auf der Rückseite des Chassis entfernen. (Siehe Abb. 2-5)
C. Die zwei Sicherungsring ⓕ und den Laderadarm entfernen. (Siehe Abb. 2-14-2)
D. Anschlüsse am FE Kopf ablöten.
E. Nach dem Lösen der Halter die Zahnräder F/L 2, 3 und 4 entfernen. Siehe Abb. 2-14-2.
F. Den Sicherungsring ⓖ und die Sicherungsscheibe ⓗ entfernen. Die drei Halter wie in Abb. 2-14-3 lösen. und Platte B siehe Abb. 2-14-2 entfernen.
G. Die fünf Schrauben (ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ und ⓔ) entfernen und die Chassis PCB ausbauen. (Siehe Abb. 2-14-2)

2-14-2 Einbau (siehe Abb. 2-14-2)

A. Sicherstellen das der Funktionsschalter in der Position Eject steht. Die Chassis PCB mit den fünf Schrauben befestigen und die Leitungen am FE Kopf anlöten. (Siehe Abb. 2-14-1)
Anmerkung:
Der Sicherungshebel wird über eine Feder nach links gezogen, drücken Sie den Sicherungshebel vorwärts und setzen Sie die PCB auf das Chassis.
B. Die Platte B unter Beachtung der Positionspine (ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ, ⓔ, ⓕ und ⓖ) einsetzen (siehe Abb. 2-14-3). Die Platte B mit den drei Haltern, den Sicherungsring ⓖ und die Sicherungsscheibe ⓗ befestigen.
C. Die Markierungen am Ladearm T und am Laderadarm müssen übereinstimmen (siehe Abb. 2-14-3). Den Führungspin vom Ladearm in die Führung vom Kurvenrad 2 einsetzen und den Ladearm mit zwei Sicherungsring ⓕ sichern.
D. Die Zahnräder F/L 2, 3 und 4 auf dem Schaft aufsetzen.
E. Antriebsriemen auflegen. (Siehe Abb. 2-5)
F. Die Kapstanbremsfeder zwischen Kapstanbremse und Laderadarm auf der Oberseite des Chassis einsetzen. (Siehe Abb. 2-14-1)

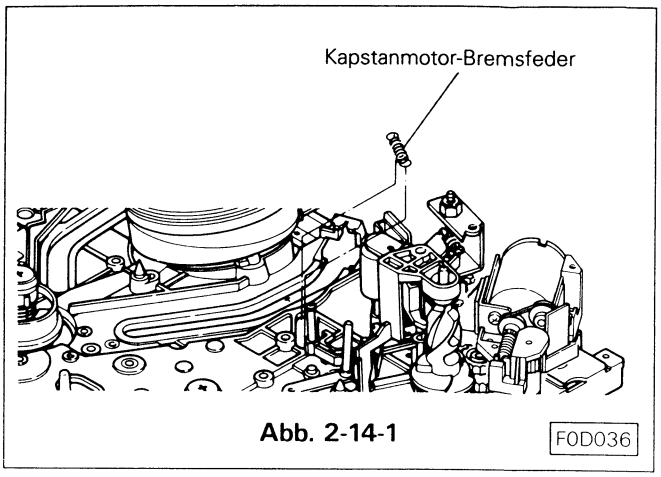

Abb. 2-14-1 F0D036

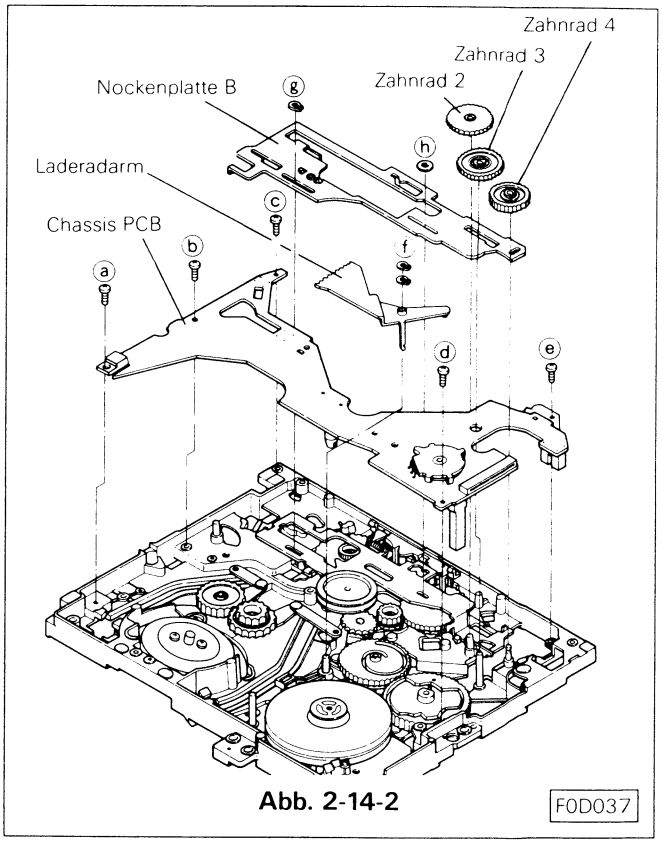

Abb. 2-14-2 F0D037

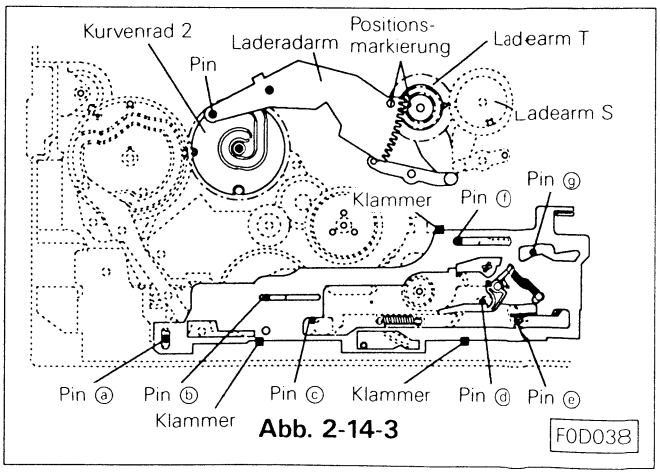

Abb. 2-14-3 F0D038

2-15 Position und Einbaufolge der Teile um das Hauptkurvenrad 1 (Rückseite des Chassis) (Siehe Abb. 2-15-1)

Anmerkung:
Den Einbau des Kurvenrad 1 und der Mechanikteile um das Kurvenrad 1 in der Eject Position vornehmen.

A. Das Positionsloch im Hebel RS und im Chassis in Übereinstimmung bringen und Hebel RS auf dem Schaft aufsetzen. Das Positionsloch im Hebel C mit dem Positionsloch im Chassis in Übereinstimmung bringen und Hebel C auf dem Schaft aufsetzen.

C. Beim Aufsetzen des Kurvenrades 1 sicherstellen, daß die Position der Hebel RS und C sich nicht verändert. Das Kurvenrad mit dem Sicherungshebel sichern. (Siehe Abb. 2-15-2)

Anmerkung:
Die Führugspine an den Hebeln RS und C befinden sich in der Kurve des Kurvenrades 1 wenn die Positionslöcher übereinstimmen. Stellen Sie sicher, daß die Führungspine sich in der Kurve des Kurvenrades befinden.

D. Unterlegscheibe auf Pin ⓒ aufsetzen (siehe Abb. 2-15-2) und die Nockenplatte C so einbauen, daß die Positionslöcher der Platte mit den Pinen ⓐ ~ ⓖ übereinstimmt.

E. Die Feder C der Nockenplatte an der Nockenplatte C und an dem Nockenplattenhalter befestigen. (Siehe Abb. 2-15-2)

F. Den Hebel B so einsetzen das der Führungspin des Führungshebels sich in der Kurve des Kurvenrades 1 befindet. (Siehe Abb. 2-15-3). Den Hebel mit den Klemmringen sichers. Das Positionsloch des Hebels für die F/L Führungsrolle mit dem Positionsloch im Chassis in Übereinstimmung bringen. (Siehe Abb. 2-15-3)

Anmerkung:
Der Führungspin des F/L Hebels ist in der Kurve des Kurvenrades 2 wenn die Position korrekt ist. Sicherstellen das der Führungspin des Hebels sich in der Kurve des Kurvenrades 2 befindet.

H. Die Markierung von Kurvenrad 1 und Kurvenrad 2 nebeneinanderstellen und das Positionsloch von Kurvenrad 2 über das Positionsloch des Chassis stellen. Das Kurvenrad 2 einbauen. (Siehe Abb. 2-15-3)

Anmerkung:
Sicherstellen, daß der Führungspin von der F/L Führungsrolle korrekt in der Kurve von Kurvenrad 2 ist.

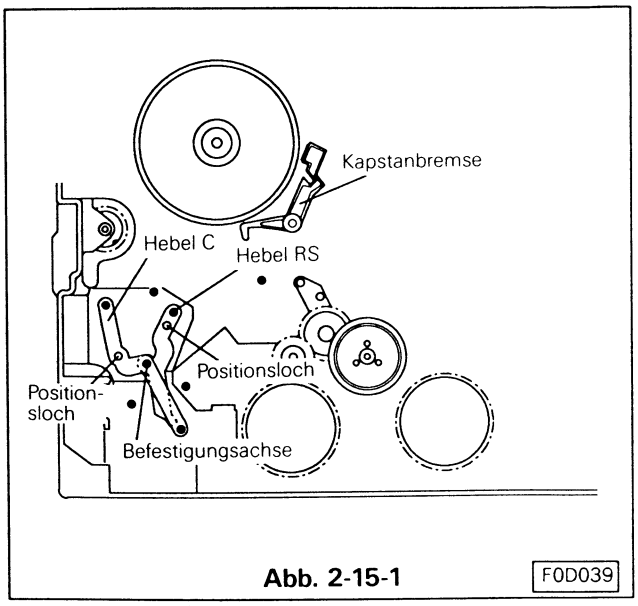

Abb. 2-15-1 F0D039

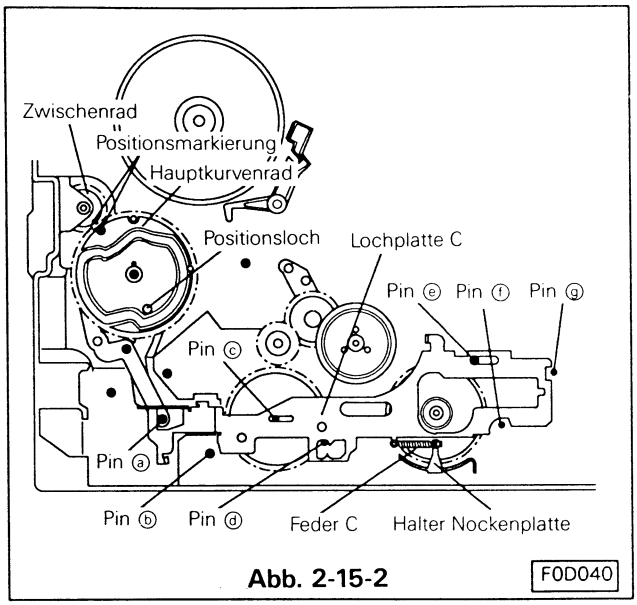

Abb. 2-15-2 F0D040

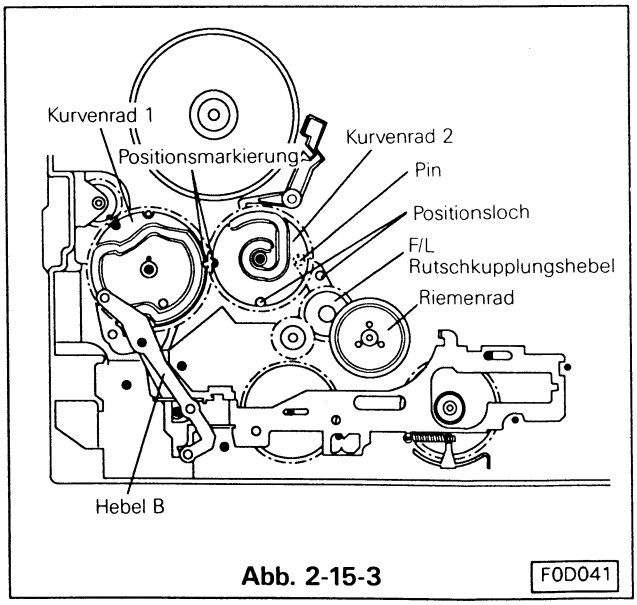

Abb. 2-15-3 F0D041

I. Den Funktionsschalter in die Eject Position bringen, die Mechanik PCB mit fünf Schrauben befestigen und den FE Head anlöten.
(Siehe Abb. 2-14-12 und 2-14-1)
Anmerkung:
Der Sicherungshebel wird von der Feder in der linken Position gehalten, zum Einbau der PCB den Sicherungshebel etwas nach vorne schieben.

J. Die Nockenplatte B so einbauen, daß die Pine ⓐ ~ ⓖ (siehe Abb. 2-15-4) und speziell der Pin ⓔ durch die Führungsschlitze zeigen, die Platte mit den drei Klemmen, den Sicherungsring ⓖ und die Sicherungsscheibe ⓗ (siehe Abb. 2-15-5) befestigen.

K. Die Markierungen am Ladearm T mit der Markierung den Laderadarm wie in Abb. 2-15-4 gezeigt in Verbindung bringen und den Laderadarm auf die dafür vorgesehene Achse aufsetzen, so daß der Führungspin in die Kurve von Kurvenrad 2 gelangt. Den Arm mit zwei Klemmring sichern.

L. F/L Zahnrad 2, 3 und 4 einsetzen. (Siehe Abb. 2-15-5)

M. Antriebsriemen auflegen. (Siehe Abb. 2-5)

N. Die Bandzugregulator-Feder T und die Feder RS am Regulatorarm T und Habel RS auf der Oberseite des Decks befestigen. (Siehe Abb. 2-11-1)

O. Die Kapstanbremsfeder an der Kapstanbremse und am Laderadarm auf der Oberseite einhängen. (Siehe Abb. 2-15-6)

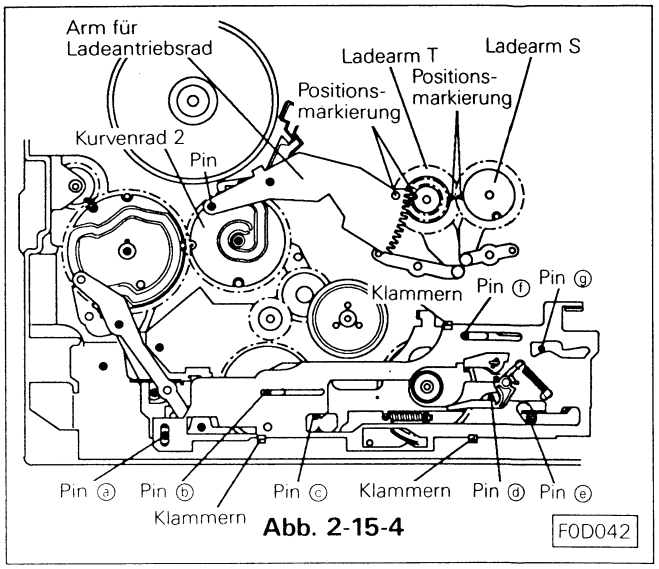

Abb. 2-15-4 F0D042

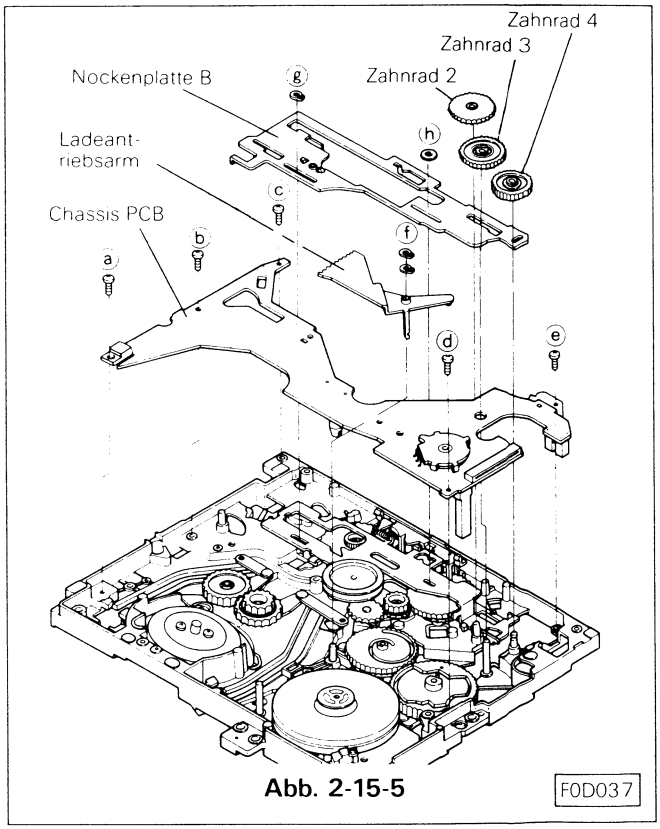

Abb. 2-15-5 F0D037

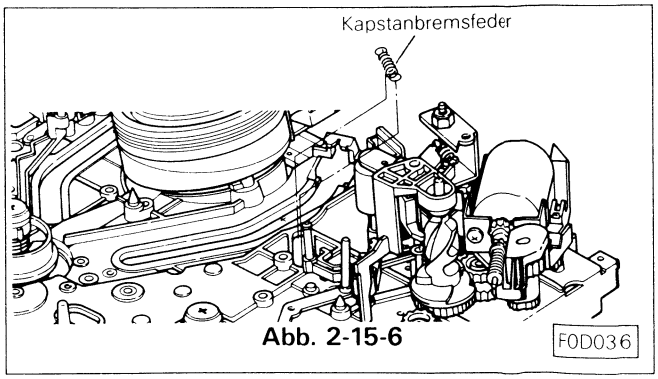

Abb. 2-15-6 F0D036

2-16 Umlenkrollen An- und Ablaufseite

2-16-1 Ausbau (siehe Abb. 2-16)

A. Kassettenfach ausbauen wie in 2-1-1 beschrieben.
B. Sicherungsschrauben lösen.
C. Die an der Oberseite befindliche Höheneinstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Umlenkrolle nach oben hin herauszudrehen. Umlenkrolle herausziehen.

2-16-2 Einbau (siehe Abb. 2-16)

A. Sicherstellen das die neue Umelenkrolle an der Befestigungsseite mit einem Gummiring versehen ist.
B. Die neue Umlenkrolle in die Führung einsetzen.
C. Die Umlenkrolle rechtsherum soweit hineindrehen, bis sich Widerstand bemerkbar macht.
D. Nach dem feststellen des ersten Widerstandes die Umlenkrolle noch um 1/6 weiterdrehen und dann eine Umdrehung zurückdrehen.
E. Umelenkrolle nockmals bis zum ersten feststellbaren schwergängigen Punkt drehen und dann um 1/6 weiterdrehen.
F. Umlenkrolle mit Sicherungsschraube sichern, Abgleich und Einstellung der FM Hüllkurve wie unter 3-2.

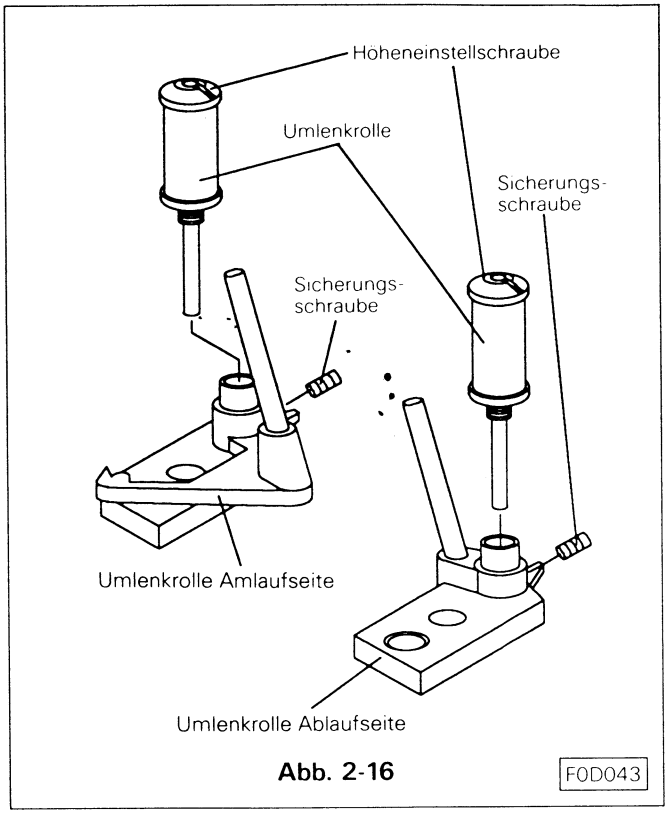

Abb. 2-16 FOD043

2-17 Umlenkrolleneinheit An- und Ablaufseite

Anmerkung:
Vor dem Auswechseln der Einheiten unbedingt Artikel 3-2-7 beachten.

2-17-1 Ausbau (siehe Abb. 2-17-1~2-17-4)

A. Kassettenfach entfernen, siehe Artikel 2-1-1.
B. Die Feder zwischen der Kapstanmotorbremse und dem Arm des Ladearmes lösen. (Siehe Abb. 2-15-6)
C. Antriebsriemen entfernen.(Siehe Abb. 2-5)
D. Den Bandzugarm und den Bandzugregulatorarm mit einem Gummiband sichern und von der Umlenkrolle auf der Anlaufseite entfernen. (Siehe Abb.2-17-1)

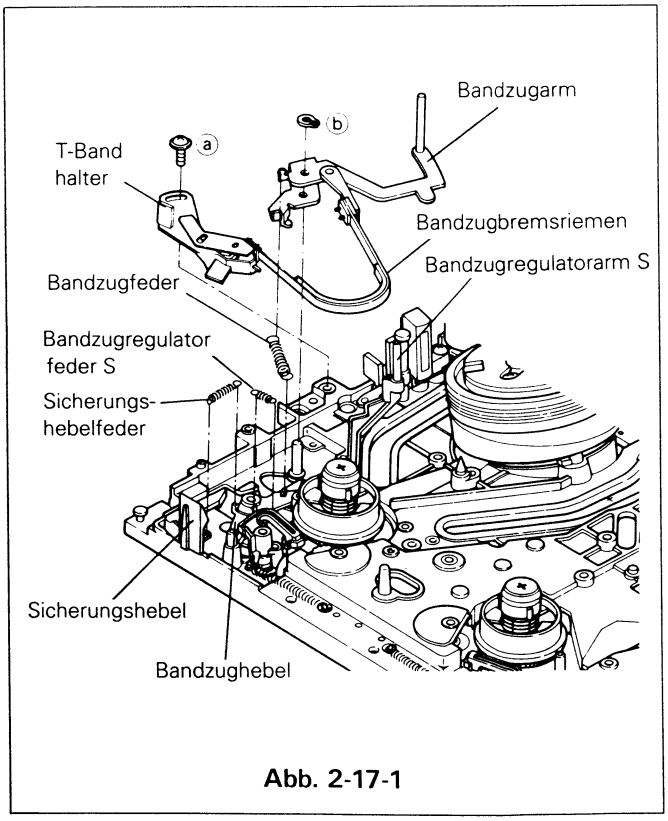

Abb. 2-17-1

E. Den Sicherungsring vom Laderadarm entfernen. (Siehe Abb. 2-17-2)
F. Den Ladearm S und T in die Ladeposition bringen. (Siehe Abb. 2-17-2)
G. Klemme am Ladearm S lösen und Ladearm S entfernen. (Siehe Abb. 2-17-3)
H. Für den Ausbau der Umlenkrolleneinheit auf der Aufwickelseite den Ladearm T entfernen.
I. Die Klammern der Umlenkrollenschlitten lösen und die Umlenkrolleneinheit nach oben hin herausziehen. (Siehe Abb. 2-17-4)

2-17-2 Einbau (siehe Abb. 2-17-4)

A. Die neue Umlenkrolleneinheit auf die Führung setzen und den Schlitten von der Rückseite mit den Halteklammern befestigen.
B. Wurde die Umlenkrolle auf der Aufwickelseite gewechselt, muß zuerst der Ladearm T eingebaut werden. (Siehe Abb. 2-14-2)
C. Beim Einsetzen des Ladearms darauf achten das die beiden Markierungen vom Ladearm T und Ladearm S sebeneinander liegen. (Siehe Abb. 2-17-2)
D. Die Markierung am Ladeantriebsrad mit der Markierung am Ladearm T in übereinstimmung bringen und den Laderadarm in die Mechanik setzen, so daß der Führungspin am Arm in die Kurve des Kurvenrades 2 geführt wird. Den Arm mit einem Klemmring sichern.
E. Antriebsridmen aufleges. (Siehe Abb. 2-5)
F. Die Kapstanbremsfeder an der Kapstanbremse und am Laderadarm befestigen. (Siehe Abb. 2-17-1)
G. Kassettenfach einbauen wie in 2-1-2 beschrieben.

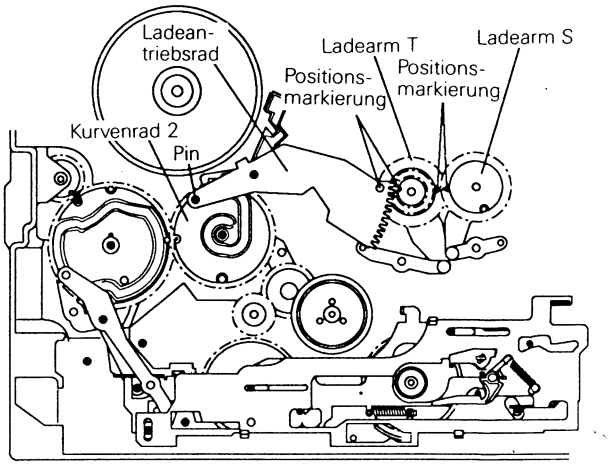

Abb. 2-17-2 F0D044

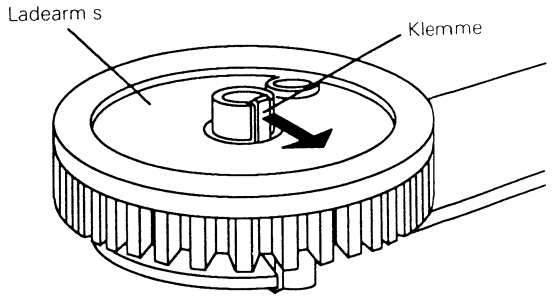

Abb. 2-17-3 F0D045

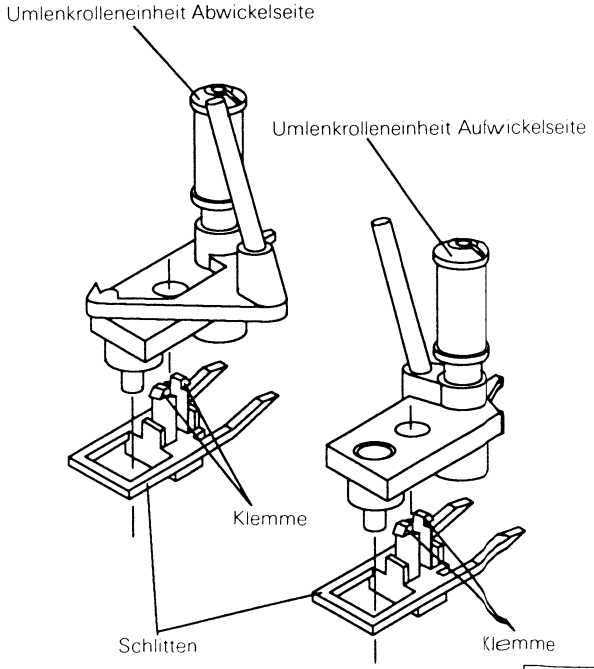

Abb. 2-17-4 F0D046

3. Einstellungen in der Mechanik nach dem Wechsel

Anmerkung:
Um eine Korrekte Kompatibilität zu erreichen, ist es eventuell nötig, eine mechanische Tracking-voreinstellung vorzunehmen.
Für diese Einstellung müssen auf der Main-platine die Testpunkte TP5A und TP5B Kurzge-schlossen werden.

Anmerkung:
Für Einstellarbeiten bei wiedergabebetrieb sollten die entsprechenden Aufnahmen auf der Testkas-sette benutzt werden, ohne weitere Angaben wird der Oszilloskope an TP 2A angeschlossen und extern mit dem Signal TP2H synchronisiert.

3-1 Bandzug und Bandzugstift Einstellung

Für eine korrekte Mechanikposition vor der Einstellung eine Leerkassette für einige Minuten abspielen.

A. Bandzug Messkassette einlegen und den Rekor-der auf Wiedergabe stellen.
B. Nach dem stabilisieren der Anzeige sollte das Markierungsloch im Bandzugarm zwischen den beiden Markierungslöchern M/P im Chassis liegen.
0 ± 0.5mm. Der Abstand von der Mitte der Um-lenkrolle zur Achsenmitte des Bandzugführungs-hebels der Abstand sollte 2 ± 0.5mm betragen.
C. Bei nicht korrekter Position des Bandzugfühlarms wie folgt vorgehen:
Die Halteschraube vom T Band lösen und die Po-sition der T-Bandhalterung soweit verändern, bis die korrekte Position des Fühlarms erreicht ist.
D. Die T-Band Halteschrauben fest anziehen.
E. Sicherstellen, daß der Bandzug 50 ± 6g-cm beträgt.
F. Kassette nochmals laden und nach der Beruhi-gung des Fühlhebels sicherstellen, daß dieser sich in der Toleranz von 1mm oder weniger be-findet.
Anmerkung:
Die Toleranz des Bandzugs ist nicht genau festge-legt, sollte sie aber über 6g-cm liegen, könnte ein Fehler im Bandtransport oder an der Ab/Auf-wickelmechanik vorliegen.

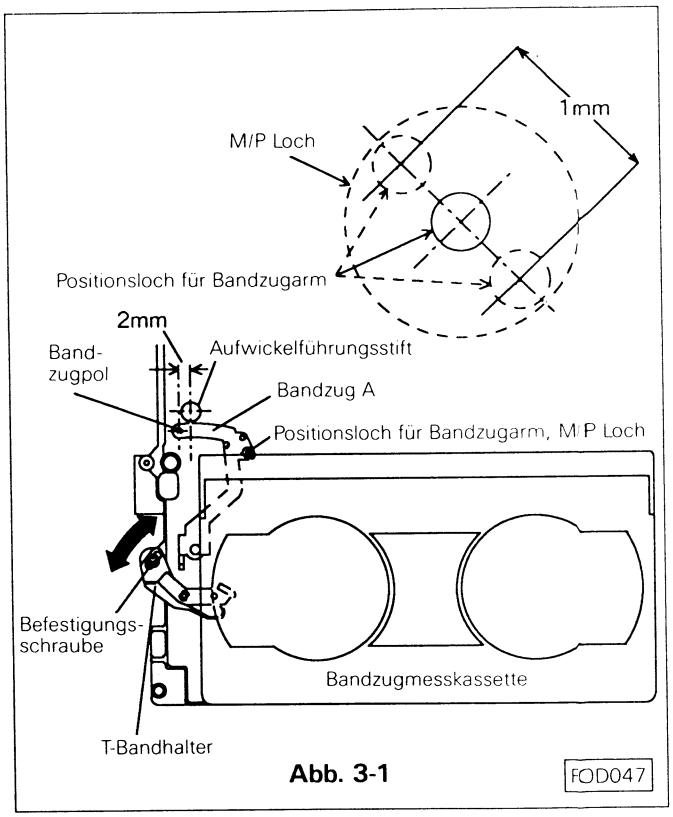

Abb. 3-1

3-2 Kontrolle und Einstellung der FM Hüllkurve

3-2-1 Einstellung der Umlenkrolle (siehe Abb. 3-2-1)

A. Wiedergabe einschalten.
B. Manuelltracking Mittelstellung.
C. Die FM Form sollte wie in Abb. 3-2-1 gezeigt vorhanden sein.
D. Ist die FM Form wie in B oder C gezeigt muß die Höhe der Umlenkrolle an der Einlaufseite von der kopftrommeleinheit wie unter Abb. 3-2-2 gezeigt eingestellt werden. Bei einer FM Form wie in D oder E ist die Höhe der Umlenkrolle an der Ablaufseite einzustellen.

3-2-2 Einstellung der Umlenkrollenhöhe (Einlaufseite)

A. Sicherungsschraube soweit lösen bis die Umlenkrolle leichtgängig ist. (Siehe Abb. 3-2-2)
B. Die Umlenkrolle Einlaufseite ist in den meisten Fällen zu tief bei der F/M Form wie in B und zu hoch wie in C. Die Umlenkrolle so einstellen, daß die F/M Form wie in A gezeigt ist.
C. Weiter mit der Voreinstellung der Phase wie in Anleitung 3-2-4 beschrieben.

3-2-3 Einstellung der Umlenkrolle Ablaufseite (siehe Abb. 3-2-1)

A. Sicherungsschraube so weit lösen, bis die Umlenkrolle leicht gängig ist. (Siehe Abb. 3-2-2)
B. Die Umlenkrollablaufseite ist in den meisten Fällen zu tief, bei der F/M Form wie in D und zu hoch bei der F/M Form wie in E. Die Umlenkrolle so einstellen, daß die F/M Form wie in A gezeigt ist.
C. Nach der Höheneinstellung die Höhe und den Azimuth des A/C Kopfes einstellen. Wie in 3-3-2 beschrieben.
D. Voreinstellung der Phase wie unter 3-2-4 beschrieben.

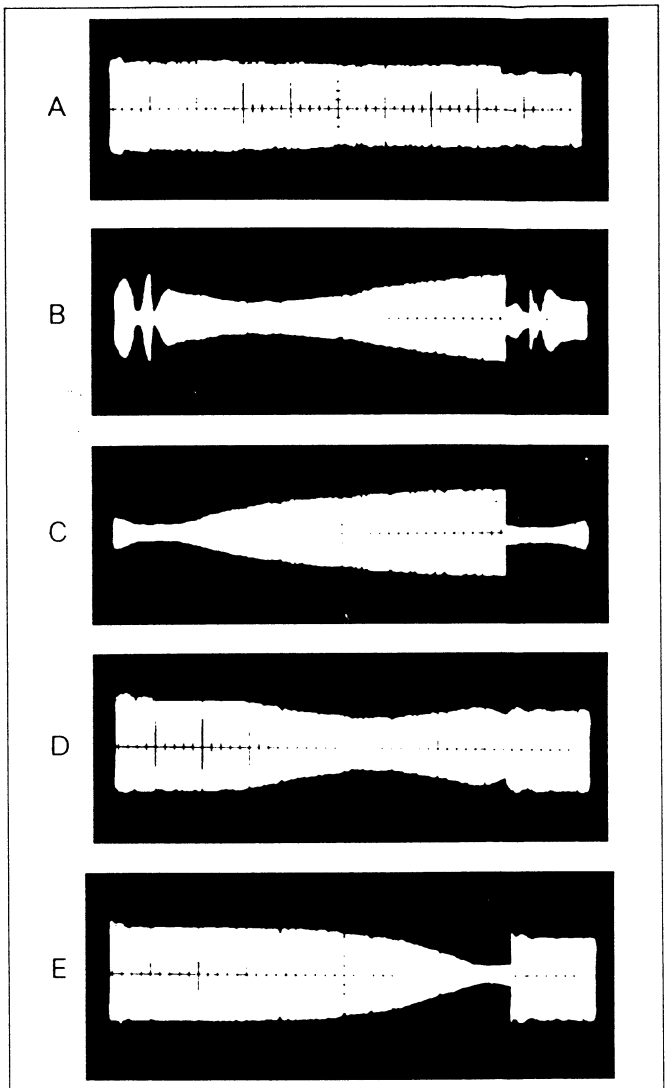

Abb. 3-2-1 FOD048 ~ 052

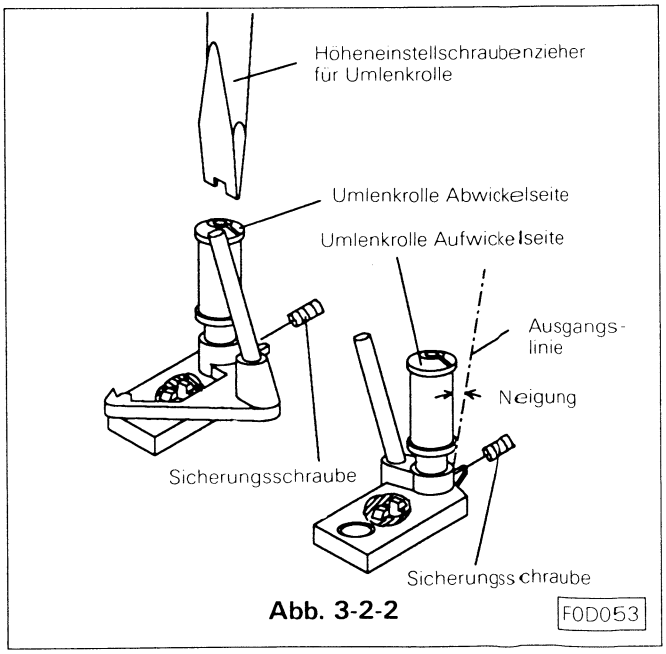

Abb. 3-2-2 FOD053

3-2-4 Voreinstellung der Phase (siehe Abb. 3-2-3, Abb 3-2-4)

A. Rekorder in Wiedergabestellung.
B. Manuelle Trackingmittelstellung.
C. F/M kontrolieren und gegebenenfalls Umlenkrollen einstellen.
D. Ist die F/M Form wie in F gezeigt mit der Schraube B, die F/M Amplitude auf Maximum stellen. (Siehe Abb. 3-2-3)

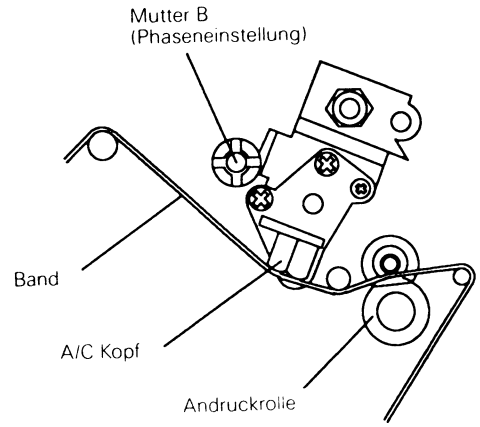

Abb. 3-2-3 F0D054

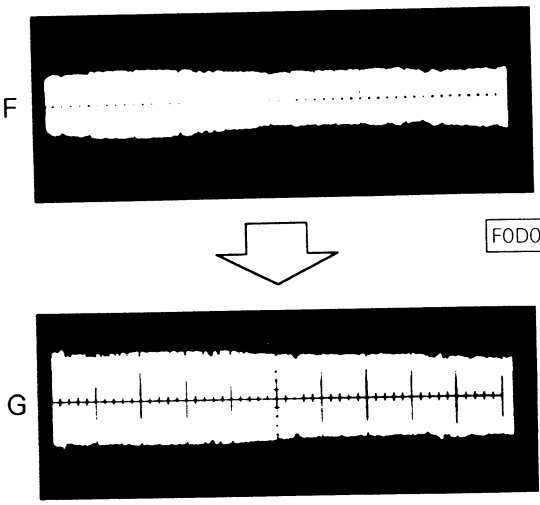

F0D055

Abb. 3-2-4 F0D056

3-2-5 Kontrolle der FM Amplituden Form (siehe Abb. 3-2-5)

A. Den Rekorder auf Wiedergabe stellen.
B. Manuel Tracking einstellen und mit dem Trackingregler die Trackingposition verändern und kontrollieren ob die FM Amplitude gleichmäßig kleiner und größer wird.
C. Mit dem manuelen Trackingregler die Amplitude auf Maximum stellen und den Oszilloskope in der Amplitude so einstellen, daß fünf Kästchen Amplitude sichtbar sind.
D. Trackingregler so einstellen, daß die Mitte der Amplitude siehe Punkt b ca. 80% vom Maximum beträgt, ca. 4 Kästchen. Sicherstellen, daß die Amplitude in den Punkten a und c die Form hat wie in Abb. 3-2-5 gezeigt.
E. Ist die FM Hüllkurve in der gezeigten Form abweichend, muß ein neuer Abgleich vorgenommen werden. (Siehe Anleitung 3-2)

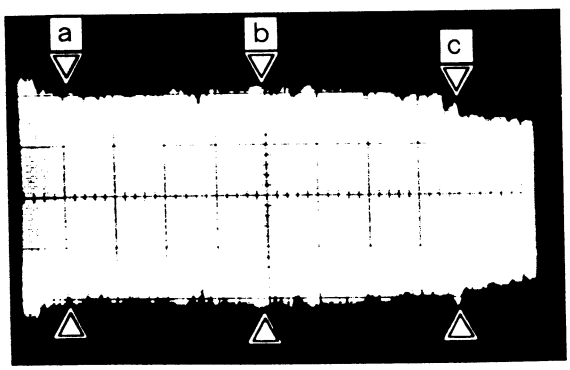

a	c
Kleinster Wert 2.8 auf der Anzeige	Kleinster Wert 2.8 auf der Anzeige

Abb. 3-2-5 F0D057

3-2-6 Kontrolle der Bandführung an der Umlenkrolle 1 (siehe Abb. 3-2-6)

A. Rekorder in Wiedergabe setzen.
B. Durch Sichtkontrolle feststellen, ob an der Unterseite von der Umlenkrolle zwischen Unterseite Umlenkrolle und der Unterseite Band sich ein kleiner Spalt befindet.
C. Ist dies nicht der Fall, Umlenkrolle wie in 3-2-7 beschrieben auswechseln.
D. Nach dem wechsel der Umlenkrolle Einlaufseite wie in 3-2-1 beschrieben verfahren. Nach dem Wechsel der Umlenkrolle Ablaufseite wie in 3-2-1 und in 3-2-5 beschrieben verfahren.
E. Zur Kontrolle einige Male die Kassette entladen und laden und sicherstellen das die FM Form sich nicht verändert.
F. Bei Veränderungen in der FM den A/C Arm überprüfen, ob dieser beweglich ist. Ist dies nicht der Fall, A/C Arm auswechseln und den A/C Kopf neu einstellen wie in 3-3 beschrieben.

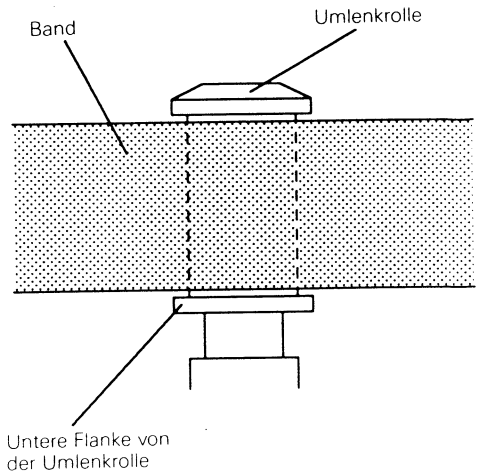

Abb. 3-2-6 F0D058

3-2-7 Beim auswechseln der Umlenkrollen Markierungen beachten

A. Ist die Markierung an der Umlenkrolle wie unter 1 die Umlenkrolle mit der E-Teil Nr. 3 benutzen.
B. Ist die Markierung an der Umlenkrolle wie unter 2 die Umlenkrolle mit der E-Teil Nr. 1 benutzen.
C. Ist die Markierung auf der Umlenkrolle wie unter 3 die Umlenkrolle mit der E-Teil Nr. 3 benutzen.

Anmerkung:
In diesem Fall sollte die Bandführung gegen die mit stärkerer Neigung ausgewechselt werden.

3-2-8 Bandführungskontrolle an der Umlenkrolle-2

A. Den Rekorder in Wiedergabe setzen.
B. Auf beiden Umlenkrollen Ein- und Ablaufseite drücken und wieder lösen. Die FM muß dann wieder in die alte Form zurückgehen.
C. Ist das nicht der Fall, die Umlenkrollen wie in 3-2 auswechseln.
D. Nach dem Wechsel der Umlenkrollen Einlaufseite wie in 3-2-1 beschrieben verfahren. Nach dem Wechsel der Umlenkrollen Ablaufseite wie in 3-2-1 und in 3-2-5 beschrieben verfahren.
E. Sind alle Kontrollen und Einstellungen korrekt, die Umlenkrolle mit den Sicherungsschrauben sichern.

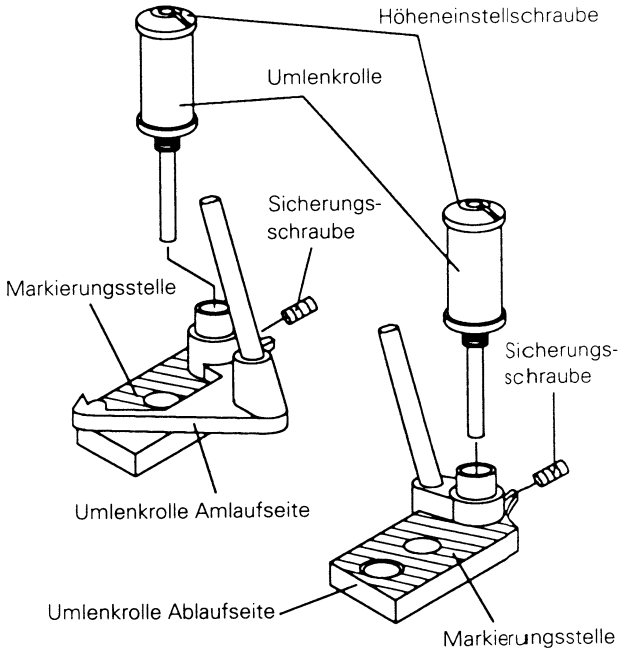

Erkennen der Umlenkrollenteilenummern
(Beispiel; Teilenr. 635B0590[1]0)
Teil Nr.

Teil Nr. 1	keine Markierung
Teil Nr. 2	schwarz markiert
Teil Nr. 3	rot markiert

Die Markierung finden Sie auf der schraffierten Fläche wie im oberen Bild gezeigt.

Abb. 3-2-7

3-3 Einstellung vom Audio-Kontrollkopf

3-3-1 Neigungswinkel Einstellung von A/C Kopf (siehe Abb. 3-3-1)

A. Unbespieltes Band wiedergeben.
B. Durch langsame Rechtsdrehung der Schraube C die Bandführung soweit verändern daß die Unterseite des Bandes sich an der Unterseite der Umlenkrolle Abwickelseite leicht knickt.
C. Die Schraube C zurückdrehen bis das Knicken an der Unterseite des Bandes nicht mehr zu sehen ist.
D. Die Schraube C langsam nach rechts drehen bis zu dem Punkt, an der das Band anfängt zu knittern.

3-3-2 A/C Kopf, Azimuth und Höheneinstellung (siehe Abb. 3-3-1)

A. Ein Oszilloskope an den Audio-Ausgang anschließen und den Rekorder in Wiedergabe setzen.
B. Die Schraubenmutter A (Höheneinstellung) und die Schraube B (Azimutheinstellung) so einstellen, daß das Ausgangsignal maximum bekommt.
C. Den A/C Kopf gegen den Uhrzeigersinn drücken, nach dem Loslassen kontrollieren ob die Ausgangsamplitude sich nicht verändert hat.
D. Verändert sich die Amplitude den A/C Arm auf Beweglichkeit kontrollieren ist er nicht beweglich A/C Arm auswechseln und Neigungswinkel des A/C Kopfes wie in 3-3-1 beschrieben und den Azimuth und die Höhe des A/C Kopfes von Anfang an neu einstellen.
E. Durch leichtes drücken an der A/C Kopf Achse diese in die Richtung A und A' (siehe Pfeile) in der Abb. 3-3-3 bringen und sicherstellen, daß nach dem Loslassen das Maximum der Amplitude sich nicht verändert.
F. Hat sich die Amplitude verändert, die Höheneinstellmutter a so einstellen, daß die Ausgangsamplitude Maximum bekommt. Die A/C Kopfachse leicht in die Richtung B und B' (siehe Pfeile in Abb. 3-3-3) bewegen und kontrollieren ob die Ausgangsamplitude Maximum ist.
G. Während der Wiedergabe die Ausgangsamplitude kontrollieren und sicherstellen, daß die Veränderung der Amplitude kleiner 2 dB SS ist.
H. Überschreitet die Veränderung 2 dB SS, den Azimuth und die Höhe des A/C Kopfes einstellen.
I. Bei nicht Erfolg die Umlenkrolle Abwickelseite auswechseln und die Einstellung wie oben beschrieben für Azimuth und Kopfhöhe vornehmen. Wenn die Markierung der Umlenkrolle wie in 1 ist, eine andere Umlenkrolle mit der E-Teil Nr. 2 benutzen. Wenn die Markierung der Umlenkrolle wie in 2 ist, eine andere Umlenkrolle mit der E-Teil Nr. 2 benutzen.

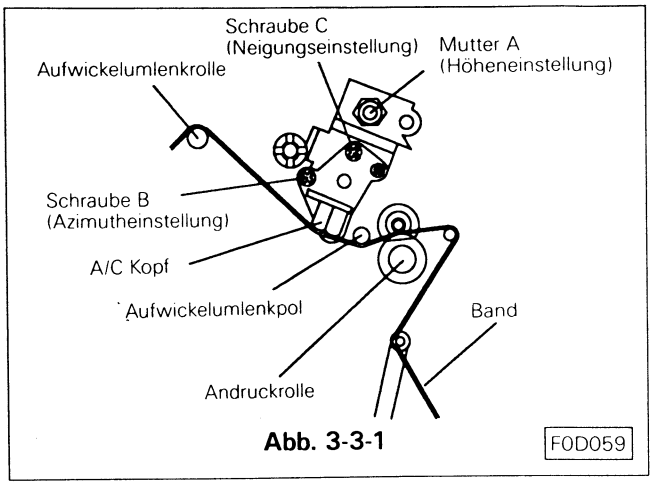

Abb. 3-3-1 F0D059

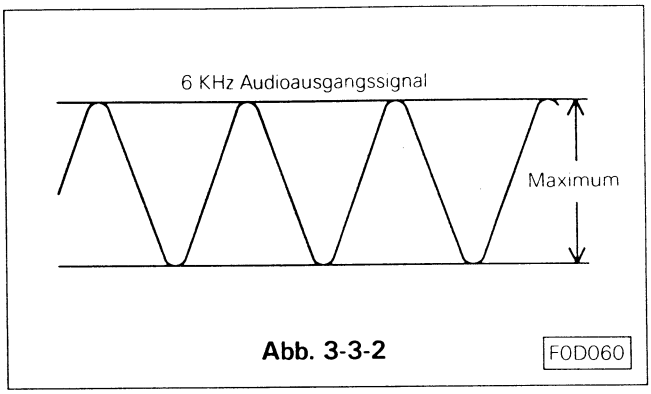

Abb. 3-3-2 F0D060

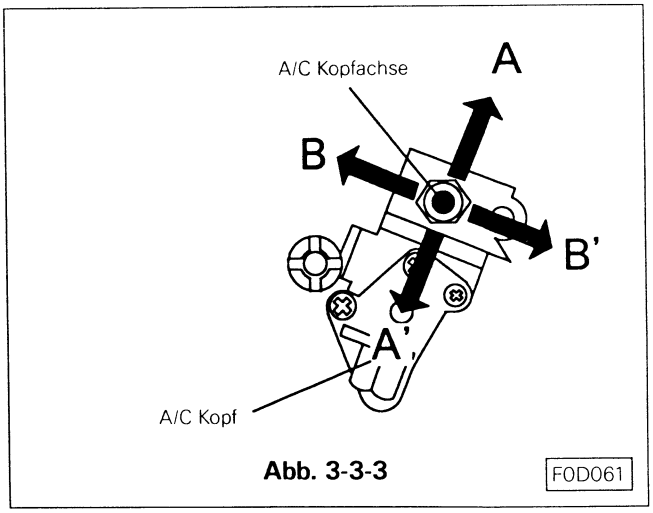

Abb. 3-3-3 F0D061

Erkennen der Umlenkrollenteilenummern
(Beispiel; Teilenr. 635B0600[1]0)

Teil Nr.

Teil Nr.1	keine Markierung
Teil Nr.2	schwarz markiert
Teil Nr.3	rot markiert

Die Markierung befindet sich auf der Oberseite des Basisträgers der Umlenkrollen, siehe Abb. 3-2-7.

Abb.3-3-4

Anmerkung:
In diesem Fall sollte die Bandführung gegen die mit leichterer Neigung ausgewechselt werden.

J. Nach dem oben aufgeführten Abgleich, die Phase abgleichen wie in 3-4 beschrieben.

3-3-3 Auswechseln der Bandführungsrollen

A. Benutzen Sie unbedinght die richtige Bestellnummer. Die Bestellnummer ist, wie in Abb. 3-3-4 gezeigt, abhängig von der Markierung auf der Oberseite des Trägers der Umlenkrolle.

B. Ist auf dem Basisträger die Nummer "3" markiert, benutzen Sie bitte die Ersatzteilnummer mit der Endziffer 1.

C. Ist auf dem Basisträger die Nummer "1" markiert, benutzen Sie bitte die Ersatzteilnummer mit der Endziffer 2.

D. Ist auf dem Basisträger die Nummer "2" markiert, benutzen Sie bitte die Ersatzteilnummer mit der Endziffer 2.

E. Nach dem Wechsel der Bandführungsrollen bitte einen Abgleich, wie unter 3-2-1 beschrieben, durchführen.

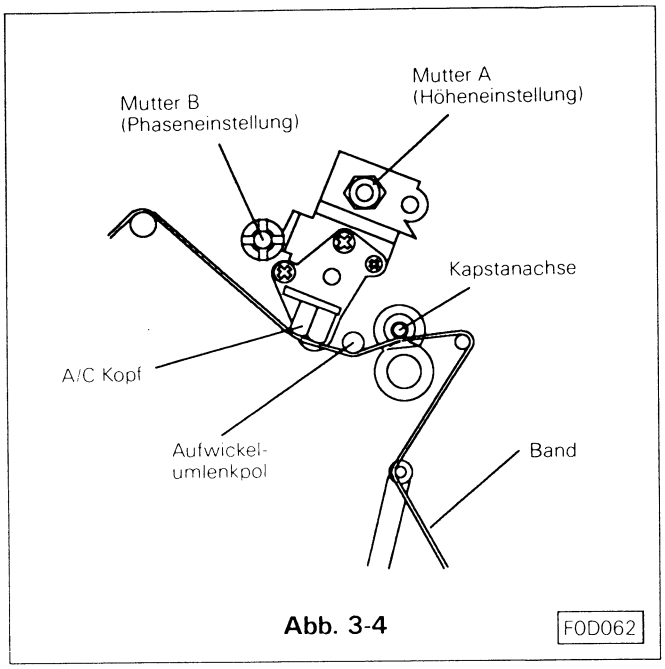

Abb. 3-4 F0D062

3-4 Phaseneinstellung (siehe Abb. 3-4)

A. Rekorder in Wiedergabe setzen.

B. Manueltraking in Mittelstellung.

C. Die Phaseneinstellschraube B so einstellen, daß die FM Amplitude Maximum hat.
Anmerkung:
Die Phaseneinstellschraube nicht mehr als eine Umdrehung in beiden Richtungen verändern.

D. Den A/C Kopf gegn den Uhrzeigersinn drücken und loslassen und sicherstellen, daß die Amplitude der FM in der gleichen Form vorhanden ist wie vorher.

E. Wenn die Amplitude sich verändert, den A/C Arm auf Beweglichkeit prüfen ist er nicht beweglich den A/C Arm auswechseln und den Audiokontrollkopf wie unter 3-3 beschrieben und die Phase von Anfang an neu einstellen.

F. Meherer Male Kassette laden und entladen und sicherstellen, daß sich die FM Amplitude nicht verändert.

3-5 Einstellung Umlenkpol Aufwickelseite (siehe Abb. 3-5)

A. Eine nicht bespielte E 240er Kassette vom Ende an in Rückwärtssuchlauf betrieben.

B. Den Umlenkpol auf der Aufwickelseite auf der Höhe so einstellen, daß das Band sich nicht am oberen oder am unteren Rand der Umlenkrolle kräuselt.

Anmerkung:

Die Einstellmutter in die Einstellposition bringen. Die Einstellmutter nicht mehr als eine Umdrehung rechts oder links herum bewegen.

C. Kassettenauswurf betätigen und Kassette neu laden. Rückwärtssuchlauf nochmals einschalten und sicherstellen, daß das Band sich nicht an der ober- oder Unterseite des Umlenkpols knittert.

D. Den Rekorder in Wiedergabe schalten und sicherstellen, daß das Band sich nicht an der Umlenkrolle (Abwickelseite) an der oberen oder unteren Seite knittert.

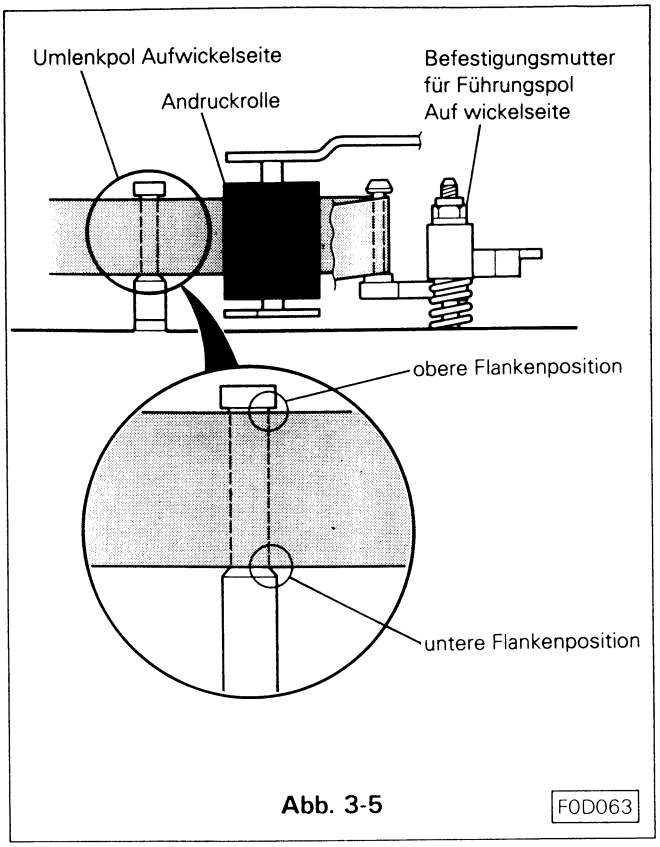

Abb. 3-5 F0D063

SPEZIFIKATION DES AUFNAHMESYSTEMS VPS

1. Das VPS-Signal

Das VPS-Signal ermöglicht es bei Zeitaufnahmen von Fernsehsendungen immer zum richtigen Zeitpunkt über die vorprogrammierte Aufnahme das Gerät Ein- und Auszuschalten. Das VPS-Signal wird in der 16. Zeile während des vertikalen Austastsignales gesendet. Siehe Abb. 1. Das VPS-Datensignal ist in Abb. 2 dargestellt.
Für das Wechseln der VPS-Daten sind die Sendeanstalten zuständig. Diese sind in den Wörtern 11 bis 14 enthalten.
Der normale VPS-Code enthält Zeitangabe und Programmangabe. Er wird mit dem Beitrag gesendet und vom Gerät als Programmidentifikation erkannt. Ein Beitrag, der für die Zeit von 0.00 bis 4.00 Uhr angekündigt war und dessen Beginn vor die Datumsgrenze vorgezogen wurde, behält das ursprüngliche Label. Im Falle der Verlängerung gilt das Label bis 4.00 Uhr des nächsten Tages, vorausgestzt der richtige Sendecode wird empfangen. Maximale Startzeit für eine verspätete Sendung ist der folgende Tag 4.00 Uhr.

2. VPS-Erwartungszeit und VPS-Aufnahmeart

2-1 Um 20:00 am Vortag der Startzeit schaltet sich der Rekorder ein und geht in die VPS-Erwartungszeit. In der VPS-Erwartungszeit schaltet sich das Gerät auf den entsprechenden Kanal und achtet auf das VPS-Signal.

2-2 Wenn ein VPS-Signal empfangen wird, das mit dem programmierten Signal übereinstimmt, schaltet sich das Gerät auf Aufnahme.

2-3 Wird kein VPS-Signal oder Statuscode übertragen, wird die originale Aufnahmezeit benutzt.

2-4 Wird während der VPS-Aufnahme ein Unterbrechungscode gesendet, stoppt die Aufnahme und das Gerät geht in VPS-Erwartung. Die Aufnahme wird fortgesetzt, sobald der reguläre VPS-Code wieder empfangen wird.

2-5 Wechselt der normale VPS-Code nach der programmierten Zeitaufnahme zu einem nicht normalen Code, so wird die Aufnahme beendet.

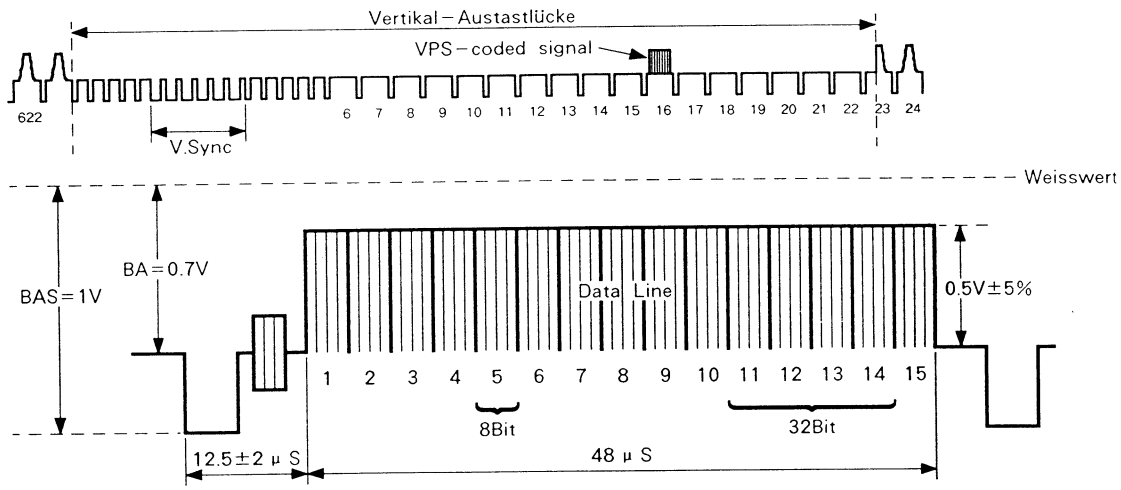

Abb. 1 Einfügung der Datenzeile ins FBAS-Signal

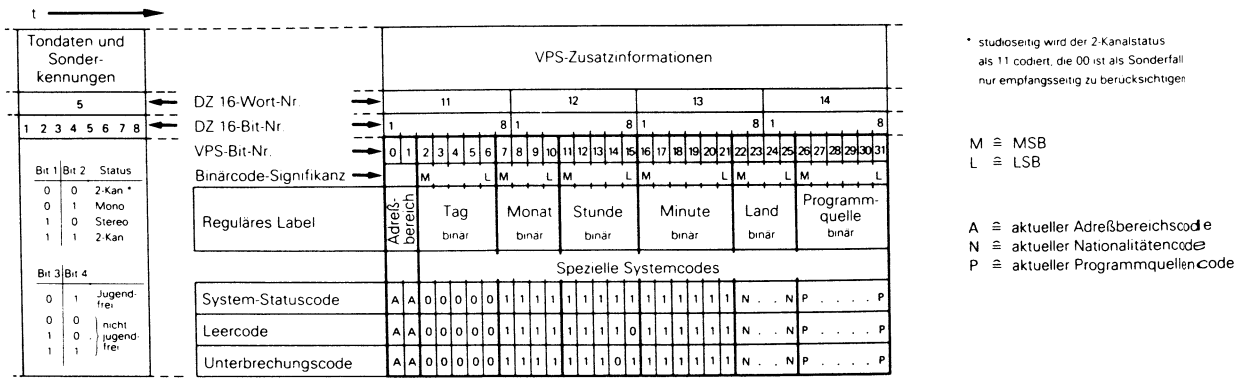

Abb. 2 Datenformat der Zusatzinformationen in der Datenzeile 16

ABKÜRZUGSSCHLÜSSEL

A/C : Audio/Control
ACC : Automatic Colour Control
A.E : Audio löschen
AFC : Automatische Frequenz Kontrolle
AFT-D : Automatische Feineinstellung Türschalter
AGC : Automatische Verstärkungskontrolle
AL : nach dem Laden
AMP : Verstärker
ANT : Antenne
A-PB : Audio Wiedergabe
A-REC : Audio Aufnahme
ALC : Automatische Lautstärkenkontrolle

BPF : Band-Pass Filter
B/W : Schwarz/Weiß

CASS : Cassette
CP : Capstan
CP-FG : Capstan-Frequency Generator
CP-F/R : Capstan Vorwärts/Rückwärts
CP-M : Capstan-Motor
CONV : Converter
CTL : Control
C-LAMP : Kassettenlampe
C-I LAMP : Kassettenindikator Lampe

DAL : verzögert nach dem Laden
DEMOD : Demodulator
DET : Detector
DL : Verzögerungsleitung
DL-REV : Verzögert Rückwärts
DL-FWD : Verzögert Vorwärts
DOC : Drop Out Compensator

EF : Emiterfolger
EMPHA : Emphasis
EQ : Equalizer
EE : Electric Electric
ES : End Sensor

FE-H : Löschkopf
FF : Flip Flop oder Schneller Vorlauf
FG : Frequency generator
FL-SW : Front-Ladeschalter
FLM : Front-Lademotor
F/R-SW : Vorwärs/Rückwärts-Schalter

G : Masse

HE-1 : Hole Element-1
HE-2 : Hole Element-2
H-LED : Feuchtigkeitsanzeige
H-SENS : Feuchtigkeitssensor
HPF : Hochpass-Filter

LIM : Begrenzer
LPF : Tief-Pass-Filter
LM : Lademotor

MDA : Motorantriebsverstärker
MC : Mechanik-Kontrolle
MIC : Microphone
MOD : Modulator

OPE : Operation
OSC : Oscillator

PB : Wiedergabe
PG : Pulse Generator
P/R-SW : Wiedergabe/Aufnahme-Schalter
PCB : Schaltplatine

REC : Aufnahme
REF : Reference
RIS : Aufnahmeverhinderungsschalter
RL-ROT : Wickelrotation
REW : Rückwärts
REG : Regulator
RS : Rückwärts suchen
RV-ROT : Rückwärts Rotation

SENS : Sensor
SM : Rückwickelmotor
S/P : Still/Pause
SS : Suchlauf
STBY : Betriebsbereit
S & H : Sample & Hold
SYNC SEP : Syncronimpuls Aufbereitung

TM : Wickelmotor
T-REC : Zeitaufnahme
T.P : Testpunkt
TR : Transistor
TU-P : Tuner-Spannungsversorgung

UL : Entladen

V.S. : Spannungssynthesizer
V. SYNC : vertical Syncron
VCO : Spannungskontrollierter Oszillator
VXO : Veränderbarer Kristall Oszillator

W/D : Schwarz/Weiß

X'OSC : Kristall-oszillator

Y/C : Y-Signal/Farbe

AUSBAU UND ERNEUERN VON SMD-BAUTEILEN

Sehr viele Elektronik-Bauteile sind direkt auf der Folienseite aufgelötet. Für das Wechseln dieser Bauteile beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

Vorsichtsmaßnahmen:

A. Benutzen Sie einen Lötkolben ca.30 Watt mit einer sehr feinen Spitze.
B. Schmelzen Sie das Lot und entfernen Sie die Bauteile ohne das die Leiterbahn beschädigt wird aber sich löst.
C. Bereits eingesetzte Bauteile nicht Wiederverwenden.
D. Die Anschlüsse des neuen Bauteils nicht länger als 3 Sekunden erhitzen.
E. Beim Erhitzen der Lötstelle den Lötkolben nicht bewegen.
F. Die Bauteile und die Platine nicht durch Kratzen beschädigen.
G. Ein verkleben der Bauteile ist nicht erforderlich.

1. Auswechseln von Wiederständen, Kondensatoren

A. Das zu wechselnde Teil mit der Pinzette fassen und wechselseitig die Lötstellen erwärmen. Wenn das Lot flüssig ist das Bauteil durch eine Drehbewegung horizontal einseitig lösen.
B. Das Lot der anderen Seite schmelzen und das Bauteil entfernen.

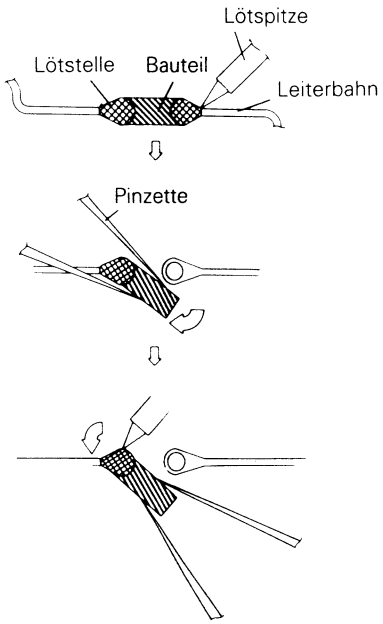

Abb.1

2. Auslöten von Transistoren

A. Den einseitigen Anschluß loslöten und den Transistor an dieser Seite anheben.
B. Abwechselnd die zwei anderen Anschlüsse erwärmen und den Transistor entfernen.

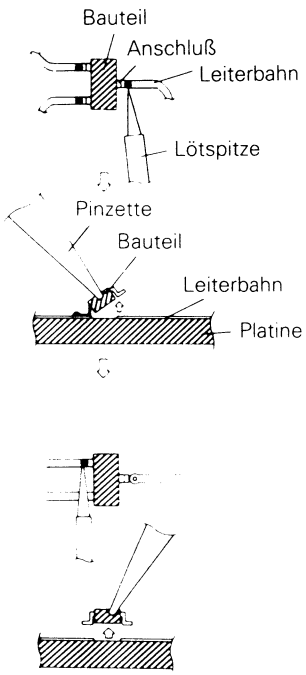

Abb.2

3. Einlöten der Bauteile

A. Die Lötsellen der Platine, durch das Aufsetzen der Lötspitze erhitzen.
B. Das neue Bauteil mit den Anschlußkontakten auf die Lötselle pressen und wie in Abbildung 3 gezeigt anlöten.

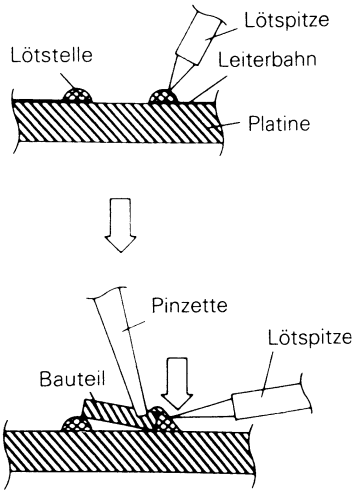

Abb.3

TEILEISTE

1. Gehäuseteile

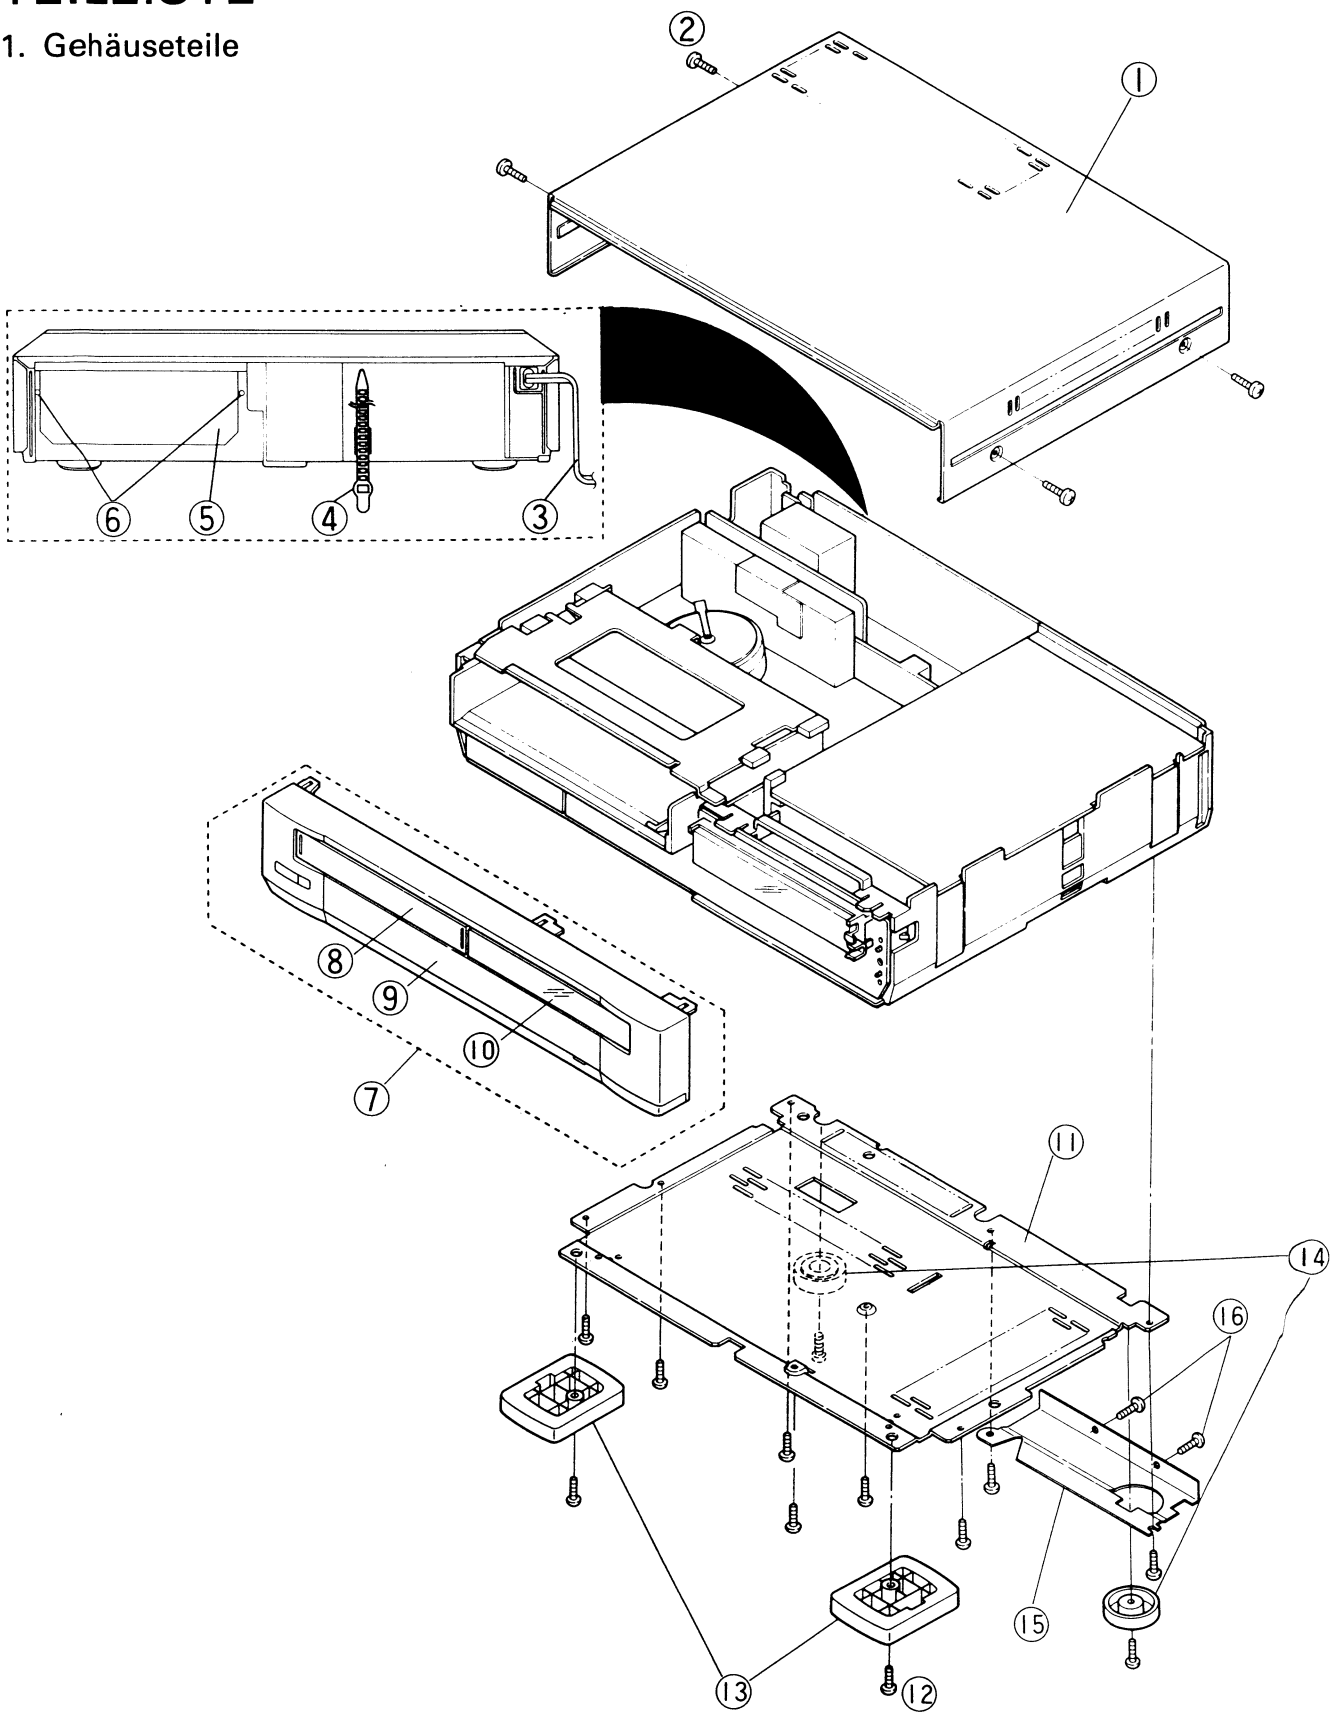

Anmerkung:

* Beschadigtes oder gebrochenes Netzkabel muß in jedem fall sofort gegen ein orginales Anschlußkabel ausgetauscht werden.

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	ERSATZTEIL NAME	BESCHREIBUNG
		GEHÄUSE TEILE	
1	968C020090	TOP COVER ASSY	
2	669D223080	SCREW	3X10
3	246C101030	AC POWER CORD	
4	621C027010	CORD BAND	
5	761B194040	ANTENNA COVER	
6	669D359040	SCREW	3X12
7	701B261080	FRONT UNIT	
8	702B855090	CASSETTE DOOR	
9	752C010080	DOOR PANEL ASSY	
10	702B854010	TIMER PANEL	
11	590A267010	BOTTOM PANEL	
12	669D220030	SCREW	3X10
13	771B080010	INSULATOR-F	
14	771C134010	INSULATOR-R	
15	591B649010	REAR SHIELD	
16	669D223030	SCREW	3X10

2. VERPACKUNGS TEILE

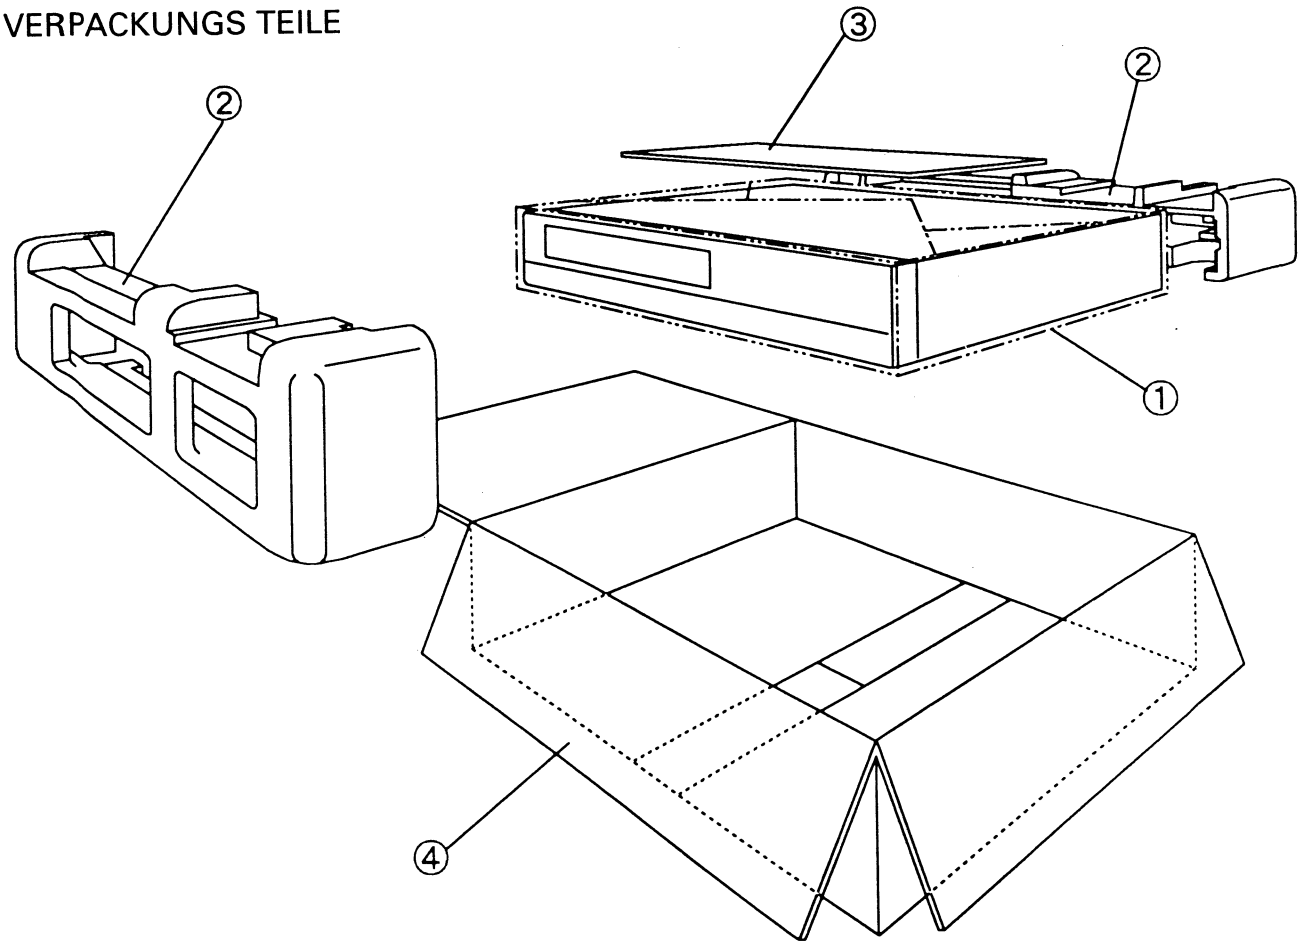

ZUBEHÖR

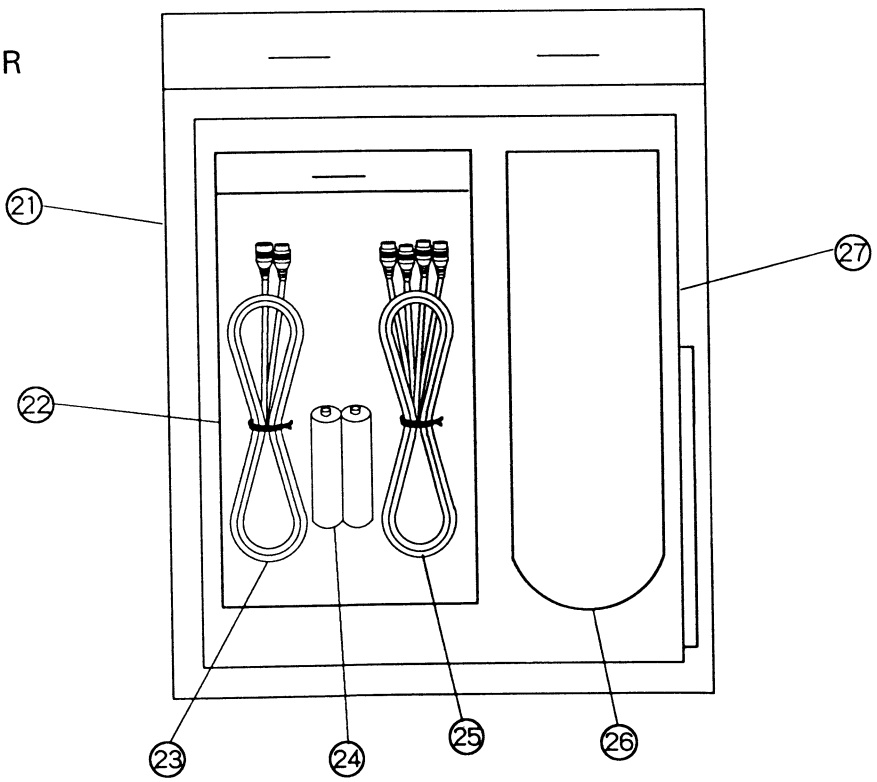

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	ERSATZTEIL NAME	BESCHREIBUNG
		VERPACKUNGS TEILE	
1	831D190030	PACKING SHEET	800X800
2	803A319010	PACKING CUSHION	
3	----------	ACCESSORY	
4	802B404010	PACKING CASE	
	831D198020	PACKING BAG	FOR AC POWER CORD
		ZUBEHÖR	
21	831D181020	PACKING BAG	375X250X0.06
22	831D110080	PACKING BAG	150X280
23	243C120010	CABLE	
24	----------	BATTERY	
25	242C938010	PHONO CABLE	2P R&W 1.5m
26	939P480030	REMOTE HAND UNIT	
27	872C059050	INSTRUCTION BOOK	

3. ELEKTRISCHE TEILE

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
INTEGRATED CIRCUITS			
IC101	272P863010	IC	TDA9800
IC102	266P192010	IC	LA7910
IC103	272P270010	IC	LA7212
IC201	272P221020	IC	XRA7254S
IC2A0	272P701020	IC	LA7393A
IC2A1	272P702010	IC	LC8992
IC2A3	272P265010	IC	BA7021
IC2A4	272P325020	IC	NJM2235S
IC310	272P234010	IC	LA7295
IC3A0	272P845010	IC	AN3316K
IC3000	272P844020	IC	AN3976NF
IC3001	266P419010	IC	M5223P
IC4A0	274P159020	IC	BU2835AS
IC4A1	272P079010	IC	NJM2902M
IC4A2	272P235010	IC	TA7291S
IC501	274P163010	IC	M35010-051SP
IC5A0	274P160010	IC	M37424M8-321SP
IC5A2	272P079010	IC	NJM2902M
IC5A3	263P611010	IC	MC14011BF
IC750	272P551010	IC	IC IR3P72
IC803	272P706020	IC	SAA4700T
IC8A0	274P193010	IC	μPD75217GF-617-3BE
IC8A1	263P593010	IC	CAT35C104P
IC8A2	266P010020	IC	μPC574J-K
IC9A0	272P237010	IC	LA6324N
TRANSISTORS			
Q 101	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 102	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 103	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 116	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 117	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES
Q 208	260P817030	CHIP TRANSISTOR	2SA1037K
Q 210	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 290	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 291	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 292	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 2B1	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2B2	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 2B5	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 2B6	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2B8	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2B9	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2C3	260P806010	CHIP TRANSISTOR	DTA124EK
Q 2C4	260P806010	CHIP TRANSISTOR	DTA124EK
Q 2C5	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 2C7	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2C8	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2D0	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2D4	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 2D5	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2D6	260P255040	TRANSISTOR	2SA950-Y
Q 2D8	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
Q 2E1	260P562040	TRANSISTOR	2SA952-K
Q 2E3	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 2P0	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 2P1	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2P2	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2P5	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 2P6	260P806010	CHIP TRANSISTOR	DTA124EK
Q 2P7	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 2R2	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 2S1	260P806010	CHIP TRANSISTOR	DTA124EK
Q 2S3	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 2S4	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 310	260P629060	TRANSISTOR	2SC3331-S, T, U
Q 3000	260P522020	TRANSISTOR	2SC3068-AA
Q 3001	260P522020	TRANSISTOR	2SC3068-AA
Q 3002	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112
Q 3003	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES
Q 3006	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112
Q 3007	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES
Q 3020	260P559040	TRANSISTOR	2SC1740S-R, S
Q 4A1	260P459010	TRANSISTOR	2SK381-A
Q 4A3	260P559060	TRANSISTOR	2SC1740S-S. E
Q 4A4	260P560040	TRANSISTOR	2SA933S-S
Q 4A5	260P806010	CHIP TRANSISTOR	DTA124EK
Q 4A7	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 4A8	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 4A9	260P806010	CHIP TRANSISTOR	DTA124EK
Q 4G0	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 4S0	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 501	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 502	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 503	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 504	260P559060	TRANSISTOR	2SC1740S-S, E
Q 506	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 508	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 571	268P014020	PHOTO TRANSISTOR	PN205L-(NC)
Q 572	268P014020	PHOTO TRANSISTOR	PN205L-(NC)
Q 573	268P044010	PHOTO INTERRUPTER	ON2270-(LJ). MI
Q 574	268P044010	PHOTO INTERRUPTER	ON2270-(LJ). MI
Q 575	268P045010	PHOTO INTERRUPTER	GP1L52V
Q 581	260P455010	TRANSISTOR	DTC124EF
Q 582	260P455010	TRANSISTOR	DTC124EF
Q 583	260P455010	TRANSISTOR	DTC124EF
Q 5A0	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5A1	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 5A2	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 5A3	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5A4	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5A5	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5A6	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 5A7	260P559060	TRANSISTOR	2SC1740S-S. E
Q 5A8	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 5A9	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5B0	260P586050	TRANSISTOR	2SB892-T, U

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
Q 5B1	260P585030	TRANSISTOR	2SD1682-T, U
Q 5B2	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 5B3	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 5B4	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 5B5	260P806010	CHIP TRANSISTOR	DTA124EK
Q 5B7	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5C0	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5C3	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 5D1	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 5G0	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 5G1	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 5G2	260P805030	CHIP TRANSISTOR	2SC3053-D
Q 5G3	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 5G4	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 5G5	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 5G6	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 5G7	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 5G8	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 5G9	260P802020	CHIP TRANSISTOR	2SA 1235-F
Q 5H0	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5H2	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5H4	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 5J0	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5J1	260P804020	CHIP TRANSISTOR	2SC3052-F
Q 5J2	260P807010	CHIP TRANSISTOR	DTC124K
Q 750	260P356010	TRANSISTOR	2SC1906
Q 751	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q
Q 752	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q
Q 8A5	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q
Q 8A8	260P559060	TRANSISTOR	2SC1740S-S, E
Q 8P0	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q
Q 8P1	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q
Q 8P2	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q
Q 8P4	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES
Q 901	260P560010	TRANSISTOR	2SA933S-R, S
Q 902	260P628060	TRANSISTOR	2SA1619A-Q, R, S
Q 903	260P560030	TRANSISTOR	2SA933S-R, F
Q 971	260P630010	TRANSISTOR	2SD2012
Q 9A1	260P630010	TRANSISTOR	2SD2012
Q 9A2	260P630010	TRANSISTOR	2SD2012
Q 9A3	260P630010	TRANSISTOR	2SD2012
Q 9A4	260P613010	TRANSISTOR	2SC4208A

DIODES

D 101	264P568010	DIODE	1SS252
D 101	264P626010	DIODE	BAT86
D 102	264P568010	DIODE	1SS252
D 103	264P568010	DIODE	1SS252
D 104	264P568010	DIODE	1SS252
D 202	264P568010	DIODE	1SS252
D 2A3	264P568010	DIODE	1SS252
D 2A6	264P568010	DIODE	1SS252
D 2A8	264P568010	DIODE	1SS252
D 2A9	264P568010	DIODE	1SS252
D 2B0	264P568010	DIODE	1SS252
D 2D0	264P568010	DIODE	1SS252
D 2S0	264P568010	DIODE	1SS252
D 2S1	264P568010	DIODE	1SS252
D 3000	264P568010	DIODE	1SS252
D 3001	264P568010	DIODE	1SS252
D 3002	264P568010	DIODE	1SS252
D 3003	264P568010	DIODE	1SS252
D 3005	264P568010	DIODE	1SS252
D 3006	264P568010	DIODE	1SS252
D 3007	264P568010	DIODE	1SS252
D 3008	264P568010	DIODE	1SS252
D 3020	264P568010	DIODE	1SS252
D 4A0	264P568010	DIODE	1SS252
D 4A6	264P568010	DIODE	1SS252
D 570	264P307020	LIGHT EMITTING DIODE	GL-451
D 571	264P515010	DIODE	MA165
D 5A0	264P568010	DIODE	1SS252
D 5A1	264P568010	DIODE	1SS252
D 5A3	264P568010	DIODE	1SS252
D 5A5	264P342070	DIODE	HZ4C2
D 5A6	264P568010	DIODE	1SS252
D 5A7	264P500020	DIODE	EM01Z
D 5A8	264P592010	DIODE	HZ18-2L
D 5B0	264P568010	DIODE	1SS252
D 5B2	264P568010	DIODE	1SS252
D 5B4	264P808010	CHIP DIODE	DAN202K
D 5B7	264P568010	DIODE	1SS252
D 5B8	264P568010	DIODE	1SS252
D 5B9	264P452030	DIODE	HZ5C3
D 5C0	264P568010	DIODE	1SS252
D 5C1	264P568010	DIODE	1SS252
D 5C3	264P808010	CHIP DIODE	DAN202K
D 5C5	264P568010	DIODE	1SS252
D 5C6	264P568010	DIODE	1SS252
D 5C8	264P808010	CHIP DIODE	DAN202K
D 5D0	264P568010	DIODE	1SS252
D 5H0	264P808010	CHIP DIODE	DAN202K
D 5J0	264P568010	DIODE	1SS252
D 701	264P621010	LIGHT EMITTING DIODE	SEL2210R TP2
D 750	264P568010	DIODE	1SS252
D 751	264P568010	DIODE	1SS252
D 752	264P568010	DIODE	1SS252
D 8A3	264P568010	DIODE	1SS252
D 8A4	264P568010	DIODE	1SS252
D 8A5	264P568010	DIODE	1SS252
D 8A6	264P568010	DIODE	1SS252
D 8A7	264P568010	DIODE	1SS252
D 8A8	264P568010	DIODE	1SS252
D 8B0	264P568010	DIODE	1SS252
D 8B1	264P568010	DIODE	1SS252
D 8B2	264P568010	DIODE	1SS252
D 8B3	264P568010	DIODE	1SS252
D 8C0	264P568010	DIODE	1SS252
D 8J6	264P568010	DIODE	1SS252

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
D 8J9	264P568010	DIODE	1SS252
D 8Z0	264P501040	DIODE	HZ3ALL
D 8Z1	264P461080	DIODE	EQA02-06E/RD6.2EB3
D 8Z2	264P193080	DIODE	MZ309B2/HZ9B24
D 901	264P430030	DIODE	DSA3A1 15M FORMING
D 902	264P430030	DIODE	DSA3A1 15M FORMING
D 903	264P430030	DIODE	DSA3A1 15M FORMING
D 904	264P430030	DIODE	DSA3A1 15M FORMING
D 905	264P430030	DIODE	DSA3A1 15M FORMING
D 906	264P430030	DIODE	DSA3A1 15M FORMING
D 907	264P430030	DIODE	DSA3A1 15M FORMING
D 908	264P430030	DIODE	DSA3A1 15M FORMING
D 913	264P500020	DIODE	EM01Z
D 914	264P500020	DIODE	EM01Z
D 915	264P568010	DIODE	1SS252
D 916	264P568010	DIODE	1SS252
D 917	264P104040	DIODE	HZ30-2
D 9A0	264P568010	DIODE	1SS252

FILTERS

CF101	296P104010	CERAMIC TRAP	EFC-S3F01W3A
CF151	296P014090	CERAMIC FILTER	SFE-5.5MC2
CF161	299P034030	CERAMIC RESONATOR	CSB500E5
CF5A0	299P116010	CERAMIC RESONATOR	KBR-4.0KES
CF750	296P071020	CERAMIC FILTER	
CF751	296P071010	CERAMIC FILTER	
CF752	296P118010	CERAMIC FILTER	
LPF3Z0	409P454010	LOW PASS FILTER	
LPF3Z1	409P454010	LOW PASS FILTER	
SF101	296P119010	SAW FILTER	

DELAY LINES

DL2A0	337P081010	DELAY LINE	

COILS

L 11	325C111030	PEAKING COIL	10μH-K
L 103	323P175090	VIF COIL	AFT 38.9/39.5MHz
L 105	411P011010	BEADS FERRITE	ZBF503S-P
L 107	325C170050	PEAKING COIL	2.2μH-K SHIELD
L 108	325C166000	PEAKING COIL	5.6μH-J
L 109	325C166060	PEAKING COIL	18μH-J
L 113	325C165030	PEAKING COIL	1.5μH-J
L 201	325C122050	PEAKING COIL	100μH-K
L 206	325C166070	PEAKING COIL	22μH-J
L 210	325C166070	PEAKING COIL	22μH-J
L 211	325C166000	PEAKING COIL	5.6μH-J
L 213	325C167050	PEAKING COIL	100μH-J
L 219	325C167040	PEAKING COIL	82μH-J
L 220	325C167070	PEAKING COIL	150μH-J
L 2A0	325C122050	PEAKING COIL	100μH-K
L 2A8	325C166060	PEAKING COIL	18μH-J
L 2A9	325C167080	PEAKING COIL	180μH-J
L 2B0	325C166090	PEAKING COIL	33μH-J
L 2B1	325C166060	PEAKING COIL	18μH-J
L 2B2	325C168010	PEAKING COIL	330μH-J
L 2B4	325C165070	PEAKING COIL	3.3μH-J
L 2B5	325C166020	PEAKING COIL	8.2MHJ
L 2B8	321C112050	RF COIL	100μH-K
L 2B9	321C112050	RF COIL	100μH-K
L 2C0	325C122050	PEAKING COIL	100μH-K
L 2C1	325C167010	PEAKING COIL	47μH-J
L 2C2	325C166090	PEAKING COIL	33μH-J
L 2C3	325C122050	PEAKING COIL	100μH-K
L 2C6	325C121030	PEAKING COIL	10μH-K
L 2P1	325C166090	PEAKING COIL	33μH-J
L 2P5	325C166090	PEAKING COIL	33μH-J
L 2P6	325C167010	PEAKING COIL	47μH-J
L 310	321C113070	RF COIL	1000μH-K
L 311	321C114080	RF COIL	8200μH-J
L 313	321C112050	RF COIL	100μH-K
L 3A0	325C262050	PEAKING COIL	100μH-K
L 3Z0	325C168070	PEAKING COIL	1000μH-J
L 3Z1	325C168070	PEAKING COIL	1000μH-J
L 3001	325C267050	PEAKING COIL	100μH-J
L 4A0	325C267000	PEAKING COIL	39μH-J
L 4G0	325C108030	PEAKING COIL	470μH-J
L 501	325C122050	PEAKING COIL	100μH-K
L 502	325C166050	PEAKING COIL	15μH-J
L 503	325C262050	PEAKING COIL	100μH-K
L 507	325C266080	PEAKING COIL	27μH-J
L 570	299P124010	LATCH MAGNET	
L 5A0	325C262050	PEAKING COIL	100μH-K
L 5A1	325C124080	PEAKING COIL	0.56μH-M
L 5A2	325C124050	PEAKING COIL	0.33μH-M
L 5A3	325C124050	PEAKING COIL	0.33μH-M
L 5A5	325C167040	PEAKING COIL	82μH-J
L 750	325C107050	PEAKING COIL	100μH-J
L 753	325C166090	PEAKING COIL	33μH-J
L 754	325C166090	PEAKING COIL	33μH-J
L 801	325C267050	PEAKING COIL	100μH-J
L 901	351P038010	LINE FILTER	ELF-18D290CN
LC751	327P077010	SIF COIL	5.74MHz
LC752	327P076010	SIF COIL	5.5MHz

TRANSFORMERS

T 310	409P423010	AUDIO BIAS OSC	705720044D
T 901	350P578010	POWER	

VARIABLE RESISTORS

VR101	127C080090	VR-SEMIFIXED	1/5W B20kΩ-H
VR103	127C090040	VR-SEMIFIXED	1/5W B1kΩ-M
VR202	127C290040	VR-SEMIFIXED	1/10W B1kΩ-H
VR203	127C290080	VR-SEMIFIXED	1/10W B10kΩ-M
VR280	120C380080	VR-PCB	1/20W B3kΩ-10TM CS
VR2A0	127C080090	VR-SEMIFIXED	1/5W B20kΩ-H
VR2A1	127C090090	VR-SEMIFIXED	1/5W B20kΩ-H
VR2A2	127C080080	VR-SEMIFIXED	1/5W B10kΩ-H
VR2A3	127C080050	VR-SEMIFIXED	1/5W B2kΩ-M
VR2A5	127C080090	VR-SEMIFIXED	1/5W B20kΩ-H

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
VR310	127C281020	VR-SEMIFIXED	1/10W B100kΩ-N
VR311	127C280080	VR-SEMIFIXED	1/10W B10kΩ-N
VR3000	127C081000	VR-SEMIFIXED	1/5W B30kΩ-M
VR3001	127C081000	VR-SEMIFIXED	1/5W B30kΩ-M
VR3002	127C090080	VR-SEMIFIXED	1/5W B10kΩ-M
VR3003	127C090070	VR-SEMIFIXED	1/5W B5kΩ-M
VR3004	127C090040	VR-SEMIFIXED	1/5W B1kΩ-M
VR4A0	127C081020	VR-SEMIFIXED	1/5W B100kΩ-M
VR751	127C080080	VR-SEMIFIXED	1/5W B10kΩ-M
VR752	127C081060	VR-SEMIFIXED	1/5W B1MΩ-M
VR753	127C081050	VR-SEMIFIXED	1/10W B500kΩ-N
VR754	127C081020	VR-SEMIFIXED	1/5W B100kΩ-M
VR756	127C080090	VR-SEMIFIXED	1/5W B20kΩ-M

RESISTORS

R 01	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 03	103P404000	CHIP RESISTOR	1/10W 18kΩ-J
R 09	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 11	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 12	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 13	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 14	103P403020	CHIP RESISTOR	1/10W 3.9kΩ-J
R 18	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 19	103P475060	CHIP RESISTOR	1/10W 20kΩ-F
R 101	103P473040	CHIP RESISTOR	1/10W 2.4kΩ-F
R 103	103P402000	CHIP RESISTOR	1/10W 390Ω-JX
R 104	103P403050	CHIP RESISTOR	1/10W 6.8kΩ-J
R 108	103P404020	CHIP RESISTOR	1/10W 27kΩ-J
R 109	103P404020	CHIP RESISTOR	1/10W 27kΩ-J
R 113	103P471060	CHIP RESISTOR	1/10W 430Ω-F
R 115	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 116	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 117	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 118	103P473040	CHIP RESISTOR	1/10W 2.4kΩ-F
R 120	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 121	103P472090	CHIP RESISTOR	1/10W 1.5kΩ-F
R 122	103P402030	CHIP RESISTOR	1/10W 680Ω-J
R 123	103P471000	CHIP RESISTOR	1/10W 240Ω-F
R 126	103P404050	CHIP RESISTOR	1/10W 47kΩ-J
R 127	103P404050	CHIP RESISTOR	1/10W 47kΩ-J
R 128	103P401090	CHIP RESISTOR	1/10W 330Ω-J
R 129	103P401030	CHIP RESISTOR	1/10W 100Ω-J
R 153	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J
R 160	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 162	103P404000	CHIP RESISTOR	1/10W 18kΩ-J
R 1J1	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 1J2	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 1J3	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 1J5	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 1M0	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 1N0	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 1N5	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 1N7	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 1N8	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 203	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
R 204	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 205	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 206	103P402060	CHIP RESISTOR (HEAD-AMP PCB ASSY)	1/10W 1.2kΩ-J
R 206	103P409050	CHIP RESISTOR (Y/C PCB ASSY)	1/10W 0Ω
R 207	103P402070	CHIP RESISTOR (HEAD-AMP PCB ASSY)	1/10W 1.5kΩ-J
R 208	103P402000	CHIP RESISTOR (HEAD-AMP PCB ASSY)	1/10W 390Ω-J
R 208	103P409050	CHIP RESISTOR (Y/C PCB AASY)	1/10W 0Ω
R 209	103P401030	CHIP RESISTOR (HEAD-AMP PCB ASSY)	1/10W 100Ω-J
R 209	103P409050	CHIP RESISTOR (Y/C PCB ASSY)	1/10W 0Ω
R 210	103P401020	CHIP RESISTOR (HEAD-AMP PCB ASSY)	1/10W 82Ω-J
R 210	103P409050	CHIP RESISTOR (Y/C PCB ASSY)	1/10W 0Ω
R 212	103P402010	CHIP RESISTOR	1/10W 470Ω-J
R 213	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 214	103P401030	CHIP RESISTOR	1/10W 100Ω-J
R 216	103P401080	CHIP RESISTOR	1/10W 270Ω-J
R 217	103P401080	CHIP RESISTOR	1/10W 270Ω-J
R 218	103P402010	CHIP RESISTOR	1/10W 470Ω-J
R 219	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J
R 242	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 243	103P402060	CHIP RESISTOR	1/10W 1.2kΩ-J
R 285	103P405050	CHIP RESISTOR	1/10W 330kΩ-J
R 286	103P405000	CHIP RESISTOR	1/10W 120kΩ-J
R 287	103P471030	CHIP RESISTOR	1/10W 330Ω-F
R 288	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 291	103P403060	CHIP RESISTOR	1/10W 8.2kΩ-J
R 299	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 2D2	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 2D3	103P402030	CHIP RESISTOR	1/10W 680Ω-J
R 2D4	103P401070	CHIP RESISTOR	1/10W 220Ω-J
R 2D5	103P402080	CHIP RESISTOR	1/10W 1.8kΩ-J
R 2D6	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 2D7	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 2D8	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 2E1	103P402060	CHIP RESISTOR	1/10W 1.2kΩ-J
R 2E2	103P401060	CHIP RESISTOR	1/10W 180Ω-J
R 2E3	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 2E5	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J
R 2E6	103P403020	CHIP RESISTOR	1/10W 3.9kΩ-J
R 2E7	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 2E8	103P404040	CHIP RESISTOR	1/10W 39kΩ-J
R 2F1	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 2F2	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 2F3	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 2F4	103P403090	CHIP RESISTOR	1/10W 15kΩ-J
R 2F5	103P401070	CHIP RESISTOR	1/10W 220Ω-J
R 2F6	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 2F7	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
R 2F8	103P473080	CHIP RESISTOR	1/10W 3.6kΩ-F
R 2G0	103P402060	CHIP RESISTOR	1/10W 1.2kΩ-J
R 2G1	103P403020	CHIP RESISTOR	1/10W 3.9kΩ-J
R 2G2	103P403000	CHIP RESISTOR	1/10W 2.7kΩ-J
R 2G3	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J
R 2G7	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 2G8	103P406010	CHIP RESISTOR	1/10W 1MΩ-J
R 2G9	103P403060	CHIP RESISTOR	1/10W 8.2kΩ-J
R 2H1	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 2H2	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 2H4	103P402060	CHIP RESISTOR	1/10W 1.2kΩ-J
R 2J2	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 2J3	103P404010	CHIP RESISTOR	1/10W 22kΩ-J
R 2J4	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 2J5	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 2J6	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 2J7	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 2J8	103P402080	CHIP RESISTOR	1/10W 1.8kΩ-J
R 2J9	103P403080	CHIP RESISTOR	1/10W 12kΩ-J
R 2K4	103P401070	CHIP RESISTOR	1/10W 220Ω-J
R 2L6	103P402030	CHIP RESISTOR	1/10W 680Ω-J
R 2L9	103P400050	CHIP RESISTOR	1/10W 22Ω-J
R 2M0	103P403050	CHIP RESISTOR	1/10W 6.8kΩ-J
R 2M2	103P405040	CHIP RESISTOR	1/10W 270kΩ-J
R 2M3	103P474020	CHIP RESISTOR	1/10W 5.1kΩ-F
R 2N1	103P401080	CHIP RESISTOR	1/10W 270Ω-J
R 2P2	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 2P3	103P402030	CHIP RESISTOR	1/10W 680Ω-J
R 2P4	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 2P5	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 2P6	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 2P7	103P403010	CHIP RESISTOR	1/10W 3.3kΩ-J
R 2R0	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 2R1	103P401080	CHIP RESISTOR	1/10W 270Ω-J
R 2R2	103P404040	CHIP RESISTOR	1/10W 39kΩ-J
R 2R4	103P403010	CHIP RESISTOR	1/10W 3.3kΩ-J
R 2R5	103P404010	CHIP RESISTOR	1/10W 22kΩ-J
R 2R6	103P404010	CHIP RESISTOR	1/10W 22kΩ-J
R 2S3	103P401080	CHIP RESISTOR	1/10W 270Ω-J
R 2S5	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J
R 2S6	103P403010	CHIP RESISTOR	1/10W 3.3kΩ-J
R 2T1	103P402070	CHIP RESISTOR	1/10W 1.5kΩ-J
R 2T3	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 2T4	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 2T5	103P402060	CHIP RESISTOR	1/10W 1.2kΩ-J
R 2T6	103P402070	CHIP RESISTOR	1/10W 1.5kΩ-J
R 2T7	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 311	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 312	103P401080	CHIP RESISTOR	1/10W 270Ω-J
R 313	103P401030	CHIP RESISTOR	1/10W 100Ω-J
R 314	103P405050	CHIP RESISTOR	1/10W 330kΩ-J
R 315	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 316	103P406010	CHIP RESISTOR	1/10W 1MΩ-J
R 317	103P404010	CHIP RESISTOR	1/10W 22kΩ-J

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
R 318	103P403080	CHIP RESISTOR	1/10W 12kΩ-J
R 320	103P402060	CHIP RESISTOR	1/10W 1.2kΩ-J
R 322	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 323	103P402030	CHIP RESISTOR	1/10W 680Ω-J
R 324	103P404050	CHIP RESISTOR	1/10W 47kΩ-J
R 325	103P403060	CHIP RESISTOR	1/10W 8.2kΩ-J
R 327	103P402070	CHIP RESISTOR	1/10W 1.5kΩ-J
R 328	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 330	103P404000	CHIP RESISTOR	1/10W 18kΩ-J
R 331	103P404020	CHIP RESISTOR	1/10W 27kΩ-J
R 332	103P403090	CHIP RESISTOR	1/10W 15kΩ-J
R 334	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 360	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 361	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 362	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 363	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 364	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 365	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 366	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 367	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 3A0	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 3A3	103P401060	CHIP RESISTOR	1/10W 180Ω-J
R 3A4	103P401060	CHIP RESISTOR	1/10W 180Ω-J
R 3A5	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 3A6	103P403050	CHIP RESISTOR	1/10W 6.8kΩ-J
R 3A7	103P404050	CHIP RESISTOR	1/10W 47kΩ-J
R 3A8	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 3A9	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 3B0	103P402070	CHIP RESISTOR	1/10W 1.5kΩ-J
R 3B1	103P402070	CHIP RESISTOR	1/10W 1.5kΩ-J
R 3B2	103P474060	CHIP RESISTOR	1/10W 7.5kΩ-F
R 3B3	103P402070	CHIP RESISTOR	1/10W 1.5kΩ-J
R 3B4	103P401080	CHIP RESISTOR	1/10W 270Ω-J
R 3B6	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J
R 3B7	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J
R 4A1	103P473030	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-F
R 4A2	103P473030	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-F
R 4A3	103P406010	CHIP RESISTOR	1/10W 1MΩ-J
R 4A4	103P474030	CHIP RESISTOR	1/10W 5.6kΩ-F
R 4A5	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 4A9	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 4B1	103P401010	CHIP RESISTOR	1/10W 68Ω-J
R 4B2	103P475050	CHIP RESISTOR	1/10W 18kΩ-F
R 4B3	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 4B4	103P474090	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-F
R 4B5	103P479030	CHIP METAL	1/10W 680kΩ-F
R 4B6	103P476070	CHIP RESISTOR	1/10W 56kΩ-F
R 4B7	103P476070	CHIP RESISTOR	1/10W 56kΩ-F
R 4B8	103P476010	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-F
R 4B9	103P477070	CHIP RESISTOR	1/10W 150kΩ-F
R 4C0	103P478010	CHIP RESISTOR	1/10W 220kΩ-F
R 4C1	103P477070	CHIP RESISTOR	1/10W 150kΩ-F
R 4C2	103P478050	CHIP RESISTOR	1/10W 330kΩ-F
R 4C3	103P476030	CHIP RESISTOR	1/10W 39kΩ-F

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
R 4C5	103P474010	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-F
R 4C8	103P472030	CHIP RESISTOR	1/10W 820Ω-F
R 4C9	103P406010	CHIP RESISTOR	1/10W 1MΩ-J
R 4D0	103P478020	CHIP METAL	1/10W 240kΩ-F
R 4D1	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 4D2	103P404000	CHIP RESISTOR	1/10W 18kΩ-J
R 4D3	103P473010	CHIP RESISTOR	1/10W 1.8kΩ-F
R 4D4	103P405070	CHIP RESISTOR	1/10W 470kΩ-J
R 4D5	103P477010	CHIP RESISTOR	1/10W 82kΩ-F
R 4D6	103P474090	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-F
R 4D7	103P403050	CHIP RESISTOR	1/10W 6.8kΩ-J
R 4D8	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 4D9	103P474070	CHIP RESISTOR	1/10W 8.2kΩ-F
R 4E0	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 4E2	103P472070	CHIP RESISTOR	1/10W 1.2kΩ-F
R 4E3	103P472070	CHIP RESISTOR	1/10W 1.2kΩ-F
R 4E4	103P404020	CHIP RESISTOR	1/10W 27kΩ-J
R 4E5	103P473050	CHIP RESISTOR	1/10W 2.7kΩ-F
R 4E6	103P404020	CHIP RESISTOR	1/10W 27kΩ-J
R 4E7	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 4E8	103P473060	CHIP RESISTOR	1/10W 3kΩ-F
R 4E9	103P404020	CHIP RESISTOR	1/10W 27kΩ-J
R 4F1	103P476030	CHIP RESISTOR	1/10W 39kΩ-F
R 4F2	103P402060	CHIP RESISTOR	1/10W 1.2kΩ-J
R 4F4	103P404000	CHIP RESISTOR	1/10W 18kΩ-J
R 4G0	103P473030	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-F
R 4G1	103P473070	CHIP RESISTOR	1/10W 3.3kΩ-F
R 4G2	103P473030	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-F
R 4G3	103P473030	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-F
R 4H0	103P475070	CHIP RESISTOR	1/10W 22kΩ-F
R 4H1	103P475050	CHIP RESISTOR	1/10W 18kΩ-F
R 4Q0	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 4Q1	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 4R2	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 4S0	103P472050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-F
R 4S1	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 503	103P403080	CHIP RESISTOR	1/10W 12kΩ-J
R 505	103P402030	CHIP RESISTOR	1/10W 680Ω-J
R 506	103P472060	CHIP RESISTOR	1/10W 1.1kΩ-F
R 508	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 509	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 510	103P402030	CHIP RESISTOR	1/10W 680Ω-J
R 511	103P403060	CHIP RESISTOR	1/10W 8.2kΩ-J
R 512	103P401090	CHIP RESISTOR	1/10W 330Ω-J
R 513	103P401070	CHIP RESISTOR	1/10W 220Ω-J
R 523	103P404010	CHIP RESISTOR	1/10W 22kΩ-J
R 527	103P404000	CHIP RESISTOR	1/10W 18kΩ-J
R 528	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 530	103P402000	CHIP RESISTOR	1/10W 390Ω-J
R 532	103P403080	CHIP RESISTOR	1/10W 12kΩ-J
R 533	103P403010	CHIP RESISTOR	1/10W 3.3kΩ-J
R 590	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 591	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 592	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 593	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
R 594	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 595	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5A3	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 5A4	103P404070	CHIP RESISTOR	1/10W 68kΩ-J
R 5A5	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J
R 5A6	103P404090	CHIP RESISTOR	1/10W 100kΩ-J
R 5A7	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5A8	103P402030	CHIP RESISTOR	1/10W 680Ω-J
R 5A9	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 5B0	103P401070	CHIP RESISTOR	1/10W 220Ω-J
R 5B1	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5B2	103P404090	CHIP RESISTOR	1/10W 100kΩ-J
R 5B3	103P404090	CHIP RESISTOR	1/10W 100kΩ-J
R 5B4	103P474090	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-F
R 5B6	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5B8	103P406010	CHIP RESISTOR	1/10W 1MΩ-J
R 5C4	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 5C5	103P403000	CHIP RESISTOR	1/10W 2.7kΩ-J
R 5C6	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5C7	103P403090	CHIP RESISTOR	1/10W 15kΩ-J
R 5C8	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5D1	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5D2	103P405000	CHIP RESISTOR	1/10W 120kΩ-J
R 5D3	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5D4	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5D6	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5D8	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 5D9	103P406010	CHIP RESISTOR	1/10W 1MΩ-J
R 5E1	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 5E2	103P473030	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-F
R 5E3	103P474070	CHIP RESISTOR	1/10W 8.2kΩ-F
R 5E4	103P401020	CHIP RESISTOR	1/10W 82Ω-J
R 5E5	103P401070	CHIP RESISTOR	1/10W 220Ω-J
R 5E6	103P470070	CHIP RESISTOR	1/10W 180Ω-F
R 5E7	103P471050	CHIP RESISTOR	1/10W 390Ω-F
R 5E7	103P471060	CHIP RESISTOR	1/10W 430Ω-F
R 5E8	103P402040	CHIP RESISTOR	1/10W 820Ω-J
R 5E9	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J
R 5F0	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5F1	103P405070	CHIP RESISTOR	1/10W 470kΩ-J
R 5F2	103P402070	CHIP RESISTOR	1/10W 1.5kΩ-J
R 5F4	103P405070	CHIP RESISTOR	1/10W 470kΩ-J
R 5F5	103P404050	CHIP RESISTOR	1/10W 47kΩ-J
R 5F6	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5F7	103P474090	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-F
R 5F8	103P475070	CHIP RESISTOR	1/10W 22kΩ-F
R 5F9	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5G0	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 5G1	103P404070	CHIP RESISTOR	1/10W 68kΩ-J
R 5G2	103P402020	CHIP RESISTOR	1/10W 560Ω-J
R 5G3	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 5G4	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5G5	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5G6	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5G8	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
R 5H0	103P473060	CHIP RESISTOR	1/10W 3kΩ-F
R 5H3	103P404090	CHIP RESISTOR	1/10W 100kΩ-J
R 5H4	103P404040	CHIP RESISTOR	1/10W 39kΩ-J
R 5H5	103P472080	CHIP RESISTOR	1/10W 1.3kΩ-F
R 5H6	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5H7	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5H8	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5H9	103P405010	CHIP RESISTOR	1/10W 150kΩ-J
R 5J0	103P474010	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-F
R 5J1	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 5J2	103P402050	CHIP RESISTOR	1/10W 1kΩ-J
R 5J3	103P404050	CHIP RESISTOR	1/10W 47kΩ-J
R 5J4	103P403050	CHIP RESISTOR	1/10W 6.8kΩ-J
R 5J9	103P404050	CHIP RESISTOR	1/10W 47kΩ-J
R 5K1	103P403080	CHIP RESISTOR	1/10W 12kΩ-J
R 5K4	103P402000	CHIP RESISTOR	1/10W 390Ω-J
R 5K5	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 5L0	103P404010	CHIP RESISTOR	1/10W 22kΩ-J
R 5L1	103P473090	CHIP RESISTOR	1/10W 3.9kΩ-F
R 5L2	103P474030	CHIP RESISTOR	1/10W 5.6kΩ-F
R 5L3	103P404090	CHIP RESISTOR	1/10W 100kΩ-J
R 5L4	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5L5	103P403010	CHIP RESISTOR	1/10W 3.3kΩ-J
R 5L6	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5L7	103P405050	CHIP RESISTOR	1/10W 330kΩ-J
R 5L8	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5M2	103P404090	CHIP RESISTOR	1/10W 100kΩ-J
R 5M3	103P403080	CHIP RESISTOR	1/10W 12kΩ-J
R 5M4	103P403080	CHIP RESISTOR	1/10W 12kΩ-J
R 5M5	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 5M6	103P404090	CHIP RESISTOR	1/10W 100kΩ-J
R 5M7	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5N0	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5N2	103P404090	CHIP RESISTOR	1/10W 100kΩ-J
R 5N3	103P404010	CHIP RESISTOR	1/10W 22kΩ-J
R 5N4	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 5N8	103P402090	CHIP RESISTOR	1/10W 2.2kΩ-J
R 5P0	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 5P2	103P472080	CHIP RESISTOR	1/10W 1.3kΩ-F
R 5P3	103P403010	CHIP RESISTOR	1/10W 3.3kΩ-J
R 5P4	103P401080	CHIP RESISTOR	1/10W 270Ω-J
R 5P5	103P402080	CHIP RESISTOR	1/10W 1.8kΩ-J
R 5P8	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 5P9	103P404030	CHIP RESISTOR	1/10W 33kΩ-J
R 5Q0	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5Q2	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5Q4	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5Q6	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5Q8	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5R3	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5R4	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5S0	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5S2	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5S3	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5S4	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5S5	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5S6	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5S7	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5S8	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5S9	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5T0	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5T1	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5T2	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5T3	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5T4	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5T5	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5T7	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5U0	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5U3	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 5U4	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
R 801	103P403060	CHIP RESISTOR	1/10W 8.2kΩ-J
R 802	103P477000	CHIP RESISTOR	1/10W 75kΩ-F
R 803	103P403030	CHIP RESISTOR	1/10W 4.7kΩ-J
R 804	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 805	103P403070	CHIP RESISTOR	1/10W 10kΩ-J
R 806	103P404090	CHIP RESISTOR	1/10W 100kΩ-J
R 902	109P052050	FUSE	1/4W 6.8Ω-J
R 905	109P052010	FUSE	1/4W 100Ω-J
RJ 1	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
RJ 2	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
RJ 3	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω
RJ 5	103P409050	CHIP RESISTOR	1/10W 0Ω

CAPACITORS AND TRIMMERS

C 01	141P139030	CHIP CAPACITOR	B25V 0.1μF-K
C 101	154P322080	CHIP CAPACITOR	SL50V 47pF-J
C 102	154P322080	CHIP CAPACITOR	SL50V 47pF-J
C 103	141P139030	CHIP CAPACITOR	B25V 0.1μF-K
C 108	141P132010	CHIP CAPACITOR	B50V 0.01μF-K
C 109	141P139030	CHIP CAPACITOR	B25V 0.1μF-K
C 111	154P331030	CHIP CAPACITOR	CH50V 12pF-J
C 115	154P322060	CHIP CAPACITOR	SL50V 39pF-J
C 119	154P325000	CHIP CAPACITOR	SL50V 390pF-J
C 121	154P330080	CHIP CAPACITOR	CH50V 7pF-C
C 201	154P322080	CHIP CAPACITOR	SL50V 47pF-J
C 202	154P322060	CHIP CAPACITOR	SL50V 39pF-J
C 207	154P323020	CHIP CAPACITOR	SL50V 68pF-J
C 209	141P139030	CHIP CAPACITOR	B25V 0.1μF-K
C 210	141P137080	CHIP CAPACITOR	B25V 0.047μF-K
C 211	141P137080	CHIP CAPACITOR	B25V 0.047μF-K
C 216	141P132010	CHIP CAPACITOR	B50V 0.01μF-K
C 220	154P322080	CHIP CAPACITOR	SL50V 47pF-J
C 221	141P132010	CHIP CAPACITOR	B50V 0.01μF-K
C 234	154P322020	CHIP CAPACITOR	SL50V 27pF-J
C 236	154P322060	CHIP CAPACITOR	SL50V 39pF-J
C 249	154P323040	CHIP CAPACITOR	SL50V 82pF-J
C 255	154P322040	CHIP CAPACITOR	SL50V 33pF-J
C 256	154P324020	CHIP CAPACITOR	SL50V 180pF-J
C 290	154P322080	CHIP CAPACITOR	SL50V 47pF-J

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
C 299	141P130090	CHIP CAPACITOR	B50V 1000pF-K
C 2C1	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 2C2	154P322060	CHIP CAPACITOR	SL50V 39pF-J
C 2C3	154P325000	CHIP CAPACITOR	SL50V 390pF-J
C 2C4	154P325020	CHIP CAPACITOR	SL50V 470pF-J
C 2C5	154P323020	CHIP CAPACITOR	SL50V 68pF-J
C 2C8	154P324000	CHIP CAPACITOR	SL50V 150pF-J
C 2C9	154P324000	CHIP CAPACITOR	SL50V 150pF-J
C 2D1	154P323020	CHIP CAPACITOR	SL50V 68pF-J
C 2D4	154P324040	CHIP CAPACITOR	SL50V 220pF-J
C 2D7	154P325000	CHIP CAPACITOR	SL50V 390pF-J
C 2E0	154P322080	CHIP CAPACITOR	SL50V 47pF-J
C 2E1	154P322000	CHIP CAPACITOR	SL50V 22pF-J
C 2E3	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 2E4	141P137040	CHIP CAPACITOR	B25V 0.022μF-K
C 2F4	141P137080	CHIP CAPACITOR	B25V 0.047μF-K
C 2F7	141P139030	CHIP CAPACITOR	B25V 0.1μF-K
C 2G5	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 2G7	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 2H0	154P322020	CHIP CAPACITOR	SL50V 27pF-J
C 2H1	154P322040	CHIP CAPACITOR	SL50V 33pF-J
C 2H2	154P320080	CHIP CAPACITOR	SL50V 6pF-C
C 2H3	154P322080	CHIP CAPACITOR	SL50V 47pF-J
C 2H7	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 2J9	154P323080	CHIP CAPACITOR	SL50V 120pF-J
C 2P2	154P322060	CHIP CAPACITOR	SL50V 39pF-J
C 2P3	154P323020	CHIP CAPACITOR	SL50V 68pF-J
C 2P5	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 2P8	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 2R0	154P322040	CHIP CAPACITOR	SL50V 33pF-J
C 2R1	154P322000	CHIP CAPACITOR	SL50V 22pF-J
C 2R2	141P137040	CHIP CAPACITOR	B25V 0.022μF-K
C 2R3	141P137080	CHIP CAPACITOR	B25V 0.047μF-K
C 2R4	154P323060	CHIP CAPACITOR	SL50V 100pF-J
C 2R5	141P139030	CHIP CAPACITOR	B25V 0.1μF-K
C 2R7	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 310	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 311	141P130080	CHIP CAPACITOR	B50V 820pF-K
C 318	141P131050	CHIP CAPACITOR	B50V 3300pF-K
C 328	141P130060	CHIP CAPACITOR	B50V 560pF-K
C 330	141P130090	CHIP CAPACITOR	B50V 1000pF-K
C 331	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 345	141P130090	CHIP CAPACITOR	B50V 1000pF-K
C 3A1	141P132010	CHIP CAPACITOR	B50V 0.01μF-K
C 3A2	141P132010	CHIP CAPACITOR	B50V 0.01μF-K
C 3A5	141P132010	CHIP CAPACITOR	B50V 0.01μF-K
C 3A6	141P132010	CHIP CAPACITOR	B50V 0.01μF-K
C 3A7	141P132010	CHIP CAPACITOR	B50V 0.01μF-K
C 3A9	141P132010	CHIP CAPACITOR	B50V 0.01μF-K
C 3B2	141P132010	CHIP CAPACITOR	B50V 0.01μF-K
C 3B3	154P325020	CHIP CAPACITOR	SL50V 470pF-J
C 3B4	154P325020	CHIP CAPACITOR	SL50V 470pF-J
C 4B3	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 4B4	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 4B5	141P139010	CHIP CAPACITOR	B25V 0.068μF-K
C 4B6	141P131030	CHIP CAPACITOR	B50V 2200pF-K
C 4C4	141P130060	CHIP CAPACITOR	B50V 560pF-K
C 4C9	141P130090	CHIP CAPACITOR	B50V 1000pF-K
C 4D5	141P130090	CHIP CAPACITOR	B50V 1000pF-K
C 4D8	141P131050	CHIP CAPACITOR	B50V 3300pF-K
C 4E0	154P324020	CHIP CAPACITOR	SL50V 180pF-J
C 4G0	141P139030	CHIP CAPACITOR	B25V 0.1μF-K
C 501	154P330060	CHIP CAPACITOR	CH50V 5pF-C
C 502	154P330060	CHIP CAPACITOR	CH50V 5pF-C
C 505	154P332010	CHIP CAPACITOR	CH50V 27pF-J
C 507	154P332010	CHIP CAPACITOR	CH50V 27pF-J
C 510	141P137080	CHIP CAPACITOR	B25V 0.047μF-K
C 512	141P133080	CHIP CAPACITOR	F50V 0.01μF-Z
C 514	141P133080	CHIP CAPACITOR	F50V 0.01μF-Z
C 524	141P131010	CHIP CAPACITOR	B50V 1500pF-K
C 525	154P322080	CHIP CAPACITOR	SL50V 47pF-J
C 5A0	141P131020	CHIP CAPACITOR	B50V 1800pF-K
C 5A1	141P131030	CHIP CAPACITOR	B50V 2200pF-K
C 5A3	141P133090	CHIP CAPACITOR	F50V 0.022μF-Z
C 5A4	154P324060	CHIP CAPACITOR	SL50V 270pF-J
C 5A5	154P331050	CHIP CAPACITOR	CH50V 15pF-J
C 5A7	141P133080	CHIP CAPACITOR	F50V 0.01μF-Z
C 5B0	154P332030	CHIP CAPACITOR	CH50V 33pF-J
C 5B7	189P197020	C-ELE-DBL-LAYER	AC310G473Z5R5
C 5E0	141P133090	CHIP CAPACITOR	F50V 0.022μF-Z
C 5E1	141P133090	CHIP CAPACITOR	F50V 0.022μF-Z
C 5F8	141P133090	CHIP CAPACITOR	F50V 0.022μF-Z
C 5F9	141P133090	CHIP CAPACITOR	F50V 0.022μF-Z
C 5G1	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 5G2	141P132000	CHIP CAPACITOR	B50V 8200pF-K
C 5H1	141P133080	CHIP CAPACITOR	F50V 0.01μF-Z
C 801	141P131070	CHIP CAPACITOR	B50V 4700pF-K
C 802	141P137040	CHIP CAPACITOR	B25V 0.022μF-K
C 804	141P130090	CHIP CAPACITOR	B50V 1000pF-K
C 805	154P325020	CHIP CAPACITOR	SL50V 470pF-J
C 806	141P131070	CHIP CAPACITOR	B50V 4700pF-K
C 807	141P139030	CHIP CAPACITOR	B25V 0.1μF-K
C 905	185D065050	ELECTROLYTIC-C	H25V 3300μF-M
C 906	185D063040	ELECTROLYTIC-C	H25V 4700μF-M 105C
VC8A0	202P109020	TRIMMER CAPACITOR	4.2pF-20pF

SWITCHES

S 701	432P089040	KEY BOARD SWITCH	POWER
S 702	432P089040	KEY BOARD SWITCH	EJECT
S 704	431C099020	SLIDE SWITCH	INTELLIGENT PICTURE
S 8A3	432P089020	KEY BOARD SWITCH	CH-UP
S 8A5	432P089020	KEY BOARD SWITCH	REPEAT PLAY
S 8A6	432P089020	KEY BOARD SWITCH	PB
S 8B3	432P089020	KEY BOARD SWITCH	CH-DOWN
S 8B4	432P089020	KEY BOARD SWITCH	TAPE SPEED
S 8B5	432P089020	KEY BOARD SWITCH	S-OTR
S 8B6	432P089020	KEY BOARD SWITCH	REC
S 8B7	432P089020	KEY BOARD SWITCH	STOP

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG
S 8C5	432P089020	KEY BOARD SWITCH	OTR
S 8C6	432P089020	KEY BOARD SWITCH	FF
S 8C7	432P089020	KEY BOARD SWITCH	STILL/PAUSE
S 8C8	432P089020	KEY BOARD SWITCH	REW
S 8D3	432P089020	KEY BOARD SWITCH	DISPLAY
S 8D5	432P089020	KEY BOARD SWITCH	ONE KEY PROGRAM
S 8R0	432P089020	KEY BOARD SWITCH	RESET
SW570	439P019020	MODE SELECT SWITCH	
SW571	439P020010	LIMIT SWITCH	SPP8-62

MISCELLANEOUS

	242D297020	IF CABLE	
CU 01	295P276010	RF CONVERTER	
DC CC	243C061020	CARD LEAD	9P L=150(DC-CC)
DM CM	243C061090	CARD LEAD	17P L150(DM-CM)
F 901	283D046080	FUSE	0.63A-T
F 902	283D047050	FUSE	2.5A-T
F 903	283D047050	FUSE	2.5A-T
J 3Z0	451C058020	CONNECTOR	21P
J 3Z1	440C183010	PIN JACK(4P)	
M 470	288P118010	CAPSTAN MOTOR	F2QKB76
M 570	288P088040	DRUM MOTOR	
M 571	288D025010	LOADING MOTOR	
MF TF	243C022020	CARD LEAD	9P L=248(MF-TF)
MK TK	243C020010	CARD LEAD	25P L248(MK-TK)
MR HR	243C094040	CARD LEAD	11P L150(MR-HR)
MX PX	243C073010	CARD LEAD	9P L=130(MX-PX)
T 370	460P060050	HEAD	
T 371	460P061020	FE HEAD	
TU 01	295P297010	TUNER	TERE1-0J9A
V 8A0	253P085020	TUBE FLUOR	FIP11AMW11
X 2A0	285P083010	CRYSTAL RESONATOR	4.43362MHz
X 501	285P084010	CRYSTAL RESONATOR	17.7345MHz
X 8A0	285P063040	CRYSTAL RESONATOR	4.19430MHz
X 8A1	285P054010	CRYSTAL RESONATOR	32.768kHz
Z 8A0	939P481020	PREAMP UNIT	HC-479M

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSY'S

	928C804001	CONNECTOR PCB ASSY
	928C595001	DECK PCB ASSY
	927B441011	HEAD-AMP PCB ASSY
	927B583014	Hi-Fi PCB ASSY
	928D071050	MAIN PCB ASSY
	927B584001	POWER PCB ASSY
	928C789001	POWER SUB PCB ASSY
	928D072050	TIMER PCB ASSY
	928C792005	TUNER PCB ASSY

SYMBOL Nr.	ERSATZTEIL Nr.	E – TEIL NAME	BESCHREIBUNG

4. GERÄTE TEILE

GERÄTE TEILE-1

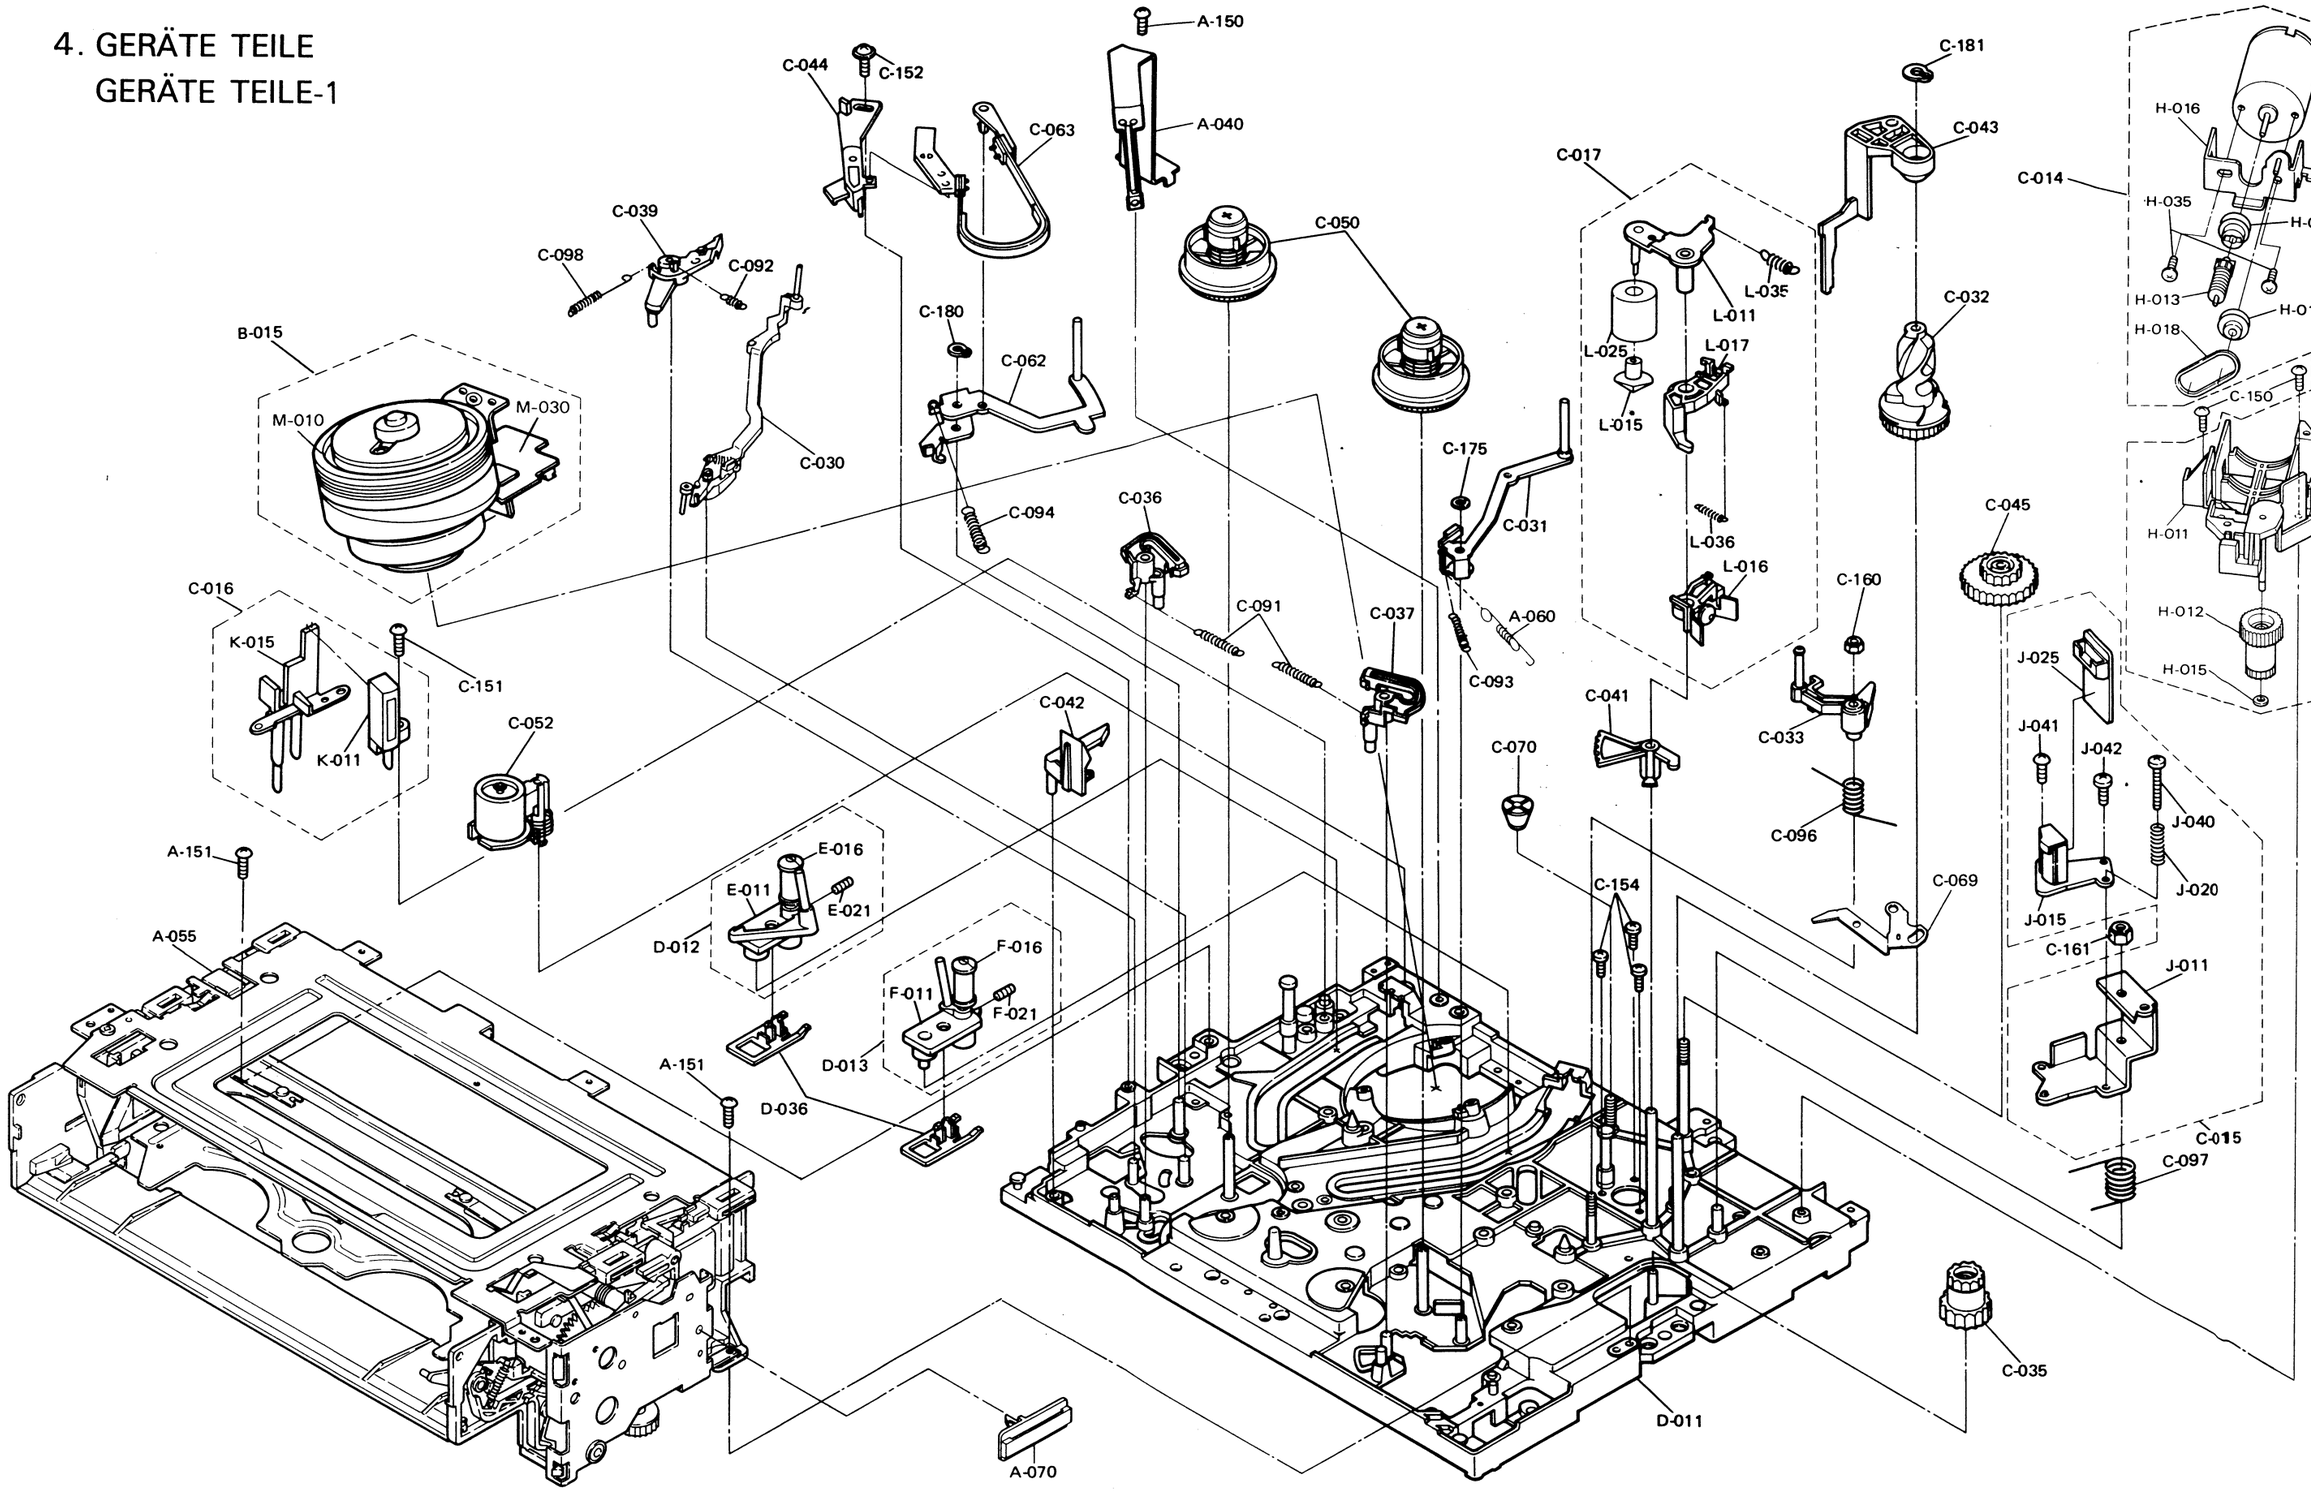

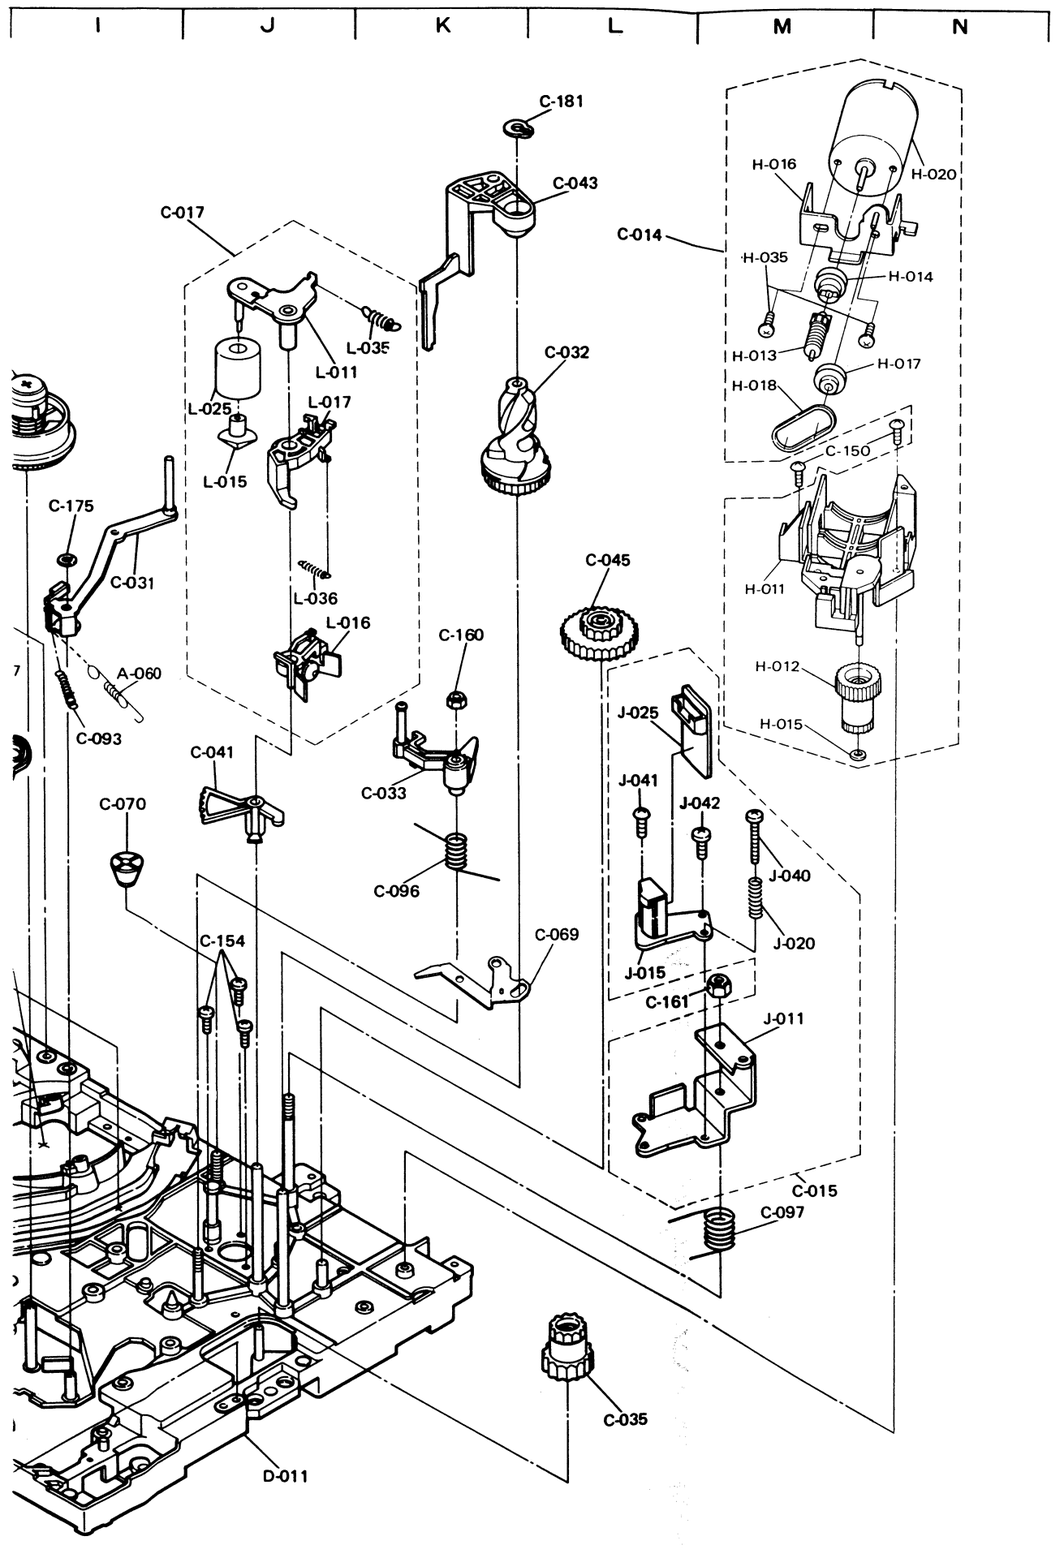

* Settelled Service Parts

ITEM	ERSATZTEIL Nr.	*	ADDRESS	ERSATZTEIL NAME	BESCHREIBUNG	Qt.
B-015	948B274018	○	B-2	ASSY-DRUM		01
M-010	928B984015	○	B-3	ASSY-UPPER-DRUM		01
M-030	288P088040	○	C-3	MOTOR-DRUM	M570	01
D-011	948A071020		J-9	ASSY-MAIN-PLATE		01
D-012	948D018040	○	D-6	ASSY-TAPE-GUIDE-S		01
D-012	948D018050	○	D-6	ASSY-TAPE-GUIDE-S		01
D-012	948D018060	○	D-6	ASSY-TAPE-GUIDE-S		01
E-011	635B059010	○	E-6	TAPE-GUIDE-S		01
E-011	635B059020	○	E-6	TAPE-GUIDE-S		01
E-011	635B059030	○	E-6	TAPE-GUIDE-S		01
E-016	522D177010	○	E-5	GUIDE-ROLLER		01
E-021	669D197020		E-6	SET-SCREW-F	M3×0.5-4	01
D-013	948D019040	○	E-7	ASSY-TAPE-GUIDE-T		01
D-013	948D019050	○	E-7	ASSY-TAPE-GUIDE-T		01
D-013	948D019060	○	E-7	ASSY-TAPE-GUIDE-T		01
F-011	635B060010	○	F-6	TAPE-GUIDE-T		01
F-011	635B060020	○	F-6	TAPE-GUIDE-T		01
F-011	635B060030	○	F-6	TAPE-GUIDE-T		01
F-016	522D177010	○	F-6	GUIDE-ROLLER		01
F-021	669D197020		F-6	SET-SCREW-F	M3×0.5-4	01
D-036	621D522010	○	E-7	SLIDER		02
C-014	928D031010	○	N-5	ASSY-LOAD-MOTOR		01
H-011	641B313010		O-4	HOLDER-MOTOR		01
H-012	641C783010		N-4	GEAR-WHEEL		01
H-013	641C801010		N-2	GEAR-WORM		01
H-014	621D784010		O-2	CUPLING-2		01
H-015	552C007030	○	N-4	CUT-WASHER	2.5	01
H-016	593C059010		N-1	PLATE-HOLDER-M2		01
H-017	621D793010	○	O-2	PULLEY-L		01
H-018	521D074010	○	N-2	BELT-LM		01
H-020	288D025010	○	O-1	MOTOR-LOADING	M571	01
H-035	650P300030		N-2	SCREW-F-FE-PAN	M3×0.5-3	02
C-015	928D032030	○	M-7	ASSY-AC-HEAD		01
J-011	592C760010		M-6	ARM-AC		01
J-015	460P060050	○	L-6	HEAD-AC	T370	01
J-020	570D593010		M-6	SPRING-AC		01
J-025	215C393010		L-4	PWB-AC-AF		01
J-040	650P261040		M-5	SCREW-F-FE-PAN	M2.6×0.45-14	01
J-041	669D227010	○	L-5	SCREW-TS	M2.6×6	01
J-042	669D206030		L-5	SCREW		01
C-016	928D033010		B-4	ASSY-FE-HEAD		01
K-011	460P061020	○	B-5	HEAD-FE	T371	01
K-015	641C870010		B-4	HOLDER-FE		01
C-017	948D020010	○	I-1	ASSY-ARM-PINCH		01
L-011	591B536010		J-2	ARM-PINCH		01
L-015	621D523010	○	J-3	CAP-ROLLER		01
L-016	641C797010	○	J-4	LEVER-CAM-PINCH		01
L-017	641C798010	○	J-2	LEVER-ARM-PINCH		01
L-025	522D174010	○	J-2	ROLLER-PINCH		01
L-035	572D314010	○	K-2	SPRING-PINCH		01
L-036	572D315010	○	J-4	SPRING-CAM-PINCH		01
C-030	641B368010	○	E-3	ARM-TENS-REG-S2		01
C-031	591B551020	○	I-3	ARM-TENS-REG-T		01
C-032	641B314020	○	L-2	CAM-PINCH		01
C-033	635B068010	○	K-5	ARM-TU-G		01
C-035	641C782010	○	L-8	GEAR-JOINT		01
C-036	641B527020	○	G-3	BRAKE-MAIN-S2		01
C-037	641B526020	○	H-4	BRAKE-MAIN-T2		01

* Settelled Service Parts

ITEM	ERSATZTEIL Nr.	*	ADDRESS		ERSATZTEIL NAME	BESCHREIBUNG	Qt.
C-039	641C796010	○	D-2		LEVER-TENS		01
C-041	641C991010	○	J-4		ARM-GEAR-TU-G2		01
C-042	641C804010	○	F-5		LEVER-REC-SAFETY		01
C-043	641C806010	○	L-1		CAP-ARM-PINCH		01
C-044	641C861010		E-1		HOLDER-T-BAND		01
C-045	621D509010	○	L-3		GEAR-1		01
C-050	522C076020	○	H-2		UNIT-REEL-DISK		02
C-052	641B319010	○	C-5		UNIT-IMP-ROLLER		01
C-062	591B547010	○	F-3		ARM-TENSION		01
C-063	591B552010	○	F-1		BELT-TENS-BRAKE		01
C-069	592C930010		L-6		LEVER-TENS-TU		01
C-070	635D063010		I-5		NUT-TAPER		01
C-091	572D309010	○	H-4		SPRING-M-B		02
C-092	572D391010	○	E-2		SPRING-TENS-REG-S2		01
C-093	572D390010	○	I-4		SPRING-TENS-REG-T2		01
C-094	572D312010	○	F-3		SPRING-TENS		01
C-096	572D317010	○	K-5		SPRING-TU-G		01
C-097	572D318010	○	M-7		SPRING-ARM-A/C		01
C-098	572D328010	○	D-2		SPRING-REC-SAFETY		01
C-150	669D227010	○	M-3		SCREW-TS	M2.6×6	01
C-151	669D227030	○	C-4		SCREW-TS	M2.6×10	01
C-152	669D228010		E-1		SCREW-TS-SEMS	M2.6×6	01
C-154	669D285040		J-6		SCREW-TB-PAN	M2.6×8	01
C-160	674D081020	○	K-4		NUT-NYLON	M3×0.5	01
C-161	674D100010	○	L-6		NUT-NYLON-S	M4×0.7	01
C-175	552C007030	○	I-3		CUT-WASHER	2.5	01
C-180	685C009010	○	F-2		GRIP-RING		01
C-181	685C009020	○	L-1		GRIP-RING		01
A-040	299C025010	○	G-1		BRUSH		01
A-055	590A256020	○	A-6		UNIT-F/L-F		01
A-060	572D401010	○	I-4		SPRING-RS		01
A-070	641C906010	○	F-9		HOLDER-CARD		01
A-150	669D227010	○	G-1		SCREW-TS	M2.6×6	01
A-151	669D227020	○	A-5	D-7	SCREW-TS	M2.6×8	02

GERÄTE TEILE-2

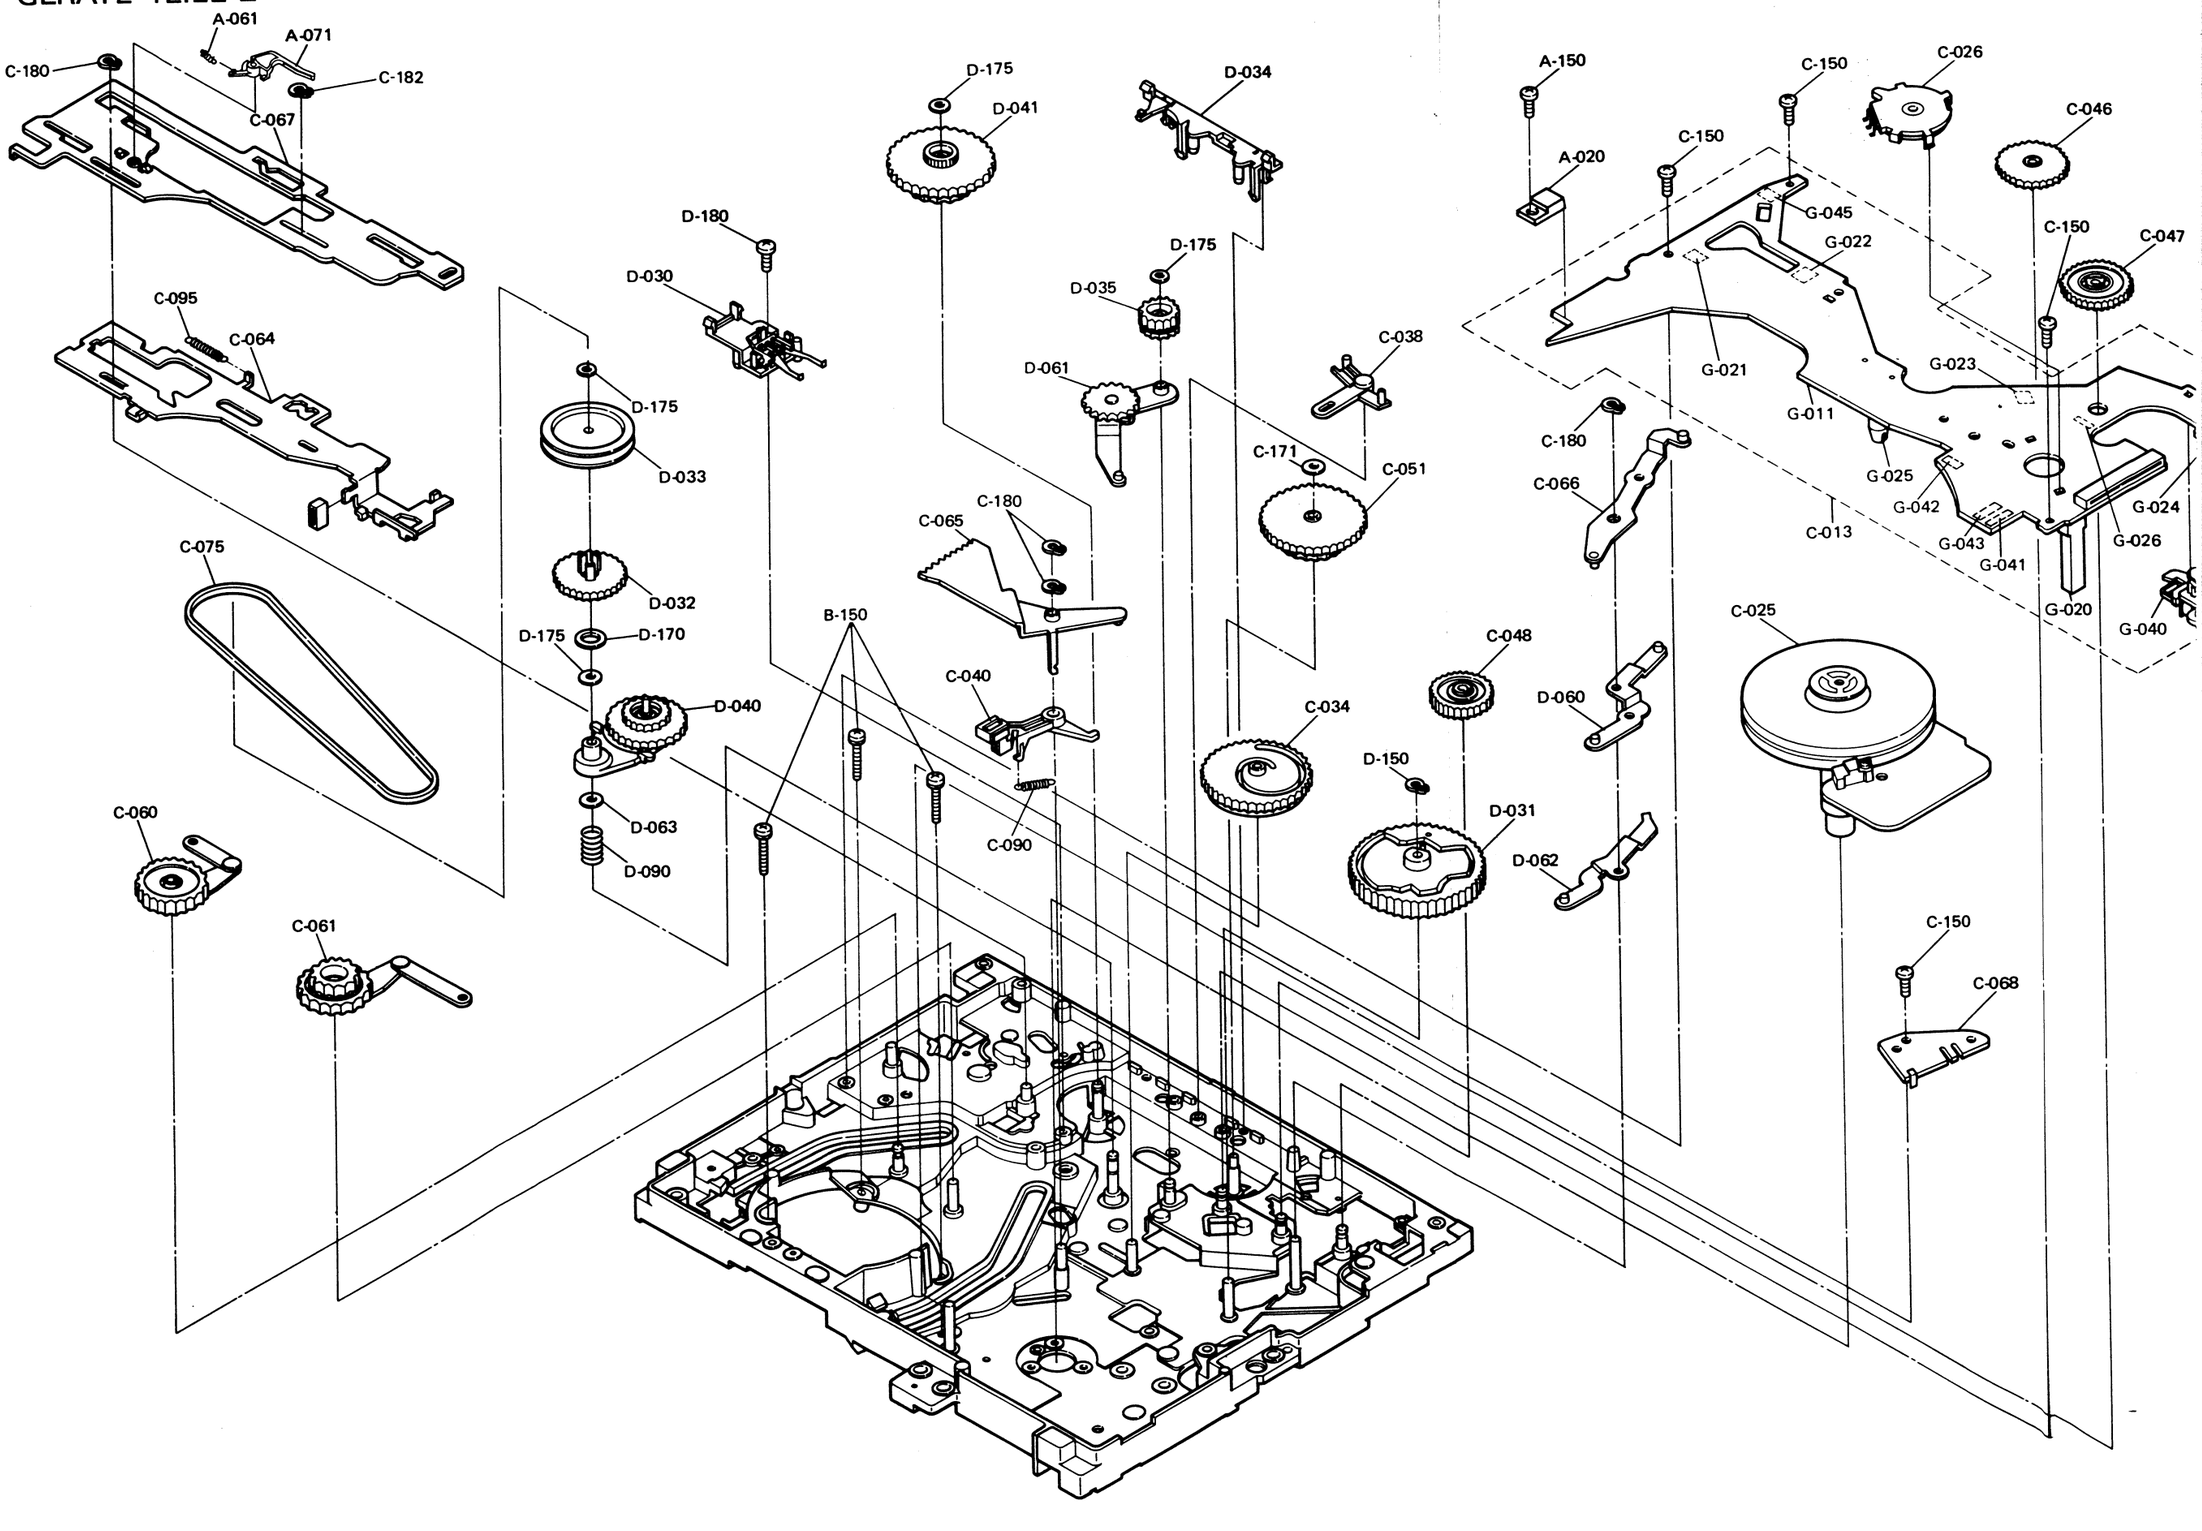

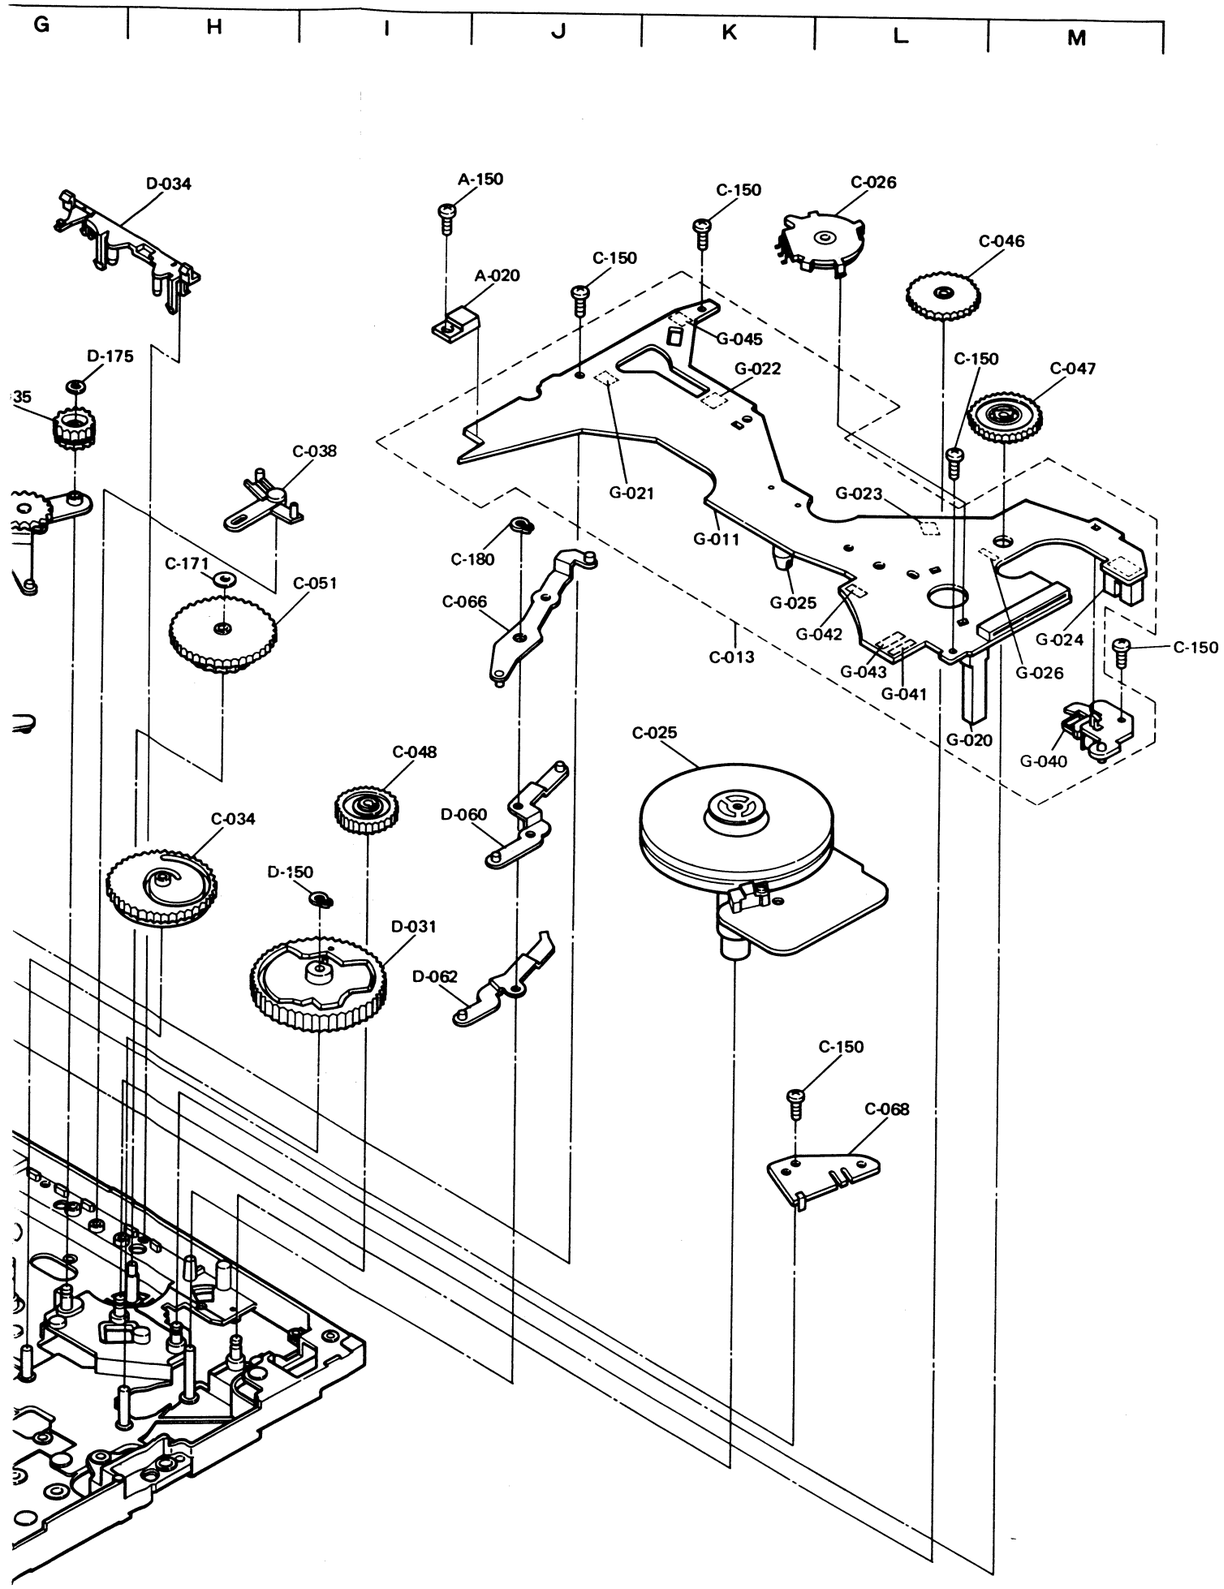

* Settelled Service Parts

ITEM	ERSATZTEIL Nr.	*	ADDRESS		ERSATZTEIL NAME	BESCHREIBUNG	Qt.
B-150	669D200040		E-4		SCREW-SEMS	M2.6×0.45-10	03
D-030	641B310010	○	E-2		UNIT-LEVER-SHIFT		01
D-031	641B323010	○	I-5		CAM-MAIN-1		01
D-032	641C789020	○	D-4		PULLEY-GEAR		01
D-033	641C790010	○	D-3		PULLEY-BELT		01
D-034	641C815010		H-1		HOLDER-P-CAM		01
D-035	621D516010	○	G-2		GEAR-F/L-1		01
D-040	522C077020	○	E-5		UNIT-GEAR-IDLER		01
D-041	522C083010	○	F-1		UNIT-GEAR-REEL-S		01
D-060	591B559010		I-5		LEVER-C		01
D-061	591B567010	○	G-3		LEVER-F/L-ID		01
D-062	592C830010		I-6		LEVER-RS		01
D-063	596D057010	○	D-5		WASHER-R	T=0.3	01
D-090	572D306010	○	D-6		SPRING-SHIFT		01
D-150	685C009010	○	H-5		GRIP-RING		01
D-170	552C010040	○	D-4		WASHER-THRUST	6.7×12×0.13	01
D-175	552C007030	○	D-3	D-4	CUT-WASHER	2.5	04
			G-2	F-1			
D-180	669D227010	○	E-2		SCREW-TS	M2.6×6	01
C-013	928C595001	○	K-4		ASSY-PWB-DECK		01
G-011	240A750010		K-3		PWB-DECK		01
G-020	268P014020	○	L-4		TRANSISTOR	Q571 PN205L-(NC)	01
G-021	268P014020	○	J-3		TRANSISTOR	Q572 PN205L-(NC)	01
G-022	268P044010	○	K-2		PHOTO-INTERRUPTER	Q573 ON2270-R	01
G-023	268P044010	○	L-3		PHOTO-INTERRUPTER	Q574 ON2270-R	01
G-024	268P045010	○	M-4		PHOTO-INTERRUPTER	Q575 GP1L52	01
G-025	264P307020	○	K-4		DIODE-LE	D570 GL-451	01
G-026	264P515010	○	M-4		DIODE	D571 MA165	01
G-040	299P124010	○	M-4		LATCH-MAGNET	L570	01
G-041	260P455010	○	L-4		TRANSISTOR	Q581 DTC124EF	01
G-042	260P455010	○	L-4		TRANSISTOR	Q582 DTC124EF	01
G-043	260P455010	○	L-4		TRANSISTOR	Q583 DTC124EF	01
G-045	439P020010	○	K-2		SW-LIMIT	SW571	01
C-025	288P118010	○	K-4		MOTOR-CP	M470	01
C-026	439P019020	○	L-1		SW-MODE-SELECT-F	SW570	01
C-034	641B324010	○	H-5		CAM-MAIN-2		01
C-038	641C795010	○	I-3		LEVER-IDLER-S		01
C-040	641C800010	○	F-5		BRAKE-CP		01
C-046	621D517010	○	M-1		GEAR-F/L-2		01
C-047	621D518010	○	M-2		GEAR-F/L-3		01
C-048	621D519010	○	I-4		GEAR-F/L-4		01
C-051	522C078040	○	I-3		UNIT-GEAR-REEL		01
C-060	591B543010	○	A-5		ARM-LOAD-S		01
C-061	591B544010	○	B-6		ARM-LOAD-T		01
C-064	591B554010		B-3		PLATE-CAM-C		01
C-065	591B557010	○	F-4		ARM-GEAR-LOAD		01
C-066	591B558010		J-4		LEVER-B		01
C-067	592C949010		B-1		UNIT-PLATE-CAM-B3		01
C-068	596D186010		L-6		PLATE-SHIELD-F		01
C-075	521D062010	○	B-4		BELT-REEL		01
C-090	572D308020	○	F-6		SPRING-B-CP		01
C-095	572D313010	○	B-2		SPRING-CAM-C		01
C-150	669D227010	○	J-2	K-1	SCREW-TS	M2.6×6	05
			L-2	L-6			
			M-4				
C-171	552C006020	○	H-3		WASHER-THRUST	2.0×0.13	01
C-180	685C009010	○	A-1	F-4	GRIP-RING		04
			J-3				
C-182	552C009050	○	C-1		CUT-WASHER		01
A-020	260P630010	○	J-2		TRANSISTOR	Q971 2SD2012	01
A-061	572D404010	○	B-1		SPRING-B-RS		01
A-071	641C928010	○	B-1		LEVER-B-RS		01
A-150	669D227010	○	I-1		SCREW-TS	M2.6×6	01

GERÄTE TEILE-3

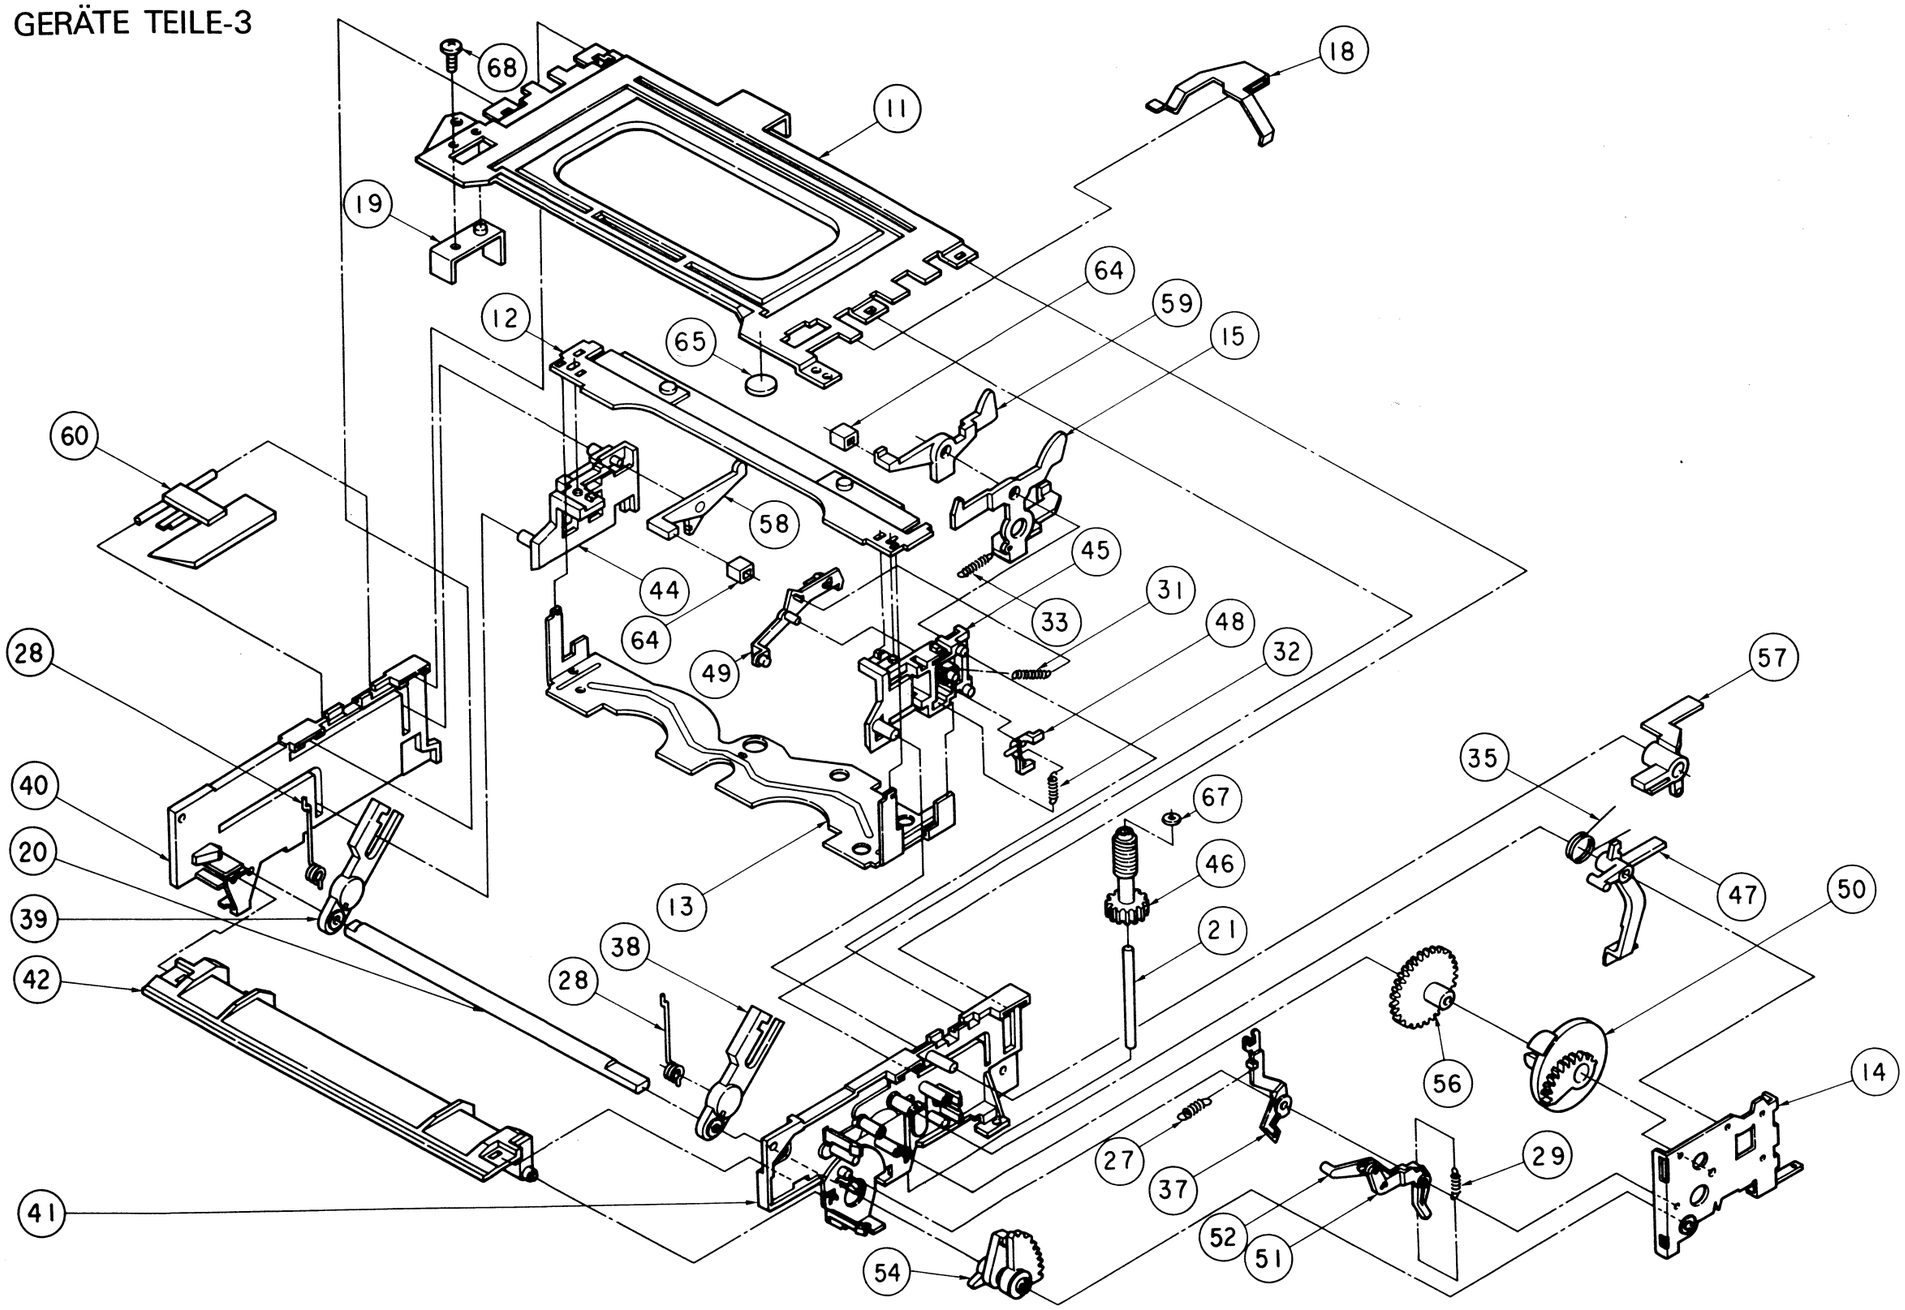

* Settelled

ITEM	ERSA
11	591B
12	592C
13	591B
14	591B
15	592C
18	(not
19	596D
20	631D
21	631D
27	(not
28	572D
29	572D
31	572D
32	572D
33	572D
35	572D
37	(not
38	641B
39	641B
40	641A
41	641A
42	641B
44	641B
45	641B
46	621D
47	621D
48	621D
49	641C
50	641C
51	641C
52	641C
54	641C
56	641C
57	641C
58	621D
59	621D
60	641C
64	642D
65	(not
67	552C
68	---

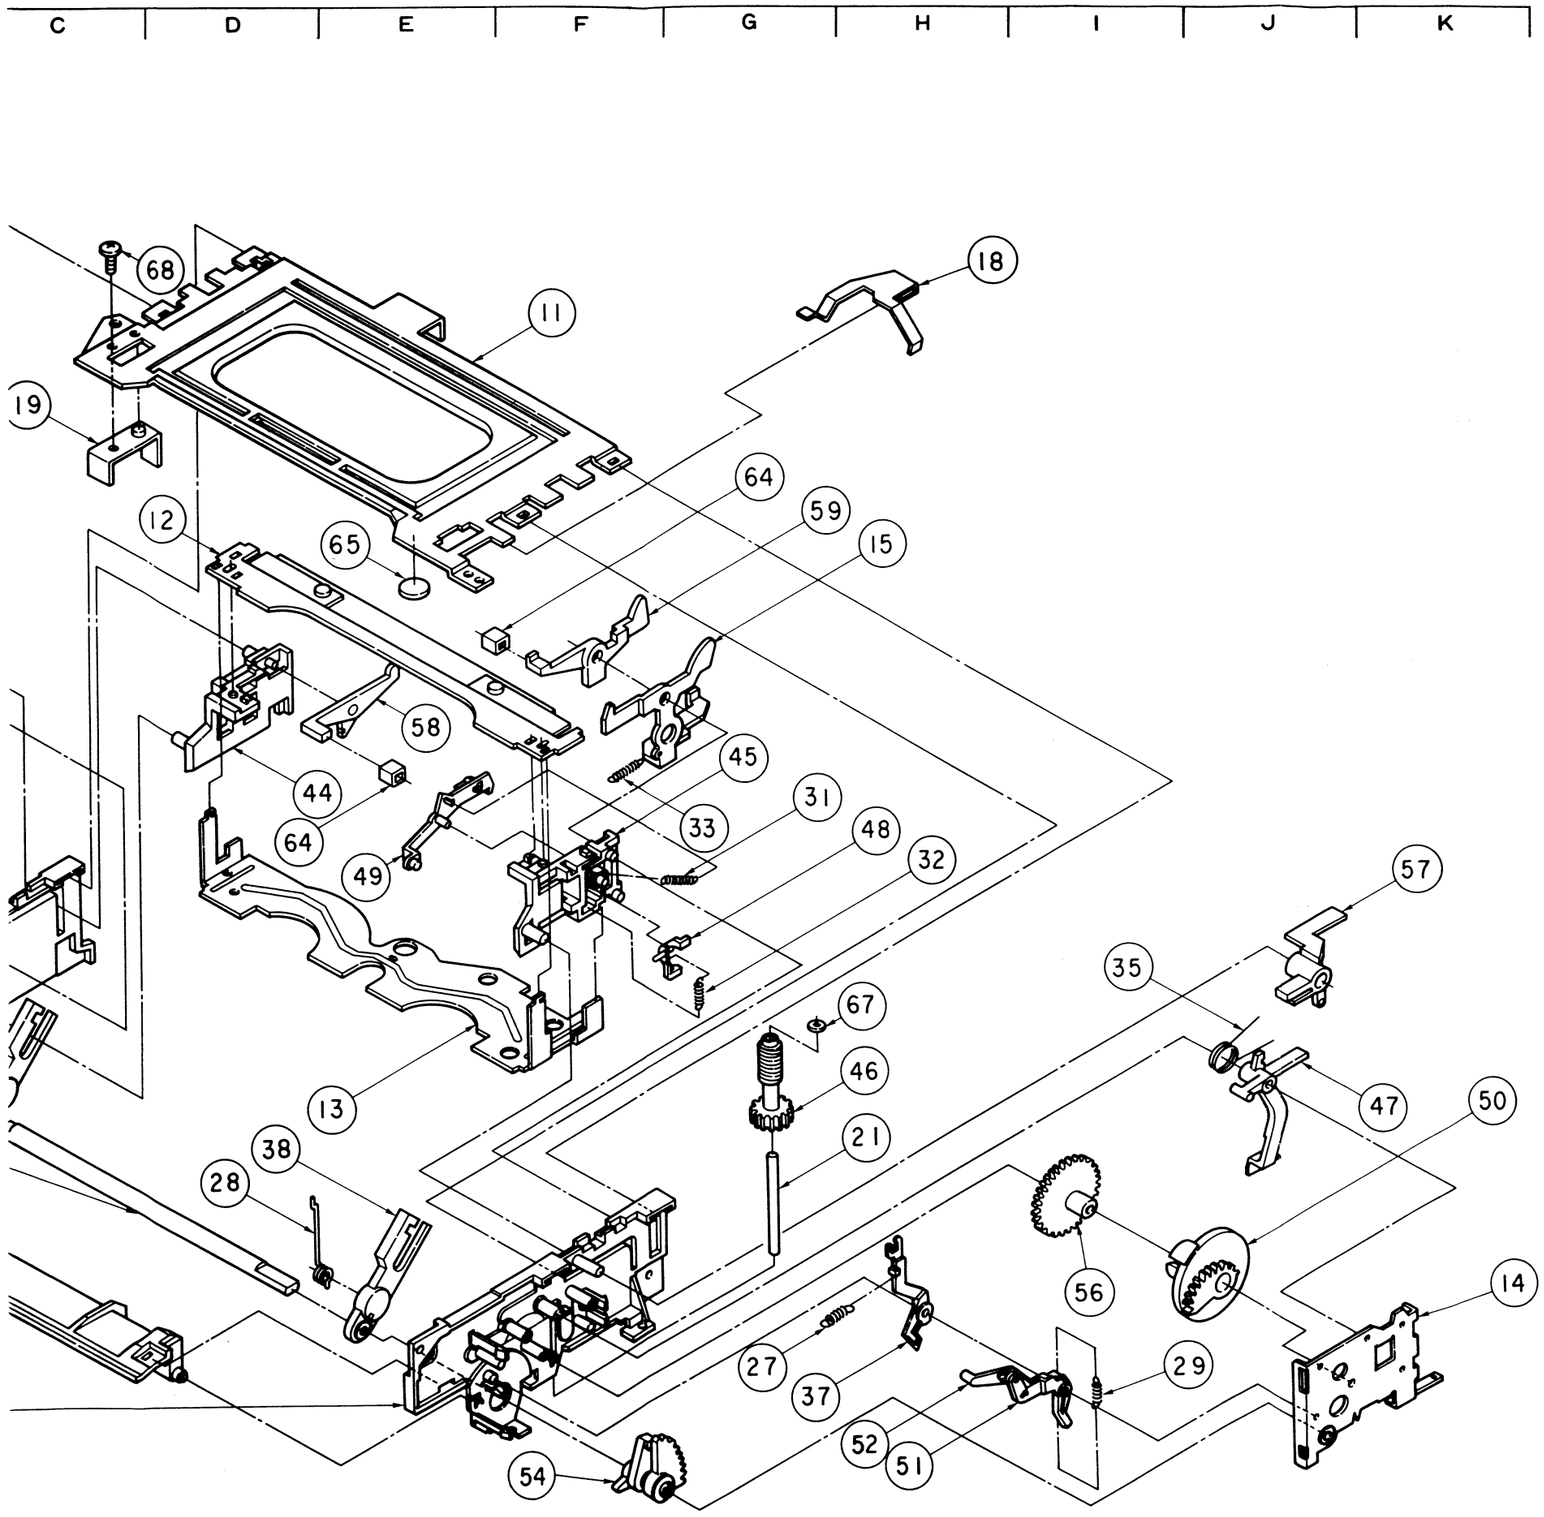

* Settelled Service Parts

ITEM	ERSATZTEIL Nr.	*	ADDRESS		ERSATZTEIL NAME	BESCHREIBUNG	Qt.
11	591B545010		F-2		PLATE-ROOF		01
12	592C758010		D-3		PLATE-UPPER		01
13	591B546010		E-7		PLATE-BOTTOM		01
14	591B542010		K-8		PLATE-SIDE-TU		01
15	592C851010		H-3		LEVER-LOCK-FL		01
18	(not used)		H-2				
19	596D217010		C-3		PLATE-GUARD		01
20	631D134010		A-6		SHAFT-FL		01
21	631D135010		H-7		SHAFT-WORM		01
27	(not used)		G-8				
28	572D301010	○	A-5	D-7	SPRING-FL		02
29	572D389010		J-8		SPRING-DOOR-SUB		01
31	572D304010		G-5		SPRING-OPENER-LID		01
32	572D305010		H-5		SPRING-JUT-FL		01
33	572D380010		G-5		SPRING-LEVER-LOCK		01
35	572D367010		I-6		SPRING-LEVER-SW		01
37	(not used)		G-8				
38	641B315010	○	D-7		ARM-FL		01
39	641B315020	○	A-7		ARM-FL		01
40	641A110010		A-6		HOLDER-SIDE-SP		01
41	641A109010		A-8		HOLDER-SIDE-TU		01
42	641B306010		A-7		GUIDE-INSERT		01
44	641B309010		D-5		HOUSING-CASSETTE-SP		01
45	641B307010		G-5		HOUSING-CASSETTE-TU		01
46	621D513010	○	H-6		GEAR-WORM-FL		01
47	621D514010		K-7		LEVER-SW-FL		01
48	621D515010	○	H-5		JUT		01
49	641C794010		E-5		OPENER-LID-CAS		01
50	641C793010	○	K-7		GEAR-DRIVE		01
51	641C897010	○	H-9		ARM-FL-DOOR-A		01
52	641C898010	○	H-9		ARM-FL-DOOR-B		01
54	641C858010	○	F-9		ARM-LOCK		01
56	641C814010	○	I-8		GEAR-W-H-F/L		01
57	641C857010		K-5		LEVER-PICK-CAS		01
58	621D585010		E-4		LEVER-CAS-SP		01
59	621D586010		G-3		LEVER-CAS-TU		01
60	641C878010		A-4		STOPPER-SP-FL		01
64	642D494010		D-5	G-3	RUBBER-FL		02
65	(not used)		E-3				
67	552C001040	○	H-6		WASHER-THRUST	3 T0.25	01
68	--------		D-2		SCREW	2.6-5	01

SCHEMATIC DIAGRAM

NOTE 1:

1. DC voltages were measured from points indicated to the circuit ground with a digital voltmeter.
2. The voltages parenthesised are on SP recording mode. While those without parenthesised on SP play back mode.

NOTE 2:

1. **The unit of resistance "ohm" entirely omitted.**
   Accordingly, K = 1000 ohms
   M = 1000K ohms.
2. **The wattage of resistor, not specifically designated, is 1/4** watt except CHIP resistors.
3. Resistors, not specifically designated, are carbon resistors except CHIP resistors.
4. **The marks of resistors are as follows.**
   - (CE) : **Cemented resistor**
   - (MB) : **Metal oxide film resistor (type B)**
   - (S) : **Fixed composition resistors**
   - (W) : **Wire wound resistor**
   - (M) : **Metal film resistor**
5. **The tolerance of resistor value, not specifically designated, is: ±5%, K = ±10% M = ±20%**
6. **The unit of capacitance, not specifically designated, is:**
   a) μF , for numbers less than 1
   b) PF, for numbers more than 1
7. **Capacitors, not specifically designated are Ceramic capacitors except electrolytic capacitors.**
8. **The marks of capacitors are as follows:**
   - (ALM) : **Aluminus electrolytic capacitor**
   - (MF) : **Polyester capacitor**
   - (PP) : **Polypropylene film capacitor**
   - (TAN) : **Tantalum capacitor**
   - (SC) : Semiconductor Ceramic Capacitors
   - (TF) : Twin film capacitor
   - (NP) : Non polarized electrolytic capacitor
   - ✱ : Electrolytic capacitor
9. **The DC working voltage of capacitor, not specifically designated is: 50V**
10. **The tolerance of capacitor value, not specifically designated is: ±10%**
    and J = ±5% K = ±10% M = ±20% P = +100% / 0%
    C = ±0.25PF D = ±0.5PF F = ±1PF Z = +80% / −20% N=±30%
11. **Ceramic capacitors with the marks RH, UJ, SL, etc. are temperature compensating types.**

SPECIFIC SYMBOL

- Zener Diode
- Varicap
- Posistor
- Thermistor
- Fusible Resistor
- Crystal unit
- LE Diode
- Photo Diode
- Ceramic filter

PNP DIGITAL TRANSISTOR

NPN DIGITAL TRANSISTOR

This is a basic schematic diagram. Some sets may be subject to modification according to engineering improvement.

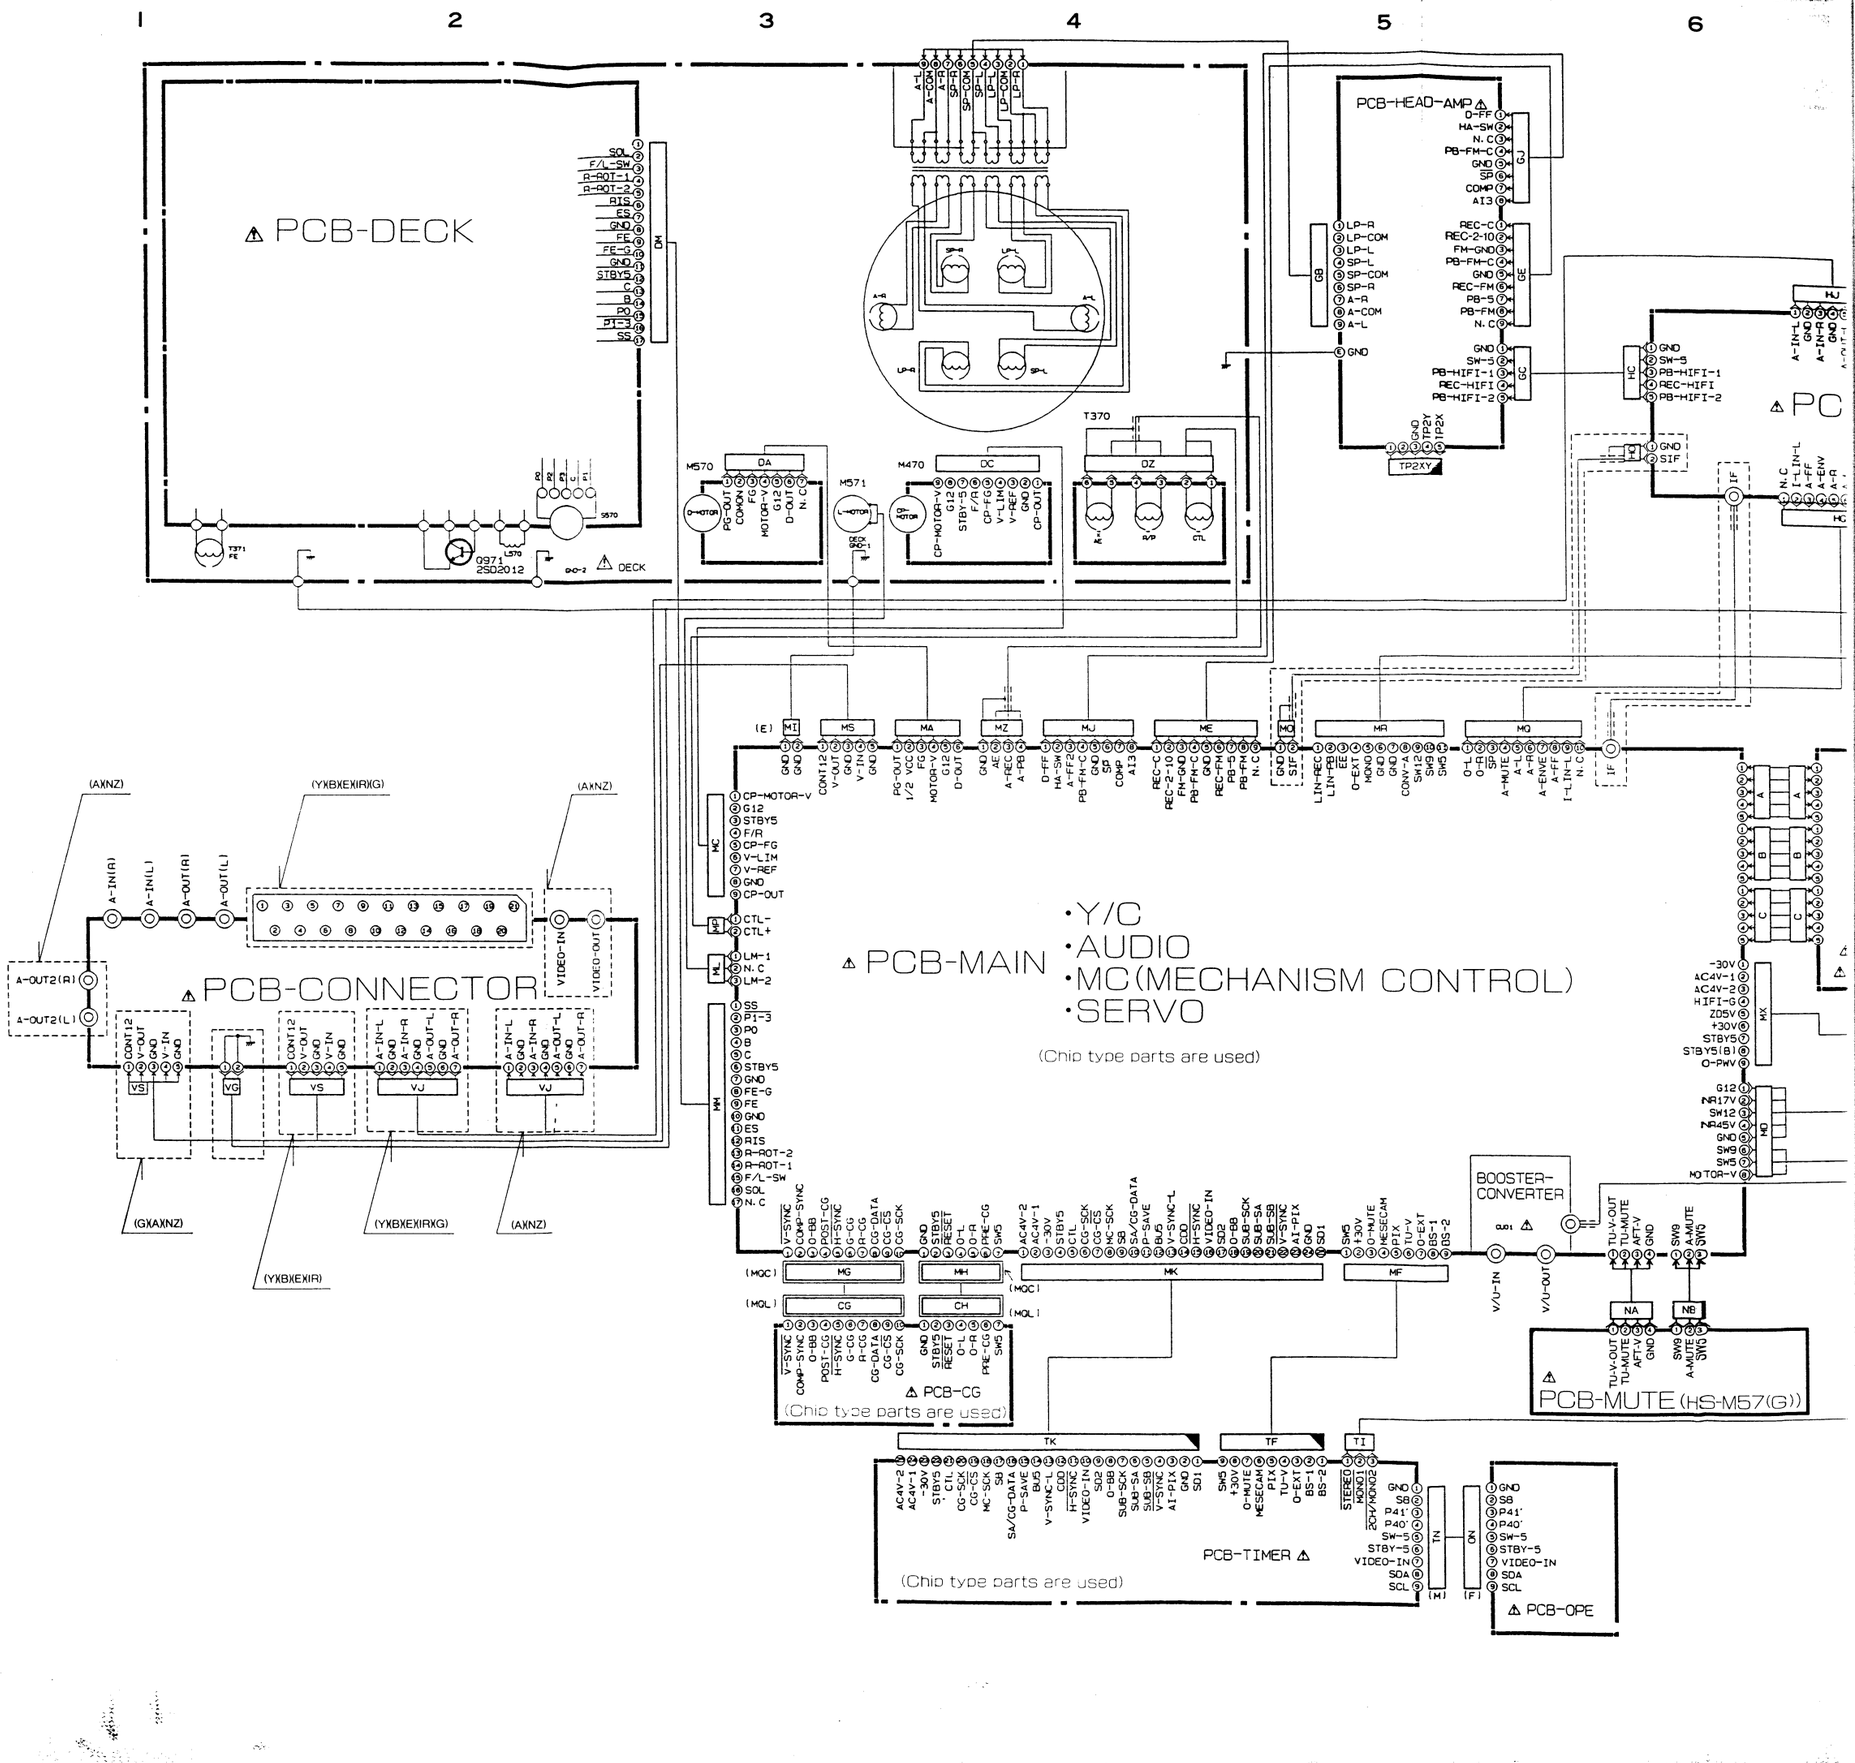

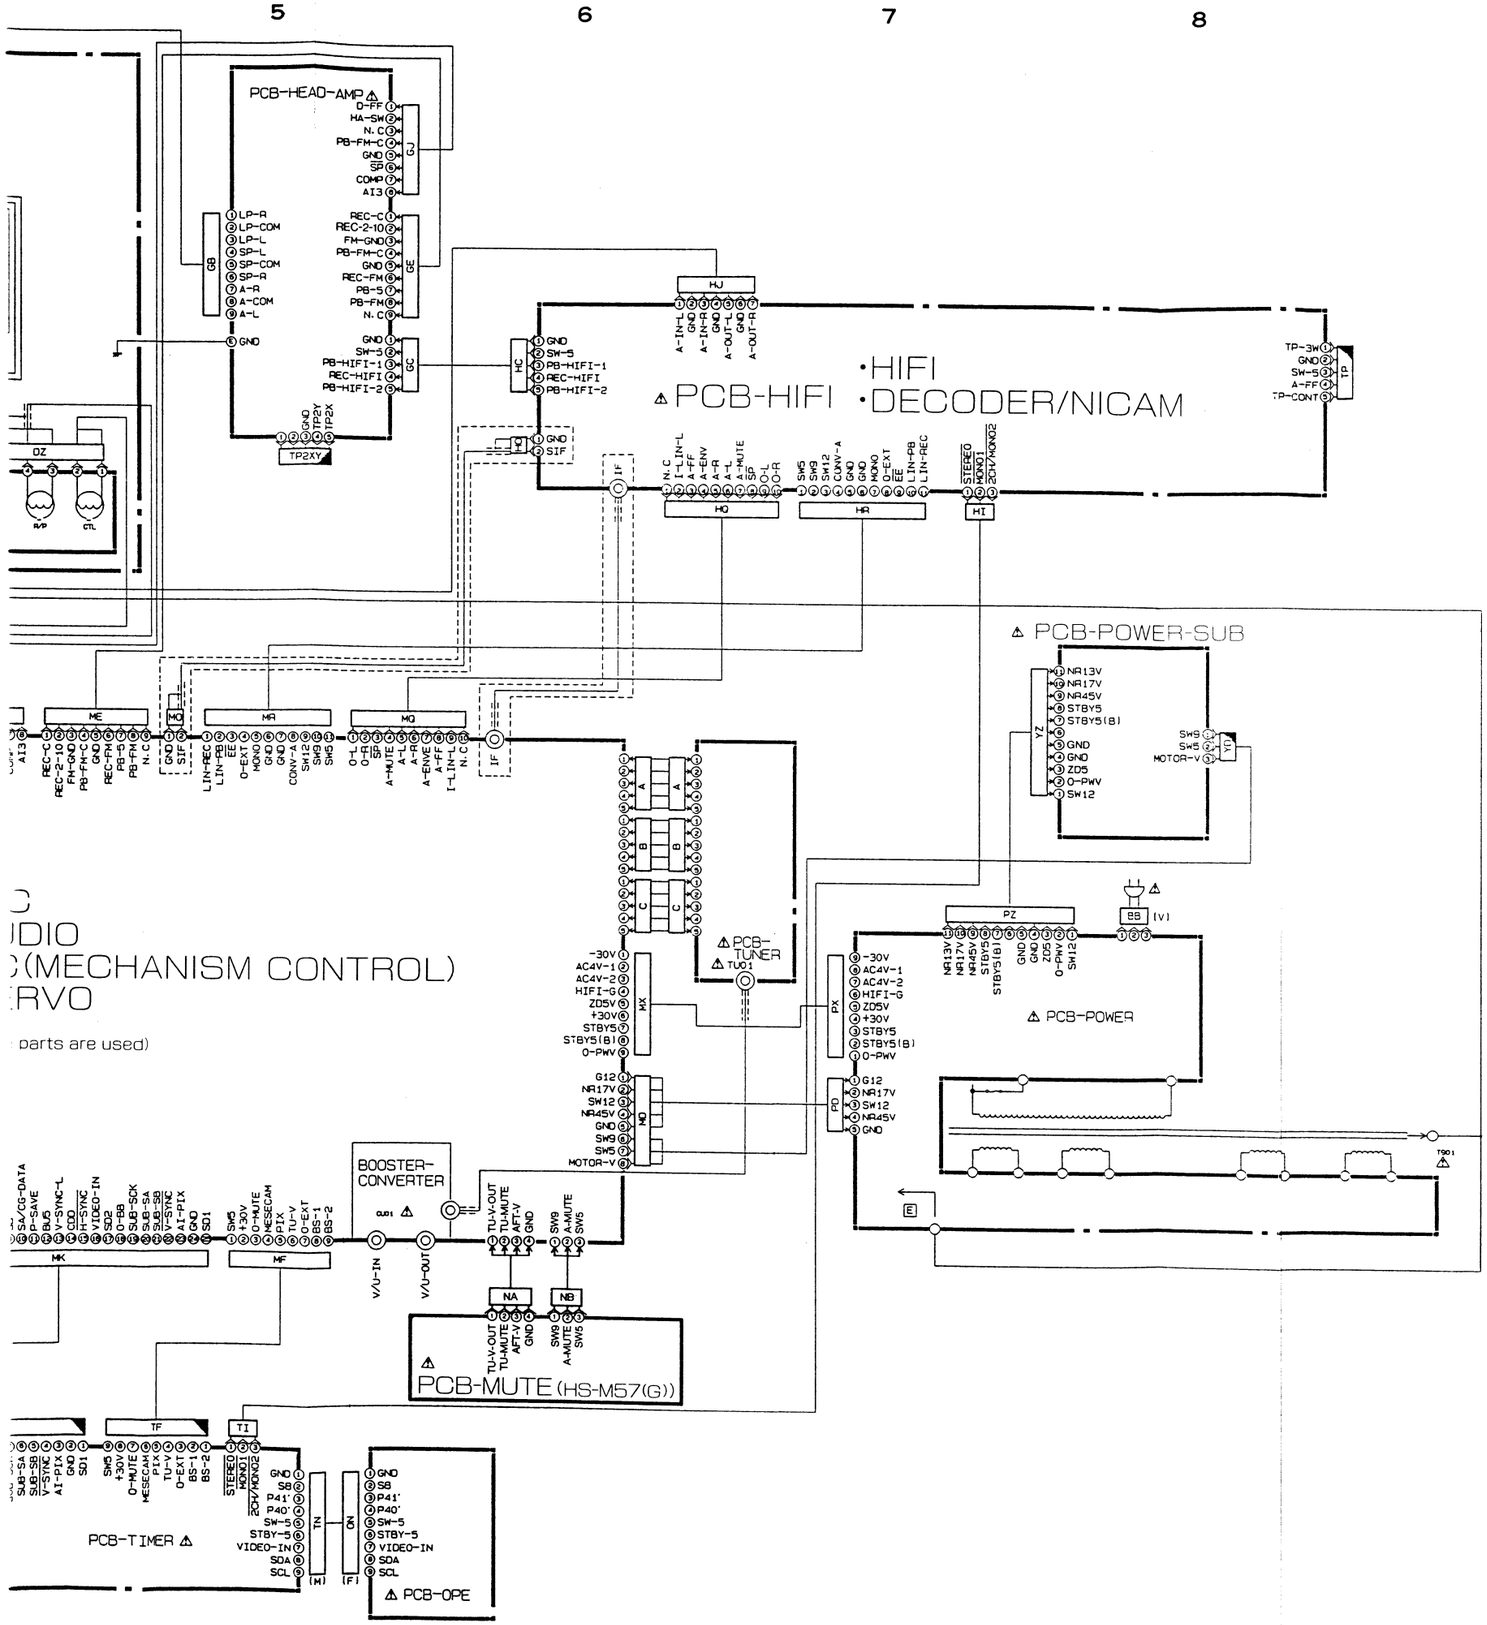

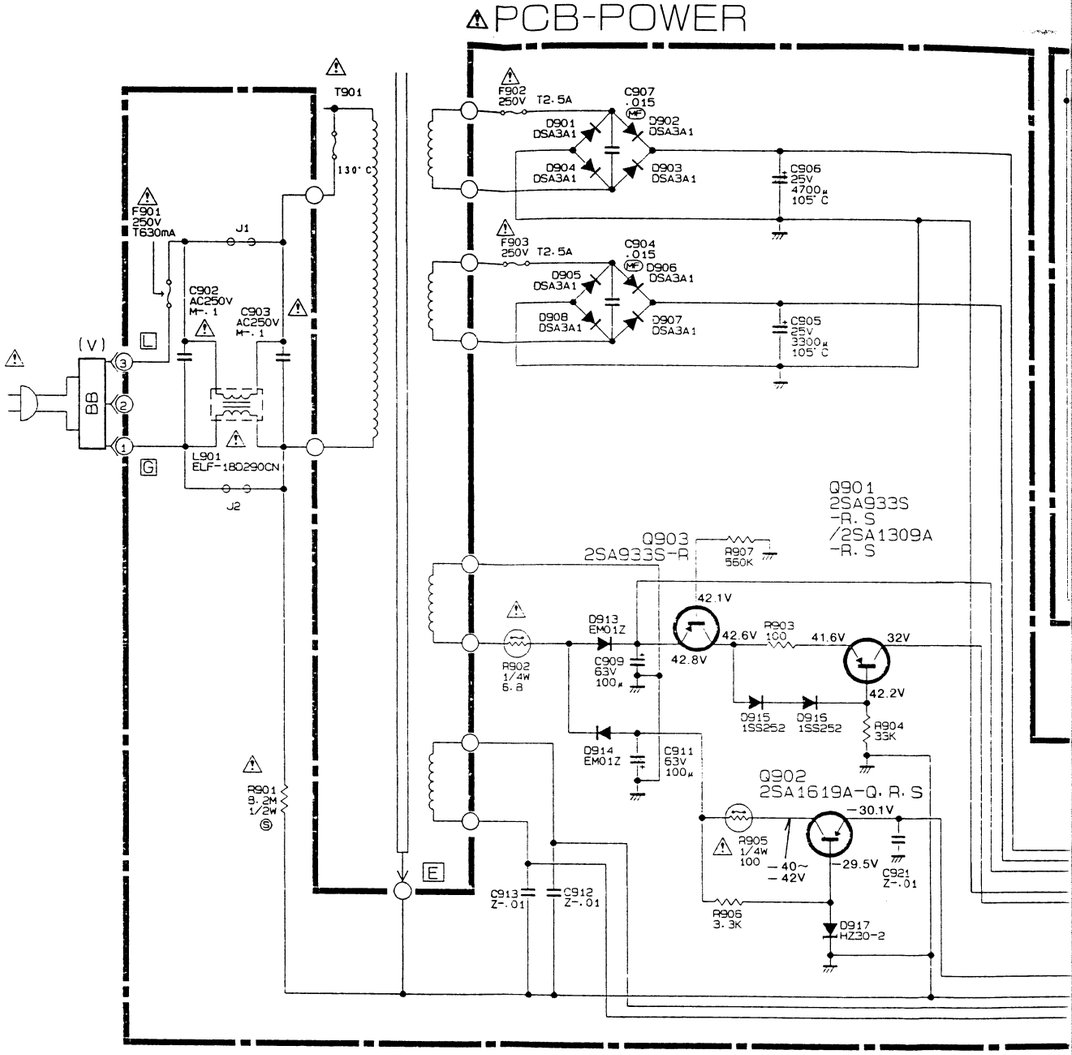

○:Employed ×:Not employed

MODELS \ SYMBOL NO.	L901	J1,J2	C902 C903
HS-M57(Y)(E)(IR)(A)(NZ)	×	○	×
HS-M57(B)	×	○	×
HS-M57(G)	○	×	○

⚠

SERVICING PRECAUTION

SYMBOLS INDICATE COMPONENTS HAVING SPECIAL CHARACTERISTICS IMPORTANT TO SAFETY AND PERFORMANCE. THEREFOR REPLACEMENT OF ANY SAFETY PARTS SHOULD BE IDENTICAL IN VALUE AND CHARACTERISTICS.

DON'T DEGRADE THE SAFETY OF THE VCR THROUGH IMPROPER SERVICING.

⚠PCB-POWER-SUB

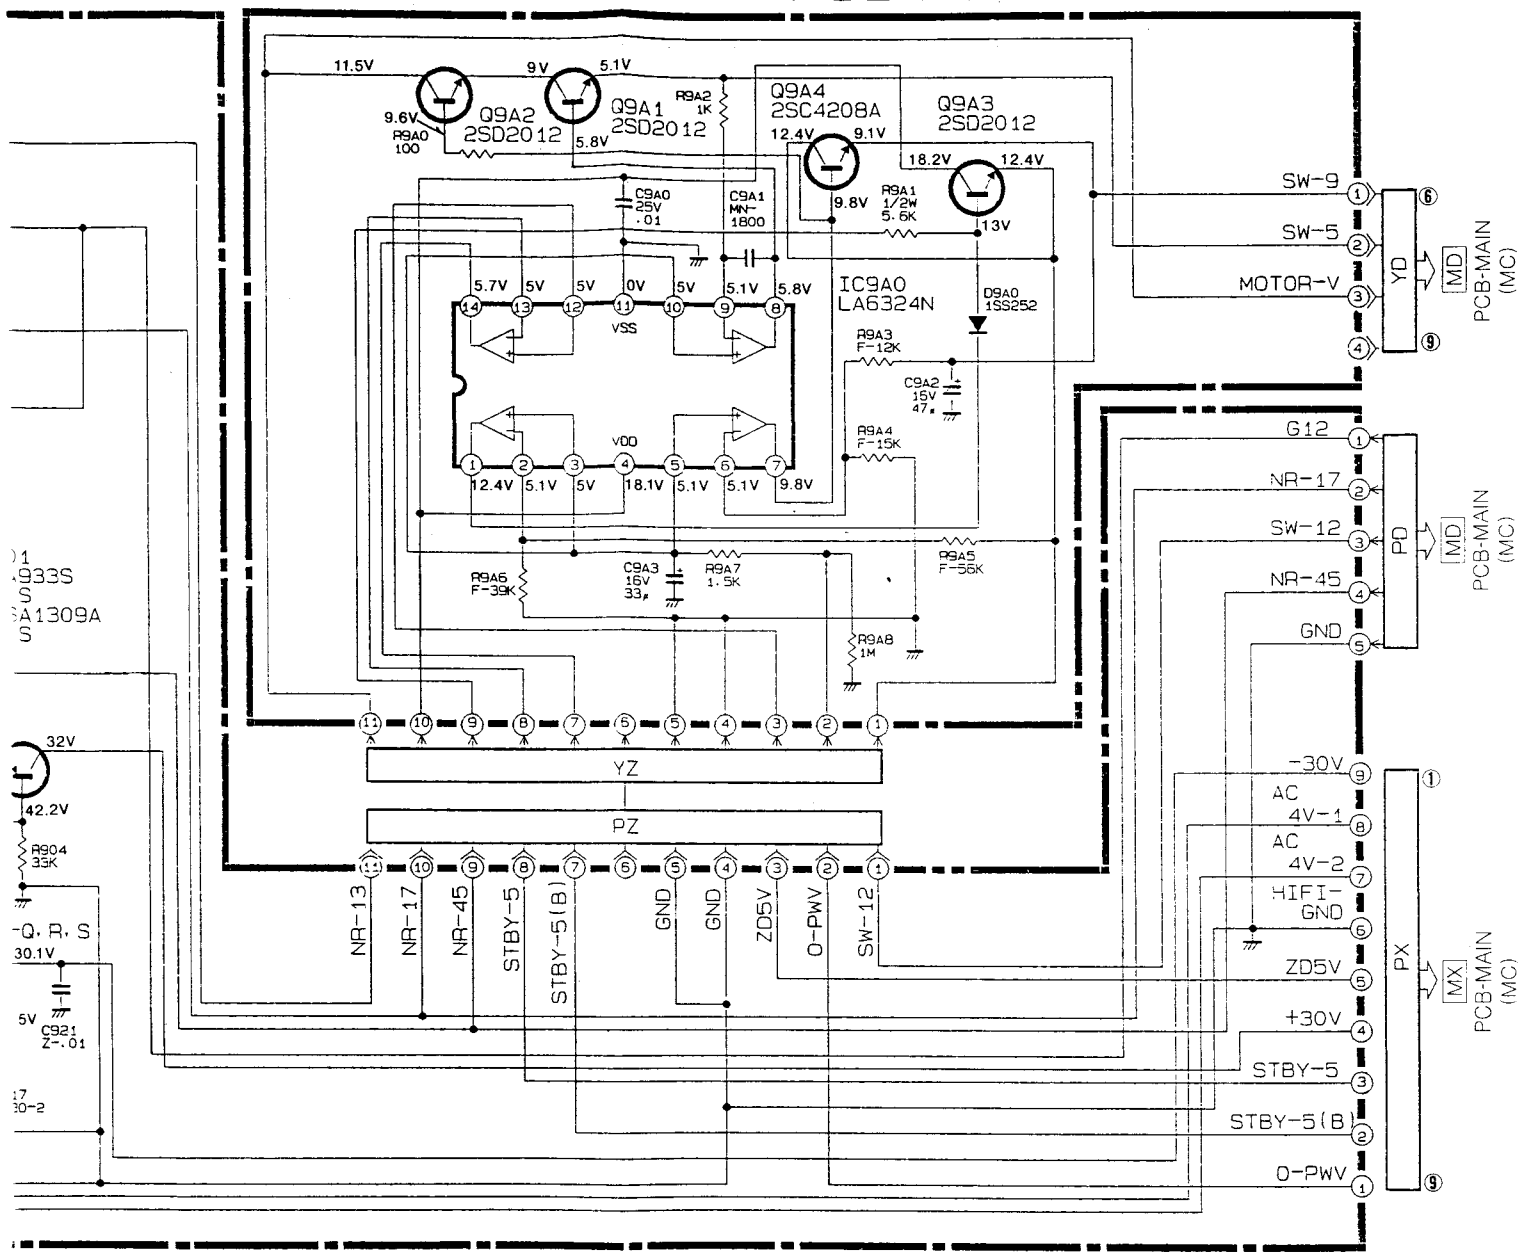

TS HAVING SPECIAL
SAFETY AND PER-
IENT OF ANY SAFE-
N VALUE AND CHAR-

THE VCR THROUGH

ZBA0
PREAMP-REMOTE CONTROL

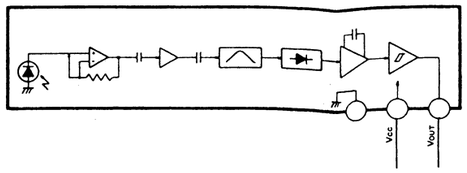

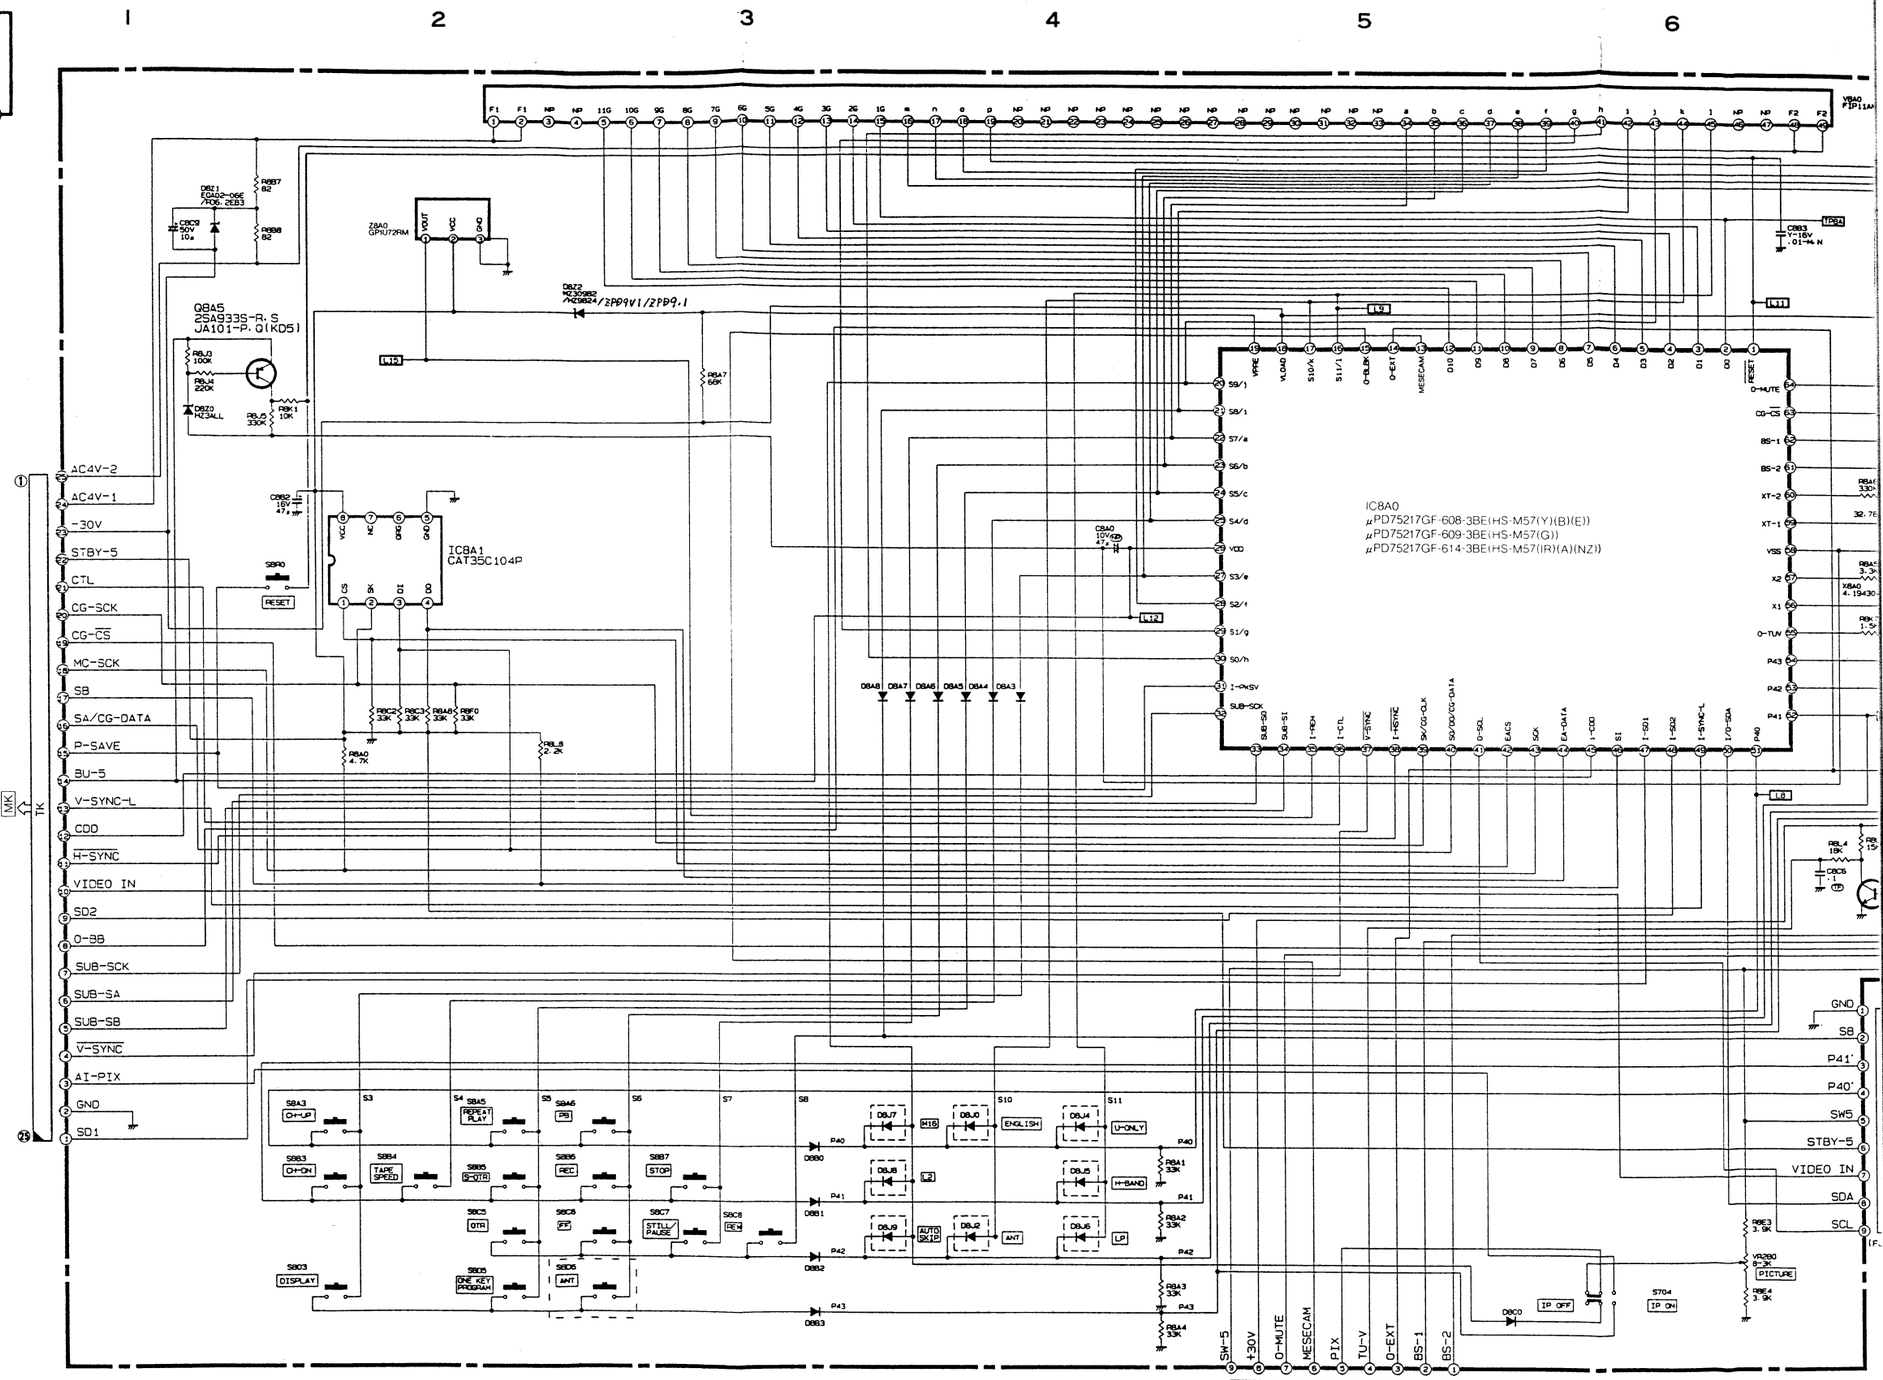

SYMBOL NO. / MODELS	D8J0	D8J2	D8J4	D8J5	A AREA	B AREA	C AREA	S8D6	D8J9	R8S0	R8S1	E AREA
HS-M57(Y)	×	×	×	×	○	×	○	×	○	○	×	×
HS-M57(B)	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×
HS-M57(G)	×	×	×	×	○	×	○	×	○	○	×	○
HS-M57(IR)	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×
HS-M57(E)	×	×	×	○	○	×	○	×	×	×	○	×
HS-M57(A)	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	×	×
HS-M57(NZ)	×	○	×	×	×	○	×	○	×	×	○	×

○ : Employ
× : Not employ

All PNP transistor are 2SA933S-R,S/JA101-P,Q unless otherwise specified.
All diodes are 1SS252/1N4531 unless otherwise specified.



⚠PCB-TIMER

IC8A0
μPD75217GF-608-3BE(HS-M57(Y)(B)(E))
μPD75217GF-609-3BE(HS-M57(G))
μPD75217GF-614-3BE(HS-M57(IR)(A)(NZ))

IC8A2 μPC574J-K.L

Q8A8 2SC1740S-E

Q8P0 Q8P1 Q8P2 Q8P4

IC803 SAA4700T

S701 POWER
S702 EJECT
S704 IP ON
IP OFF

STEREO
MONO1
2CH/MONO2
PCB-HIFI

SW-5 +30V O-MUTE MESECAM PIX TU-V O-EXT BS-1 BS-2

TF
MF
PCB-MAIN (Y/C)

O : Employ
× : Not employ

All PNP transistor are 2SA933S-R.S/JA101-P.Q unless otherwise specified.
All diodes are 1SS252/1N4531 unless otherwise specified.

IS — DTC124ES/UN4212

TRANSMITTER REMOTE CONTROL

ICM01 M50467-121FP

VCC C TEST J F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
OSC OSC VSS IN OUT D E0 E1 E2 E3 G0 G1 G2 G3
393KHz

POWER REW
REC POWER
ENCORE PB
STOP FF
PAUSE MENU/PROG
SHUTTLE O.K./PROG.
TV POWER TV CH▽
TV VOLUME▽ TV AV TV CH△
TV VOLUME△ EJECT MONITOR
CH▽ INDEX SEARCH
CH△ INDEX WRITE
COUNTER RESET
NEXT CT-RES.
INDEX SEARCH-
INDEX SEARCH+

S1 S2 S3 S4 J2 J1

1 2 3 4 5 6

A B C D E F G H

⚠PCB-CONNECTOR

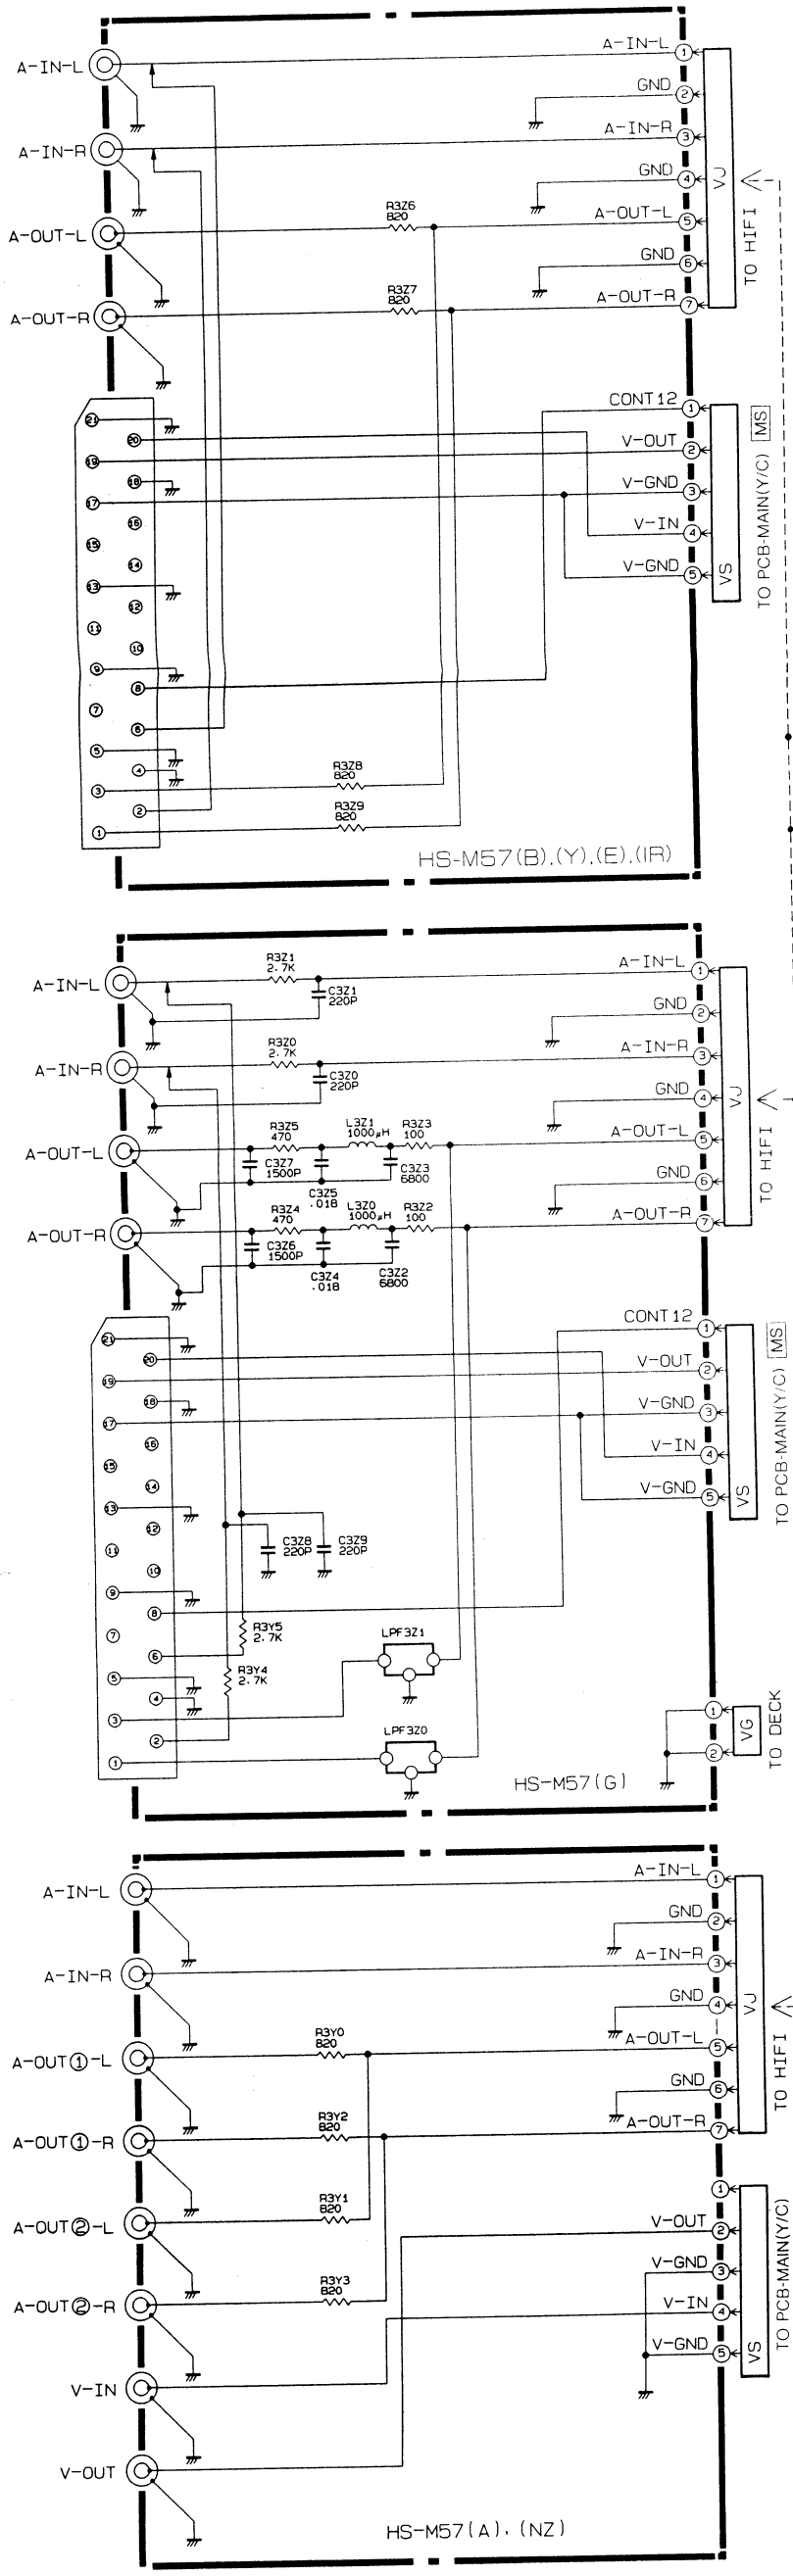

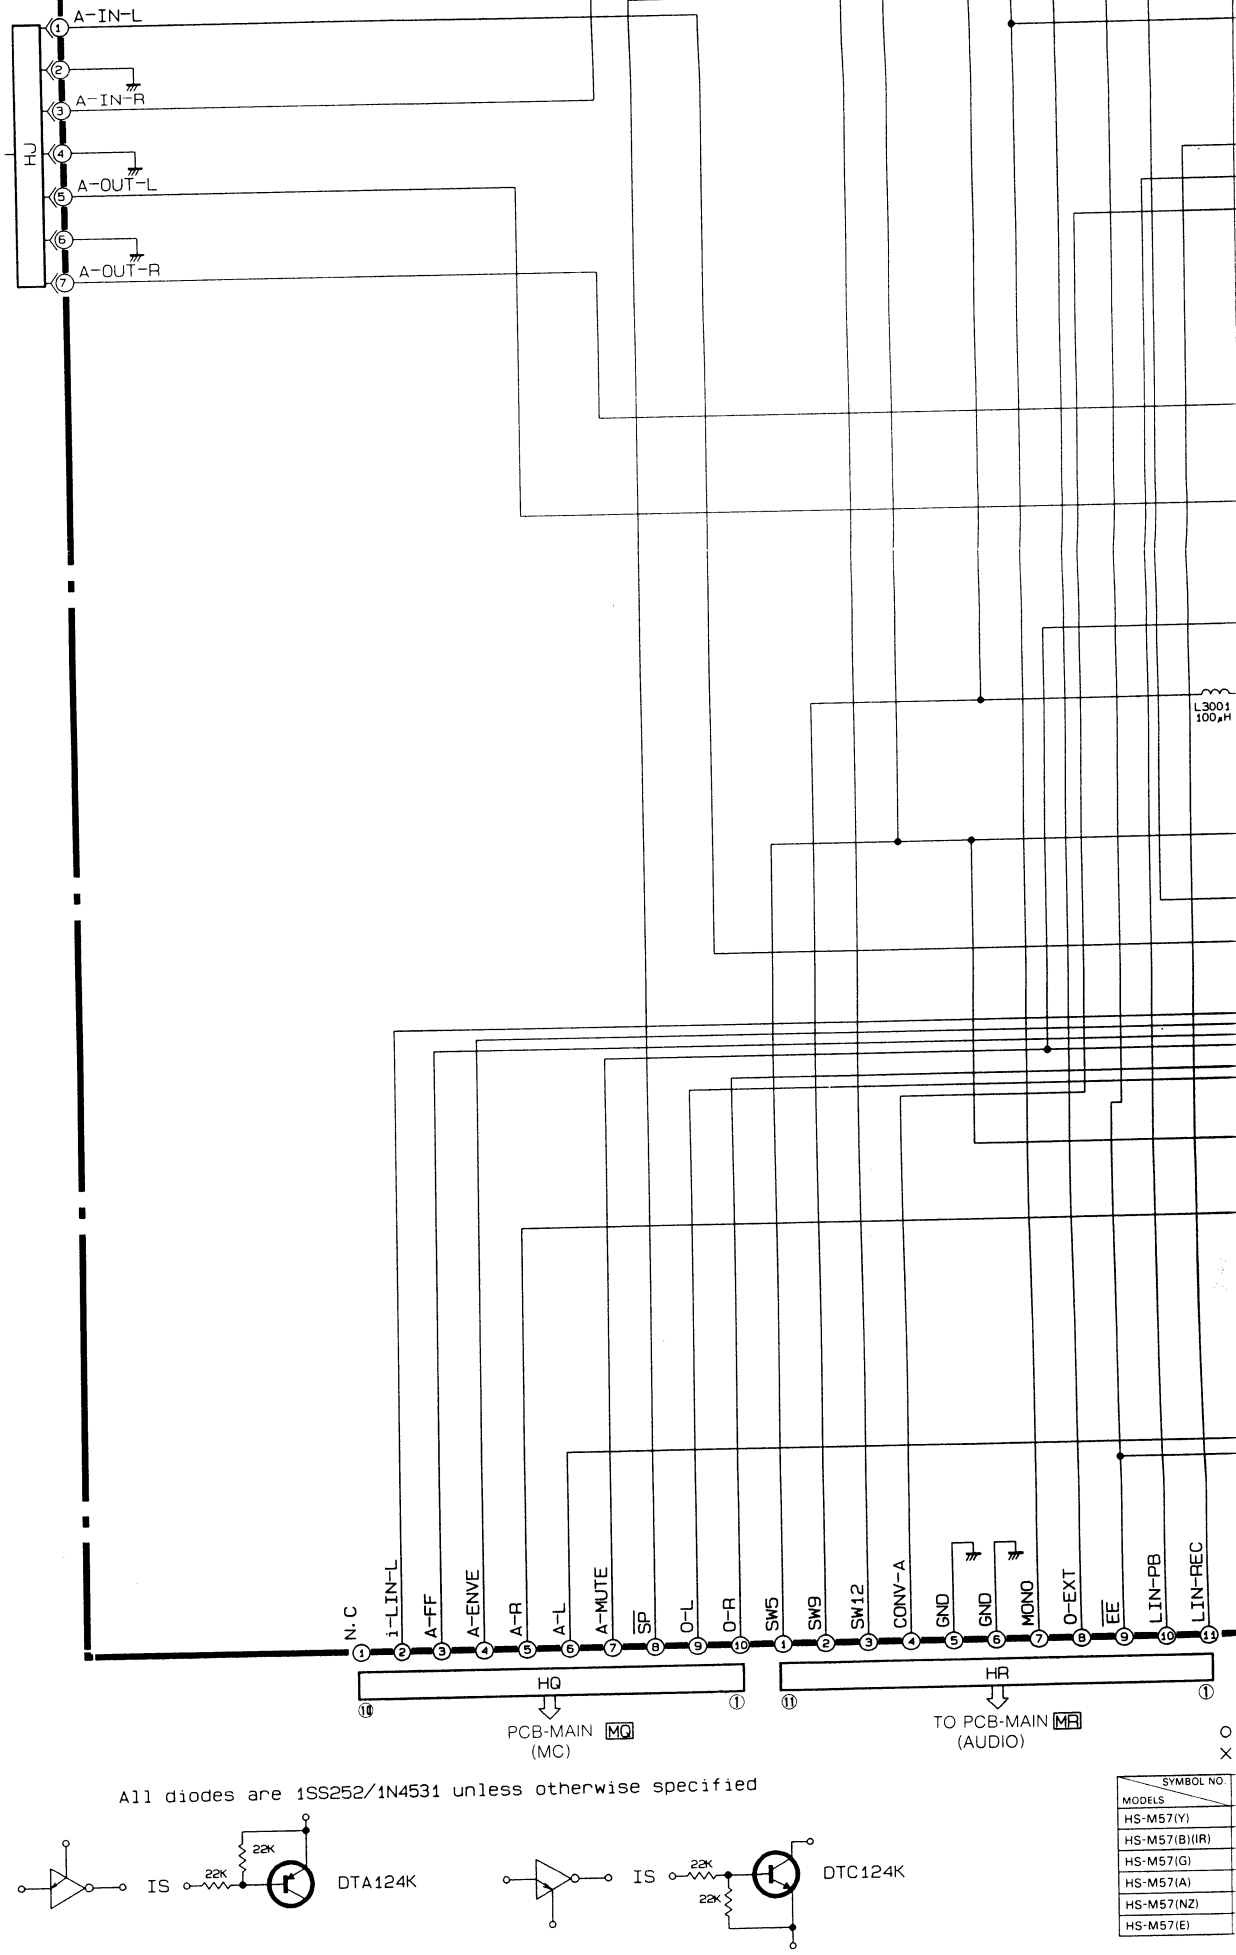

All diodes are 1SS252/1N4531 unless otherwise specified

SYMBOL NO. / MODELS	
HS-M57(Y)	
HS-M57(B)(IR)	
HS-M57(G)	
HS-M57(A)	
HS-M57(NZ)	
HS-M57(E)	

5 6 7 8 9 10

(HIFI) PCB-HIFI ⚠

TO DEC/NICAM

SW-12 MONO TU-A-L TU-A-R SW9 A-MUTE SW5 EE+V-INT

D3007 D3008

Q3003

IC3000 AN3976NF

R-channel

Q3001 Q3000 Q3002

IC3001 M5223P

Q3020 2SC1740S-R.S /2SC3311A-R.S

Q3006 Q3007

D3005 D3006 D3020 D3001 D3003 D3000 D3002

SW-5 PB-HIFI-1 REC-HIFI PB-HIFI-2 TP-3W GND SW5 A-FF TP-CONT

SP O-L O-R SW5 SW9 SW12 CONV-A GND GND MONO O-EXT EE LIN-PB LIN-REC

HR

TO PCB-MAIN MR (AUDIO)

o :Enployed
× :Not Employed

SYMBOL NO / MODELS	R3000	R3001	R3002	R3003	R3050	C3001	C3002	A AREA	B AREA
HS-M57(Y)	10K	10K	6.8K	6.8K	10K	50V 1μ	50V 1μ	×	○
HS-M57(B)(IR)	0Ω	0Ω	×	×	0Ω	50V 1μ NP	50V 1μ NP	○	×
HS-M57(G)	10K	10K	6.8K	6.8K	10K	50V 1μ	50V 1μ	×	○
HS-M57(A)	10K	10K	6.8K	6.8K	10K	50V 1μ	50V 1μ	×	○
HS-M57(NZ)	0Ω	0Ω	×	×	0Ω	50V 1μ NP	50V 1μ NP	○	×
HS-M57(E)	0Ω	0Ω	×	×	0Ω	50V 1μ NP	50V 1μ NP	○	×

e specified

IS 22K 22K DTC124K

8 9 10 11 12 13

(HIFI) PCB-HIFI ⚠

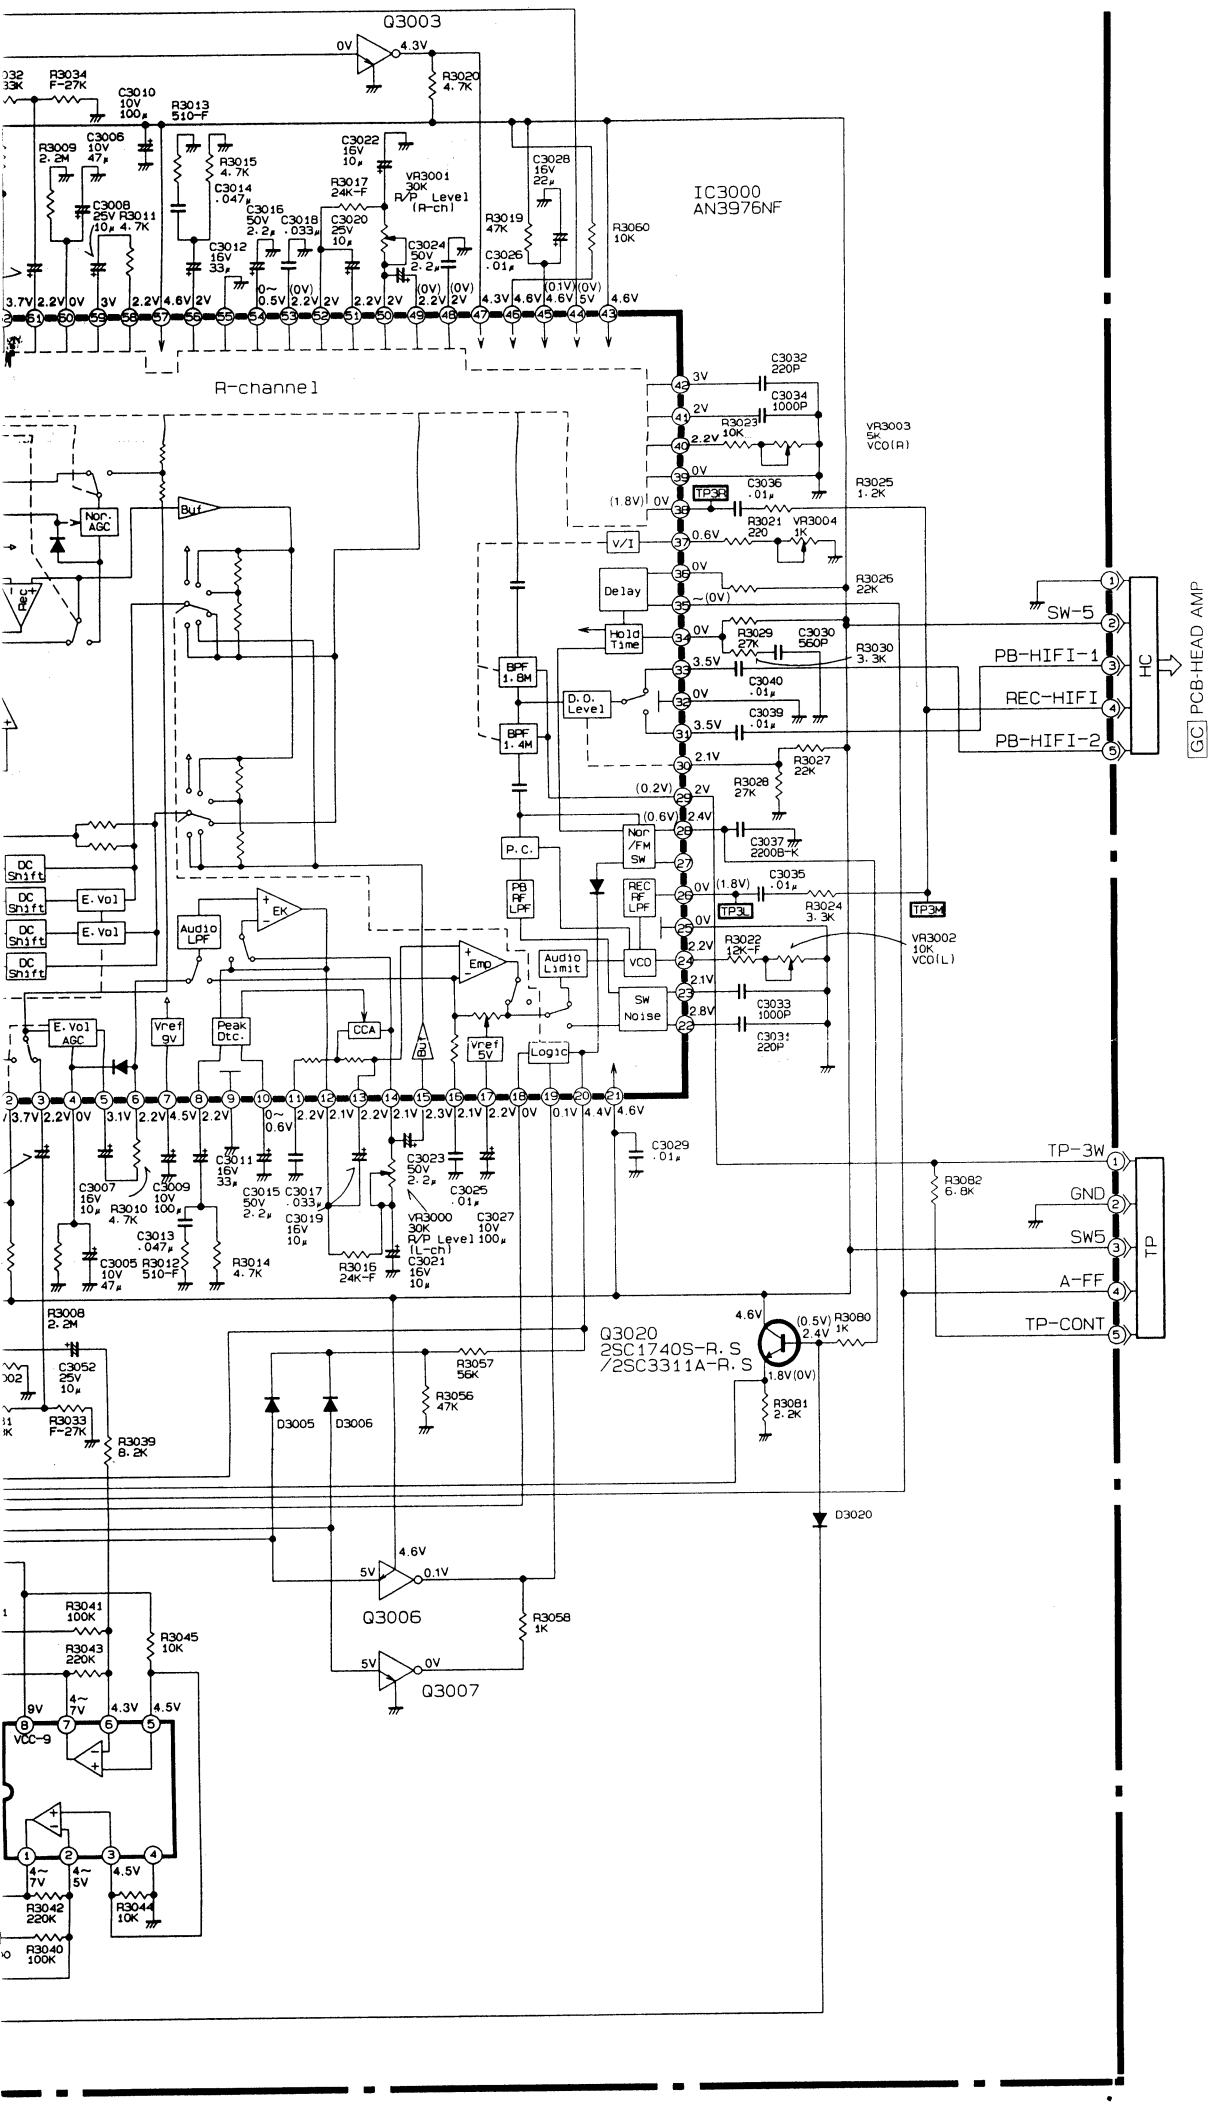

⚠ PCB-HEAD AMP

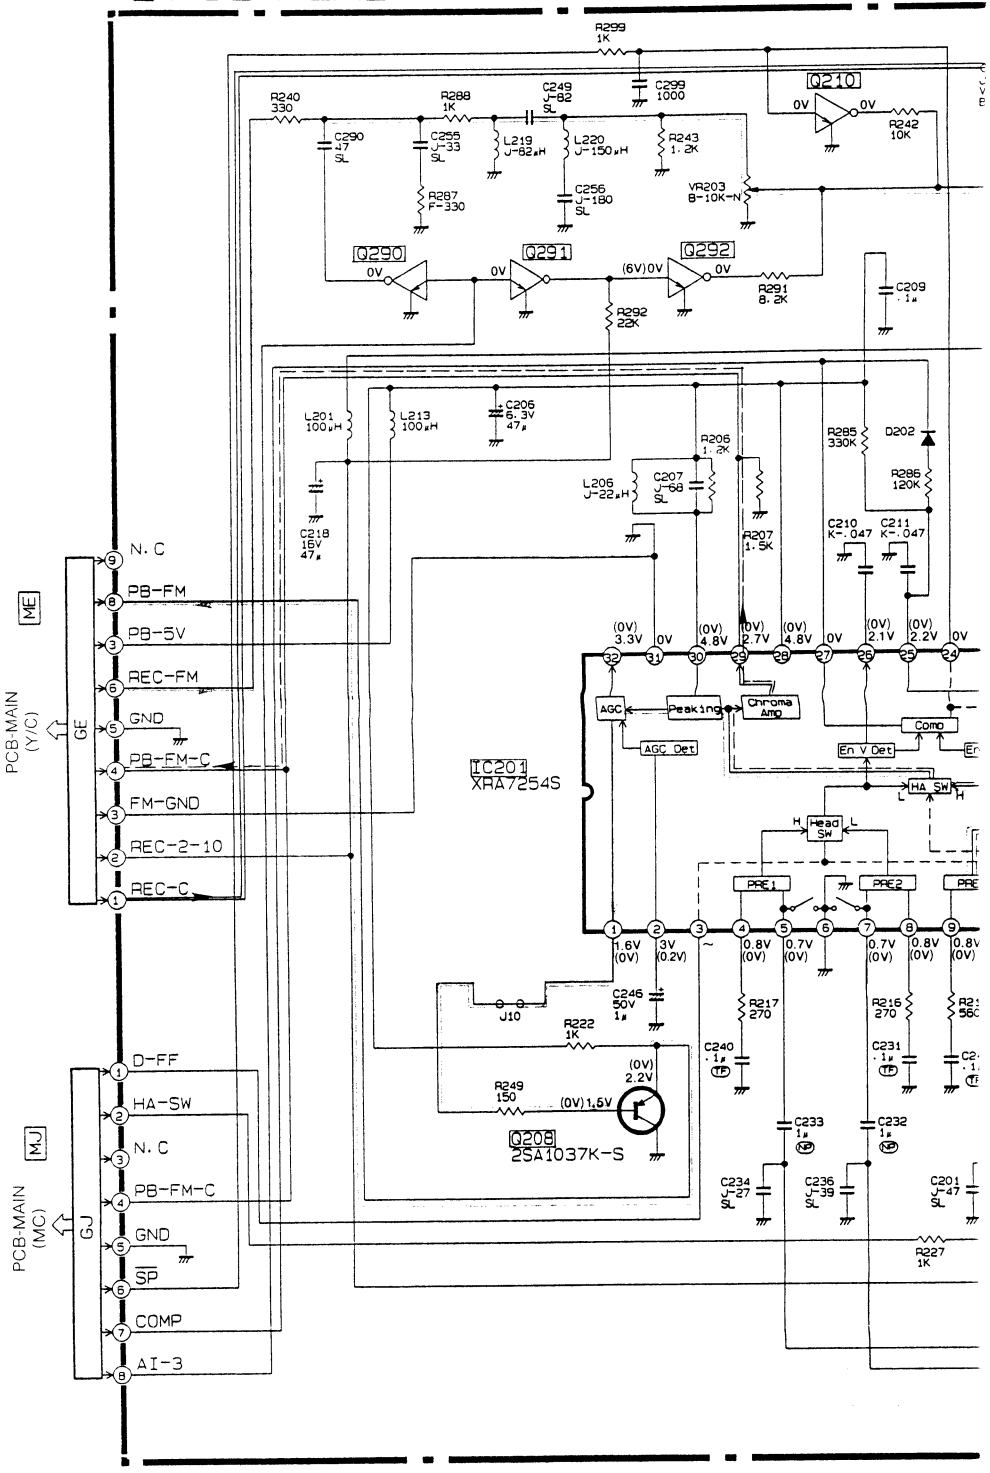

All Diodes are 1SS252 unless otherwise specified.

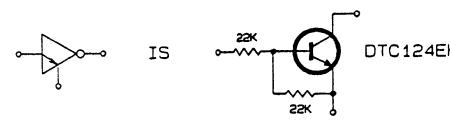

3002	A AREA	B AREA
V 1μ	×	○
1μ NP	○	×
V 1μ	×	○
V 1μ	×	○
1μ NP	○	×
1μ NP	○	×

12 13 14 15 16 17

B-HEAD AMP

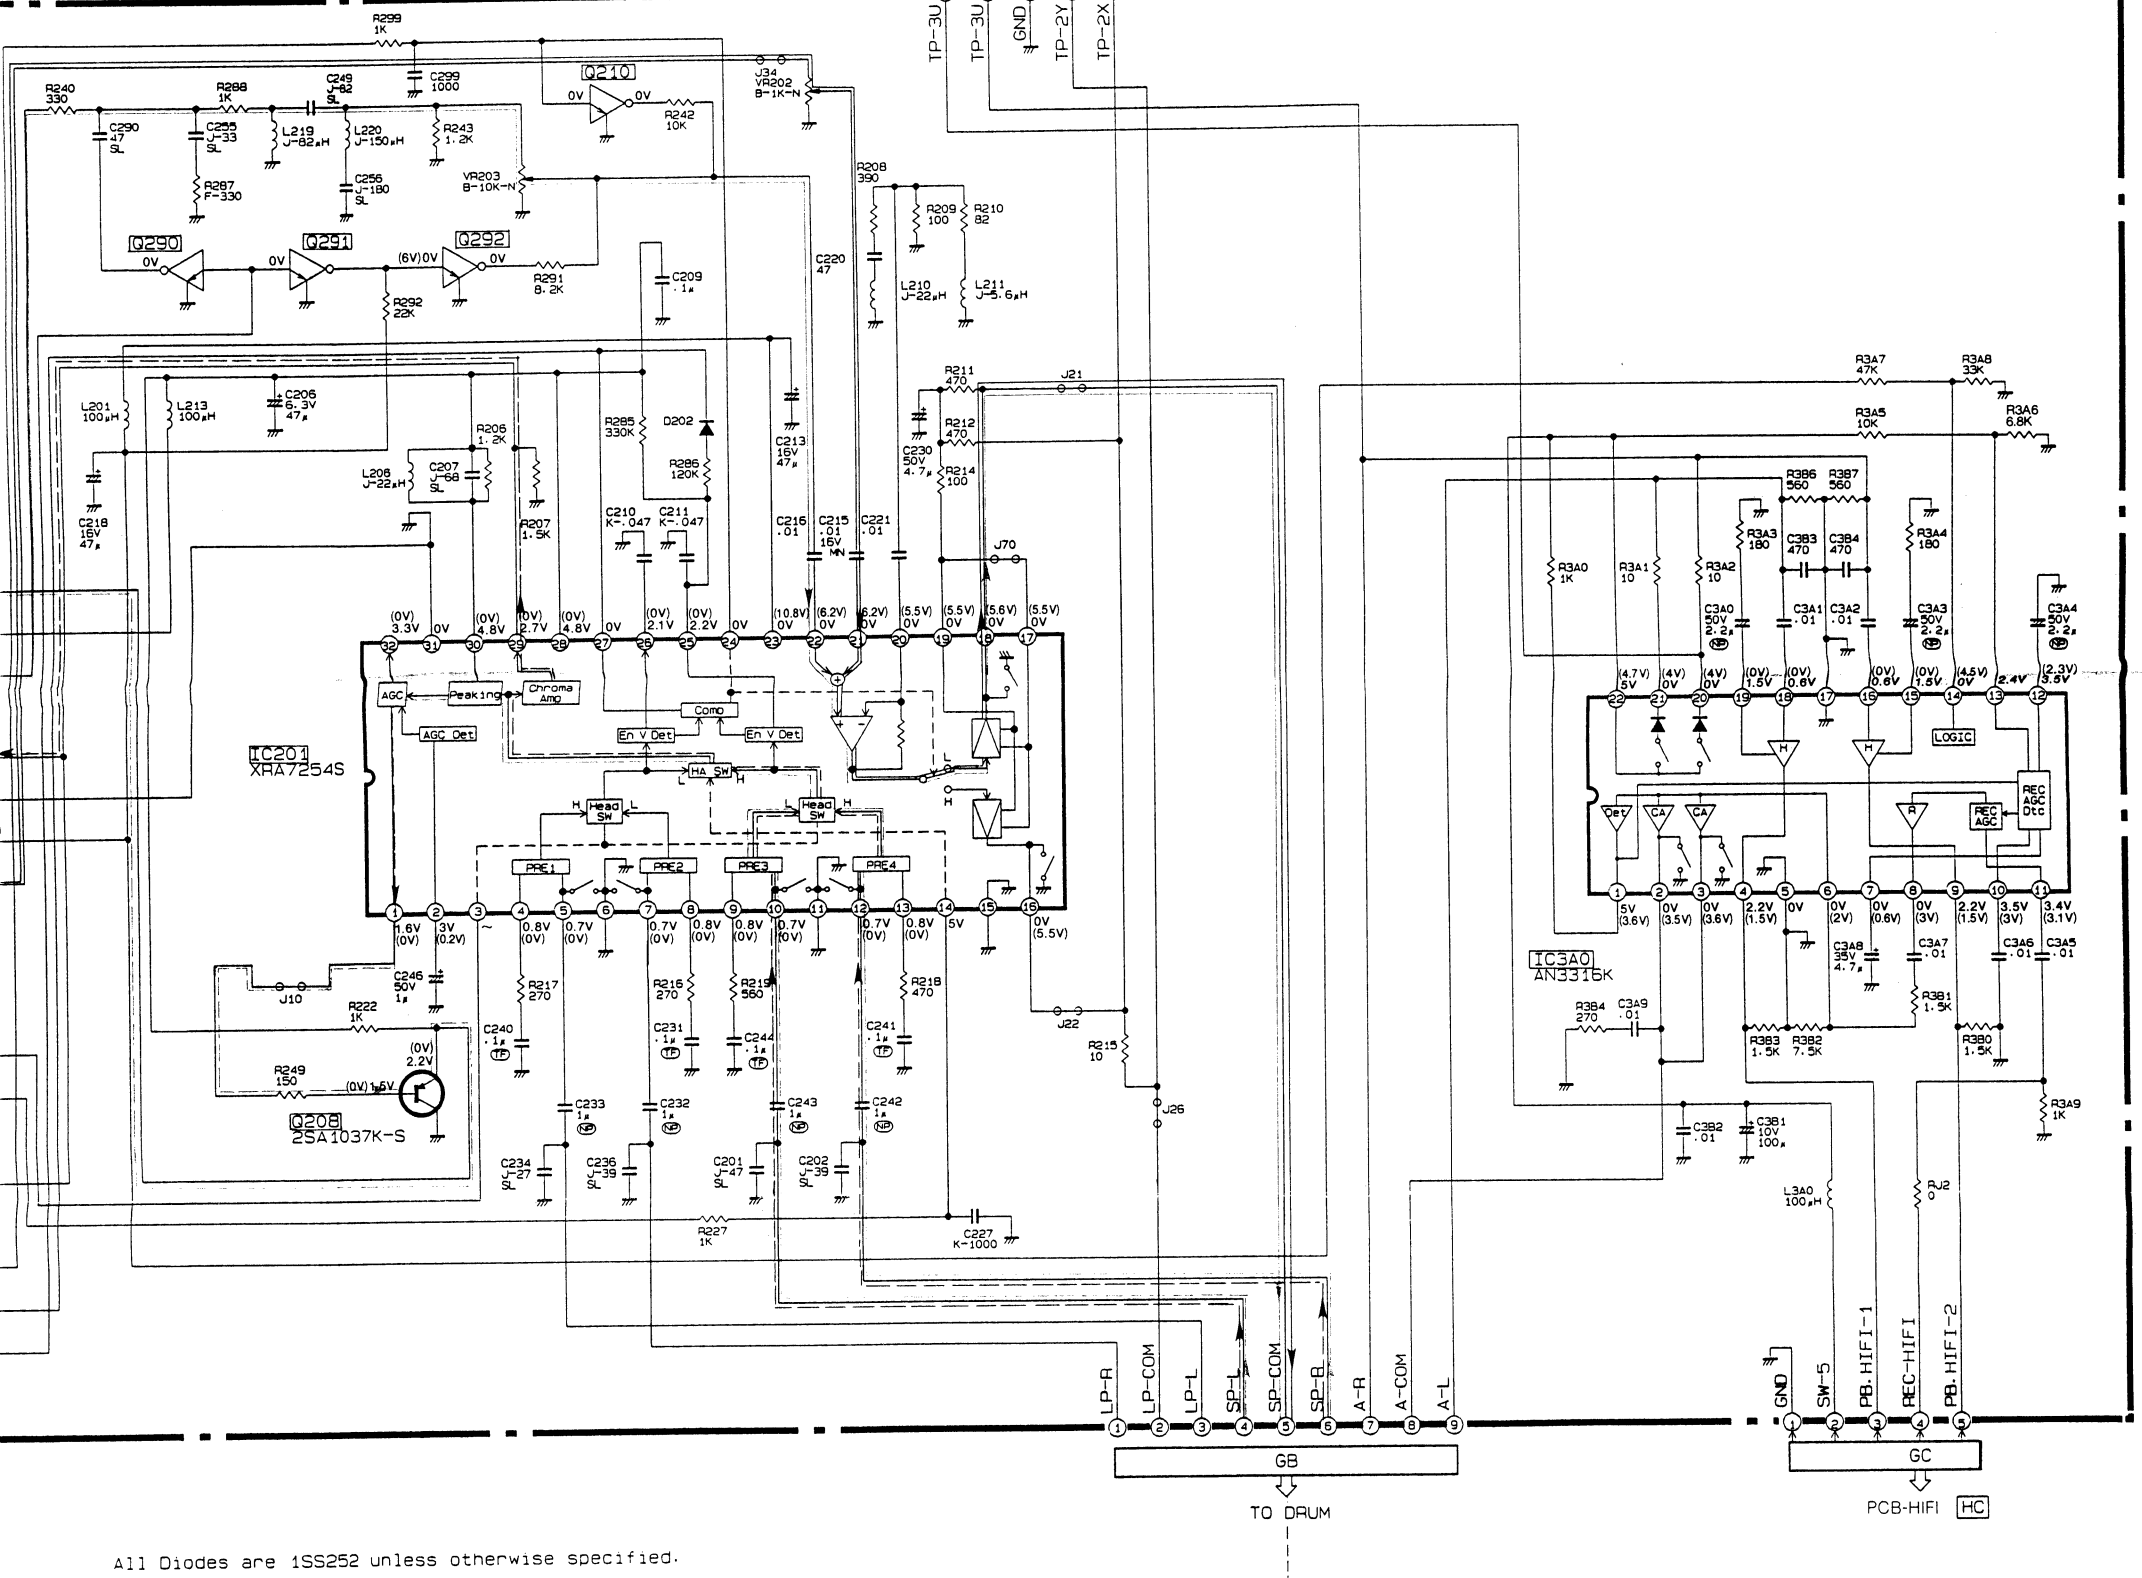

All Diodes are 1SS252 unless otherwise specified.



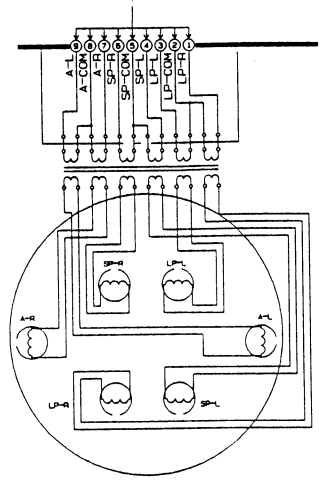

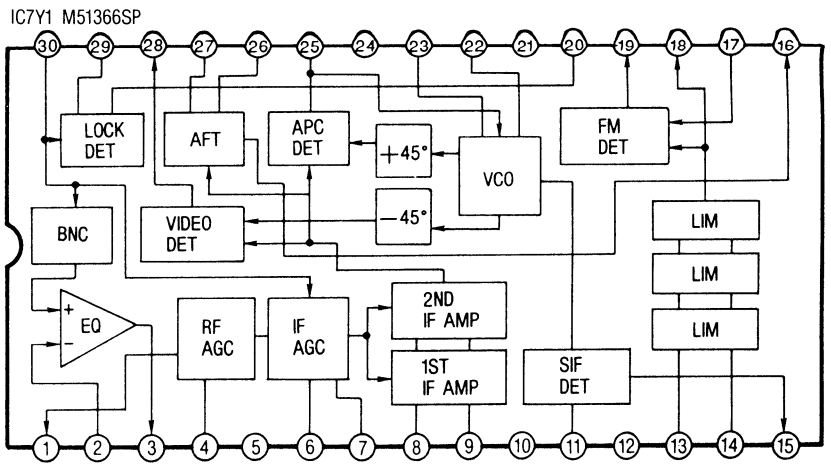

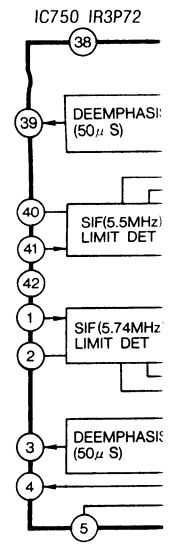

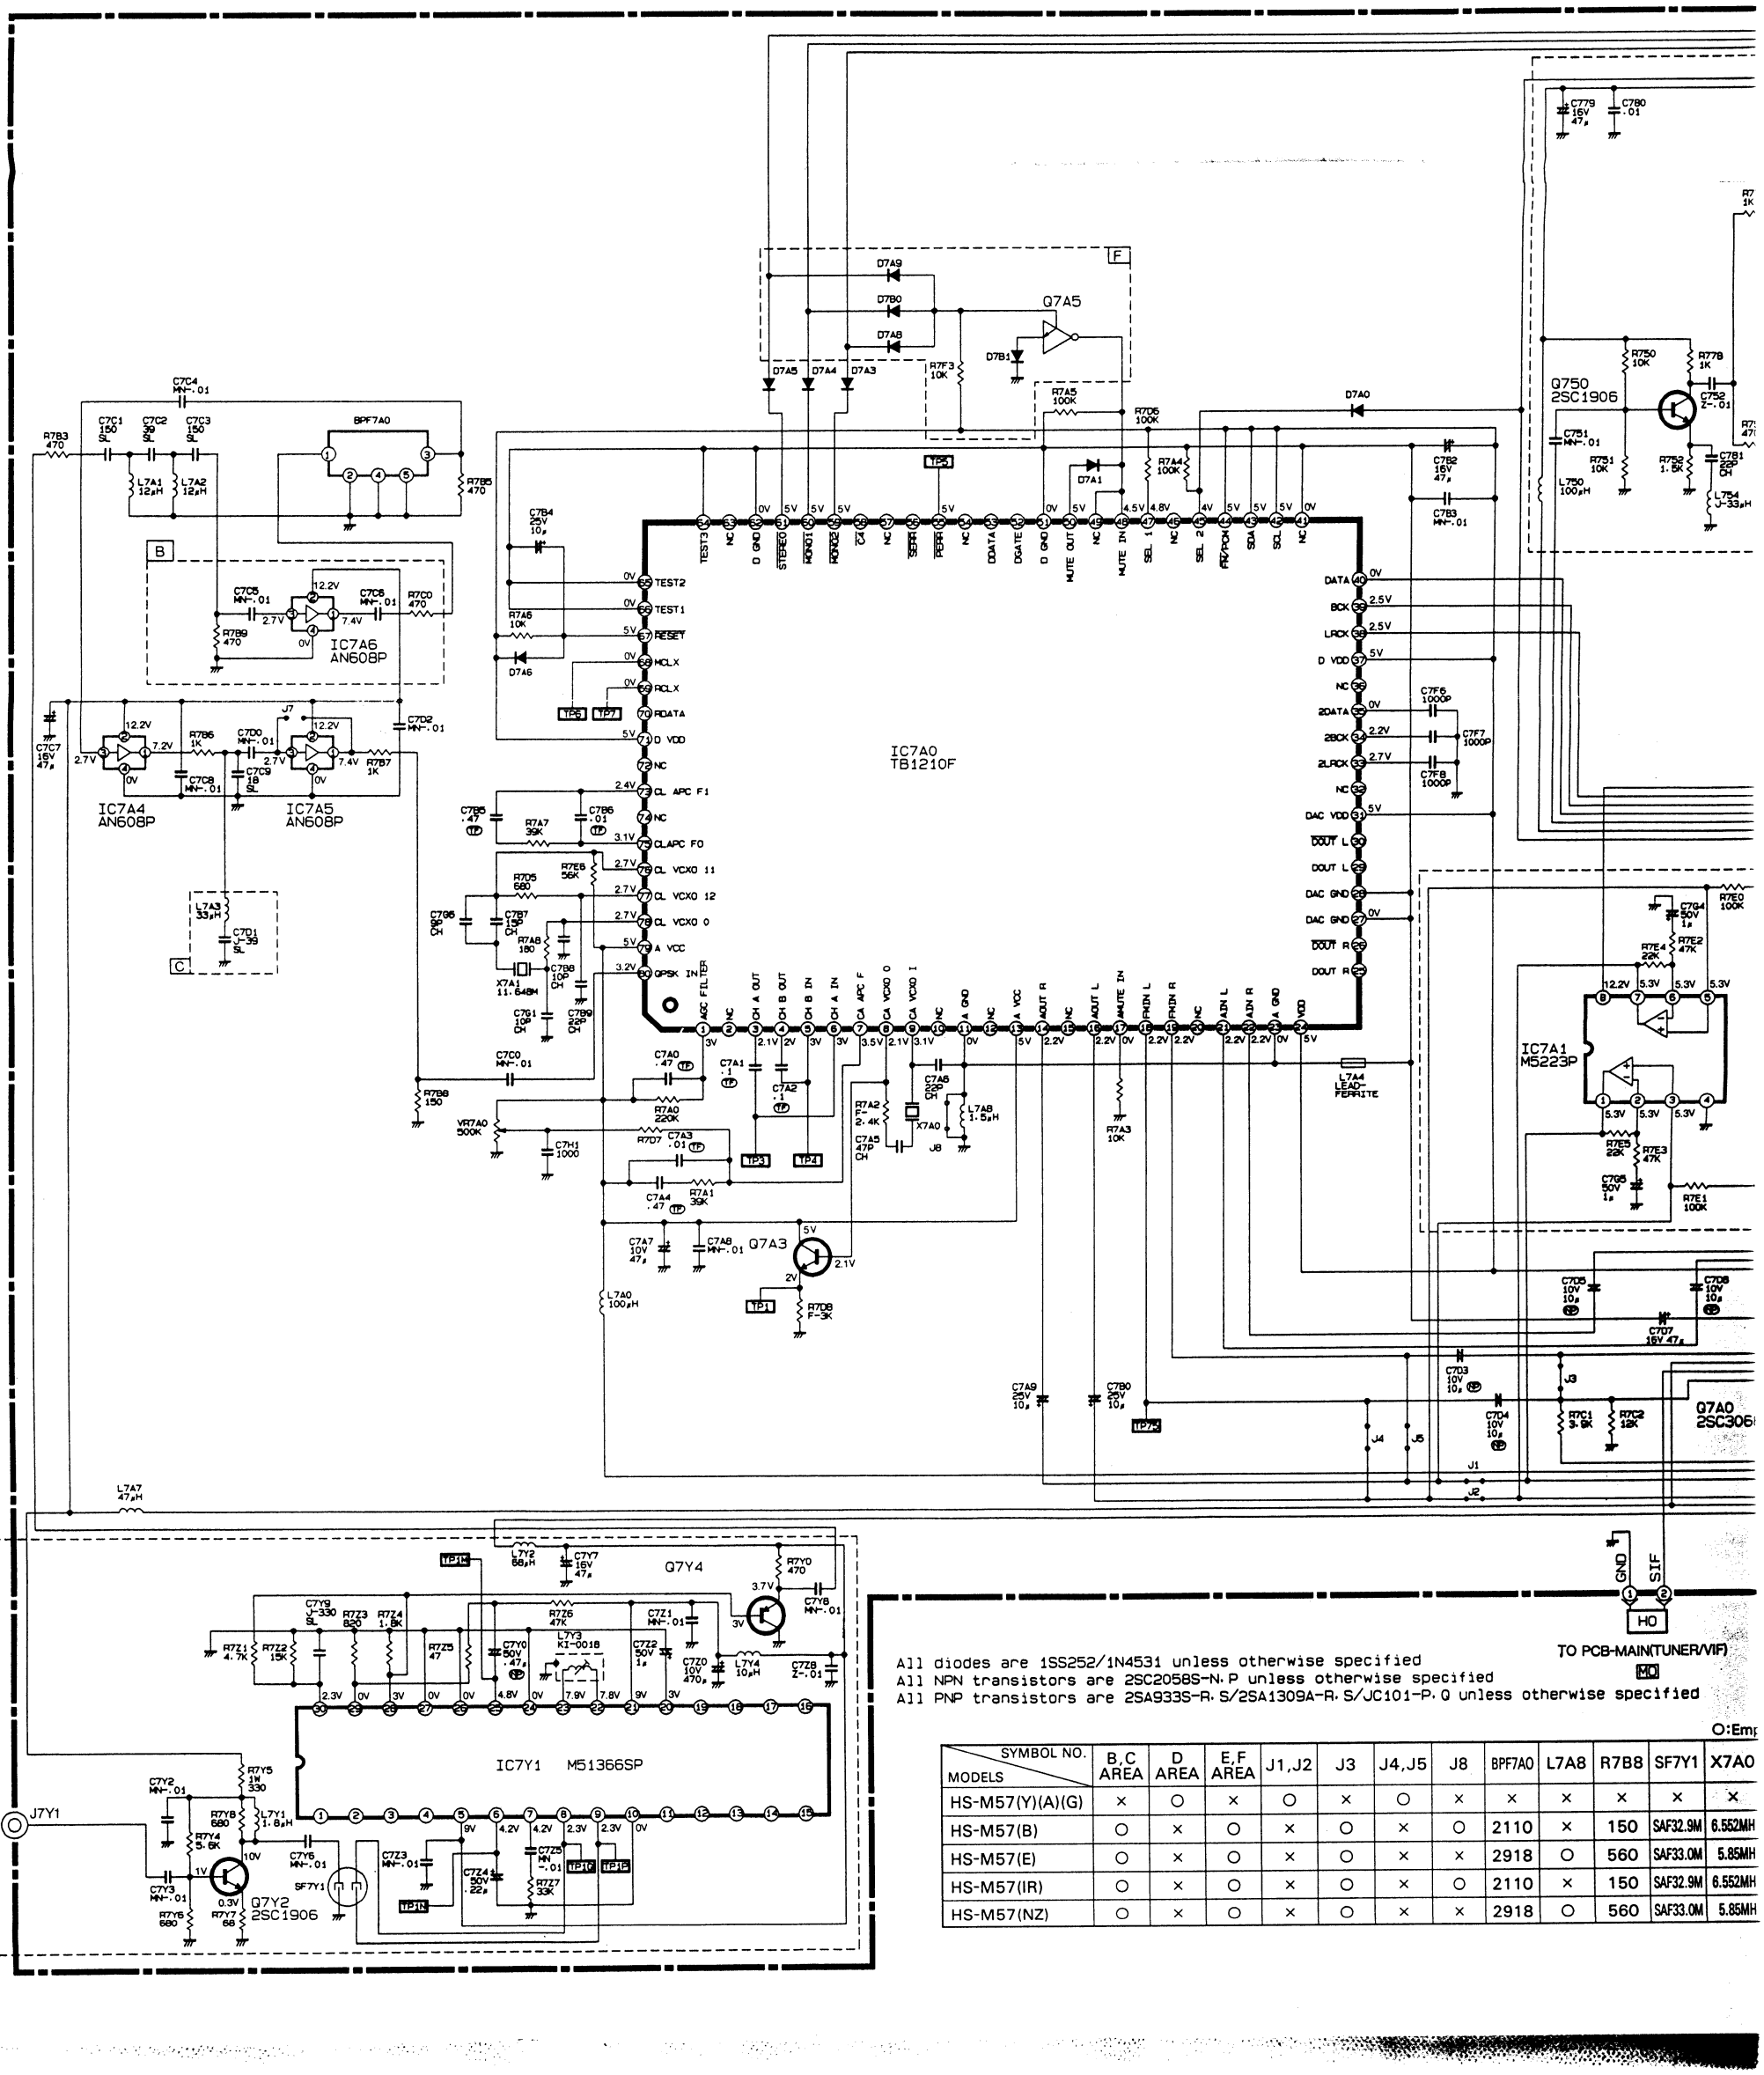

All diodes are 1SS252/1N4531 unless otherwise specified
All NPN transistors are 2SC2058S-N, P unless otherwise specified
All PNP transistors are 2SA933S-R, S/2SA1309A-R, S/JC101-P, Q unless otherwise specified

O:Emp

SYMBOL NO. / MODELS	B,C AREA	D AREA	E,F AREA	J1,J2	J3	J4,J5	J8	BPF7A0	L7A8	R7B8	SF7Y1	X7A0
HS-M57(Y)(A)(G)	×	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×
HS-M57(B)	○	×	○	×	○	×	○	2110	×	150	SAF32.9M	6.552MH
HS-M57(E)	○	×	○	×	○	×	×	2918	○	560	SAF33.0M	5.85MH
HS-M57(IR)	○	×	○	×	○	×	○	2110	×	150	SAF32.9M	6.552MH
HS-M57(NZ)	○	×	○	×	○	×	×	2918	○	560	SAF33.0M	5.85MH

6 7 8 9 10 11

IC750 IR3P72

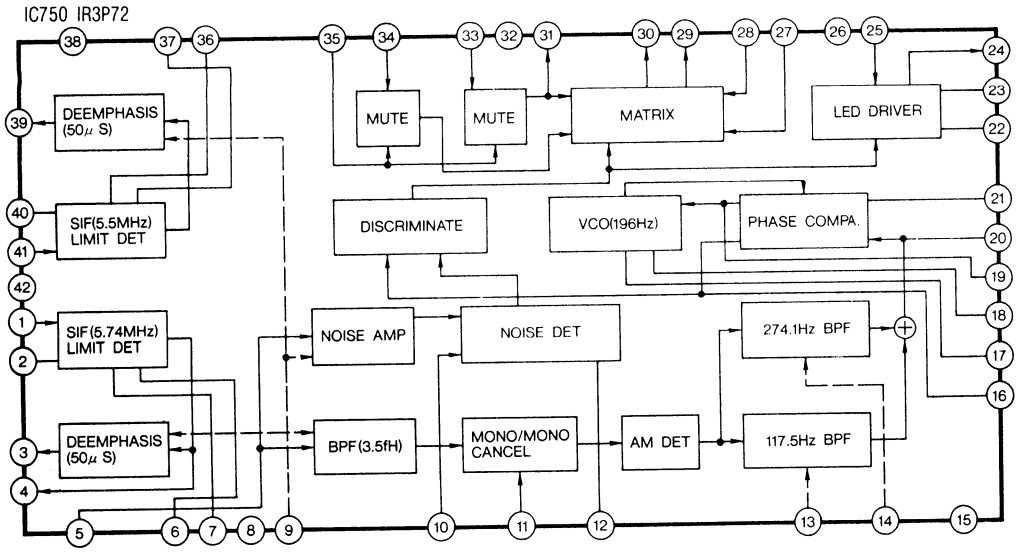

(AUDIO) PCB-M

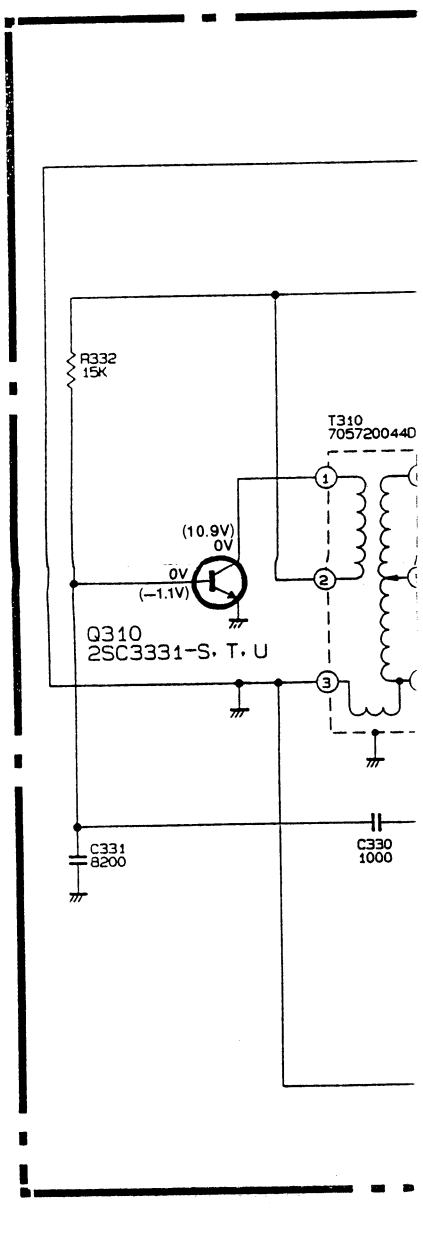

(Y)(A)(G) DECODER / (B)(E)(IR)(NZ) NICAM PCB-HIFI ⚠

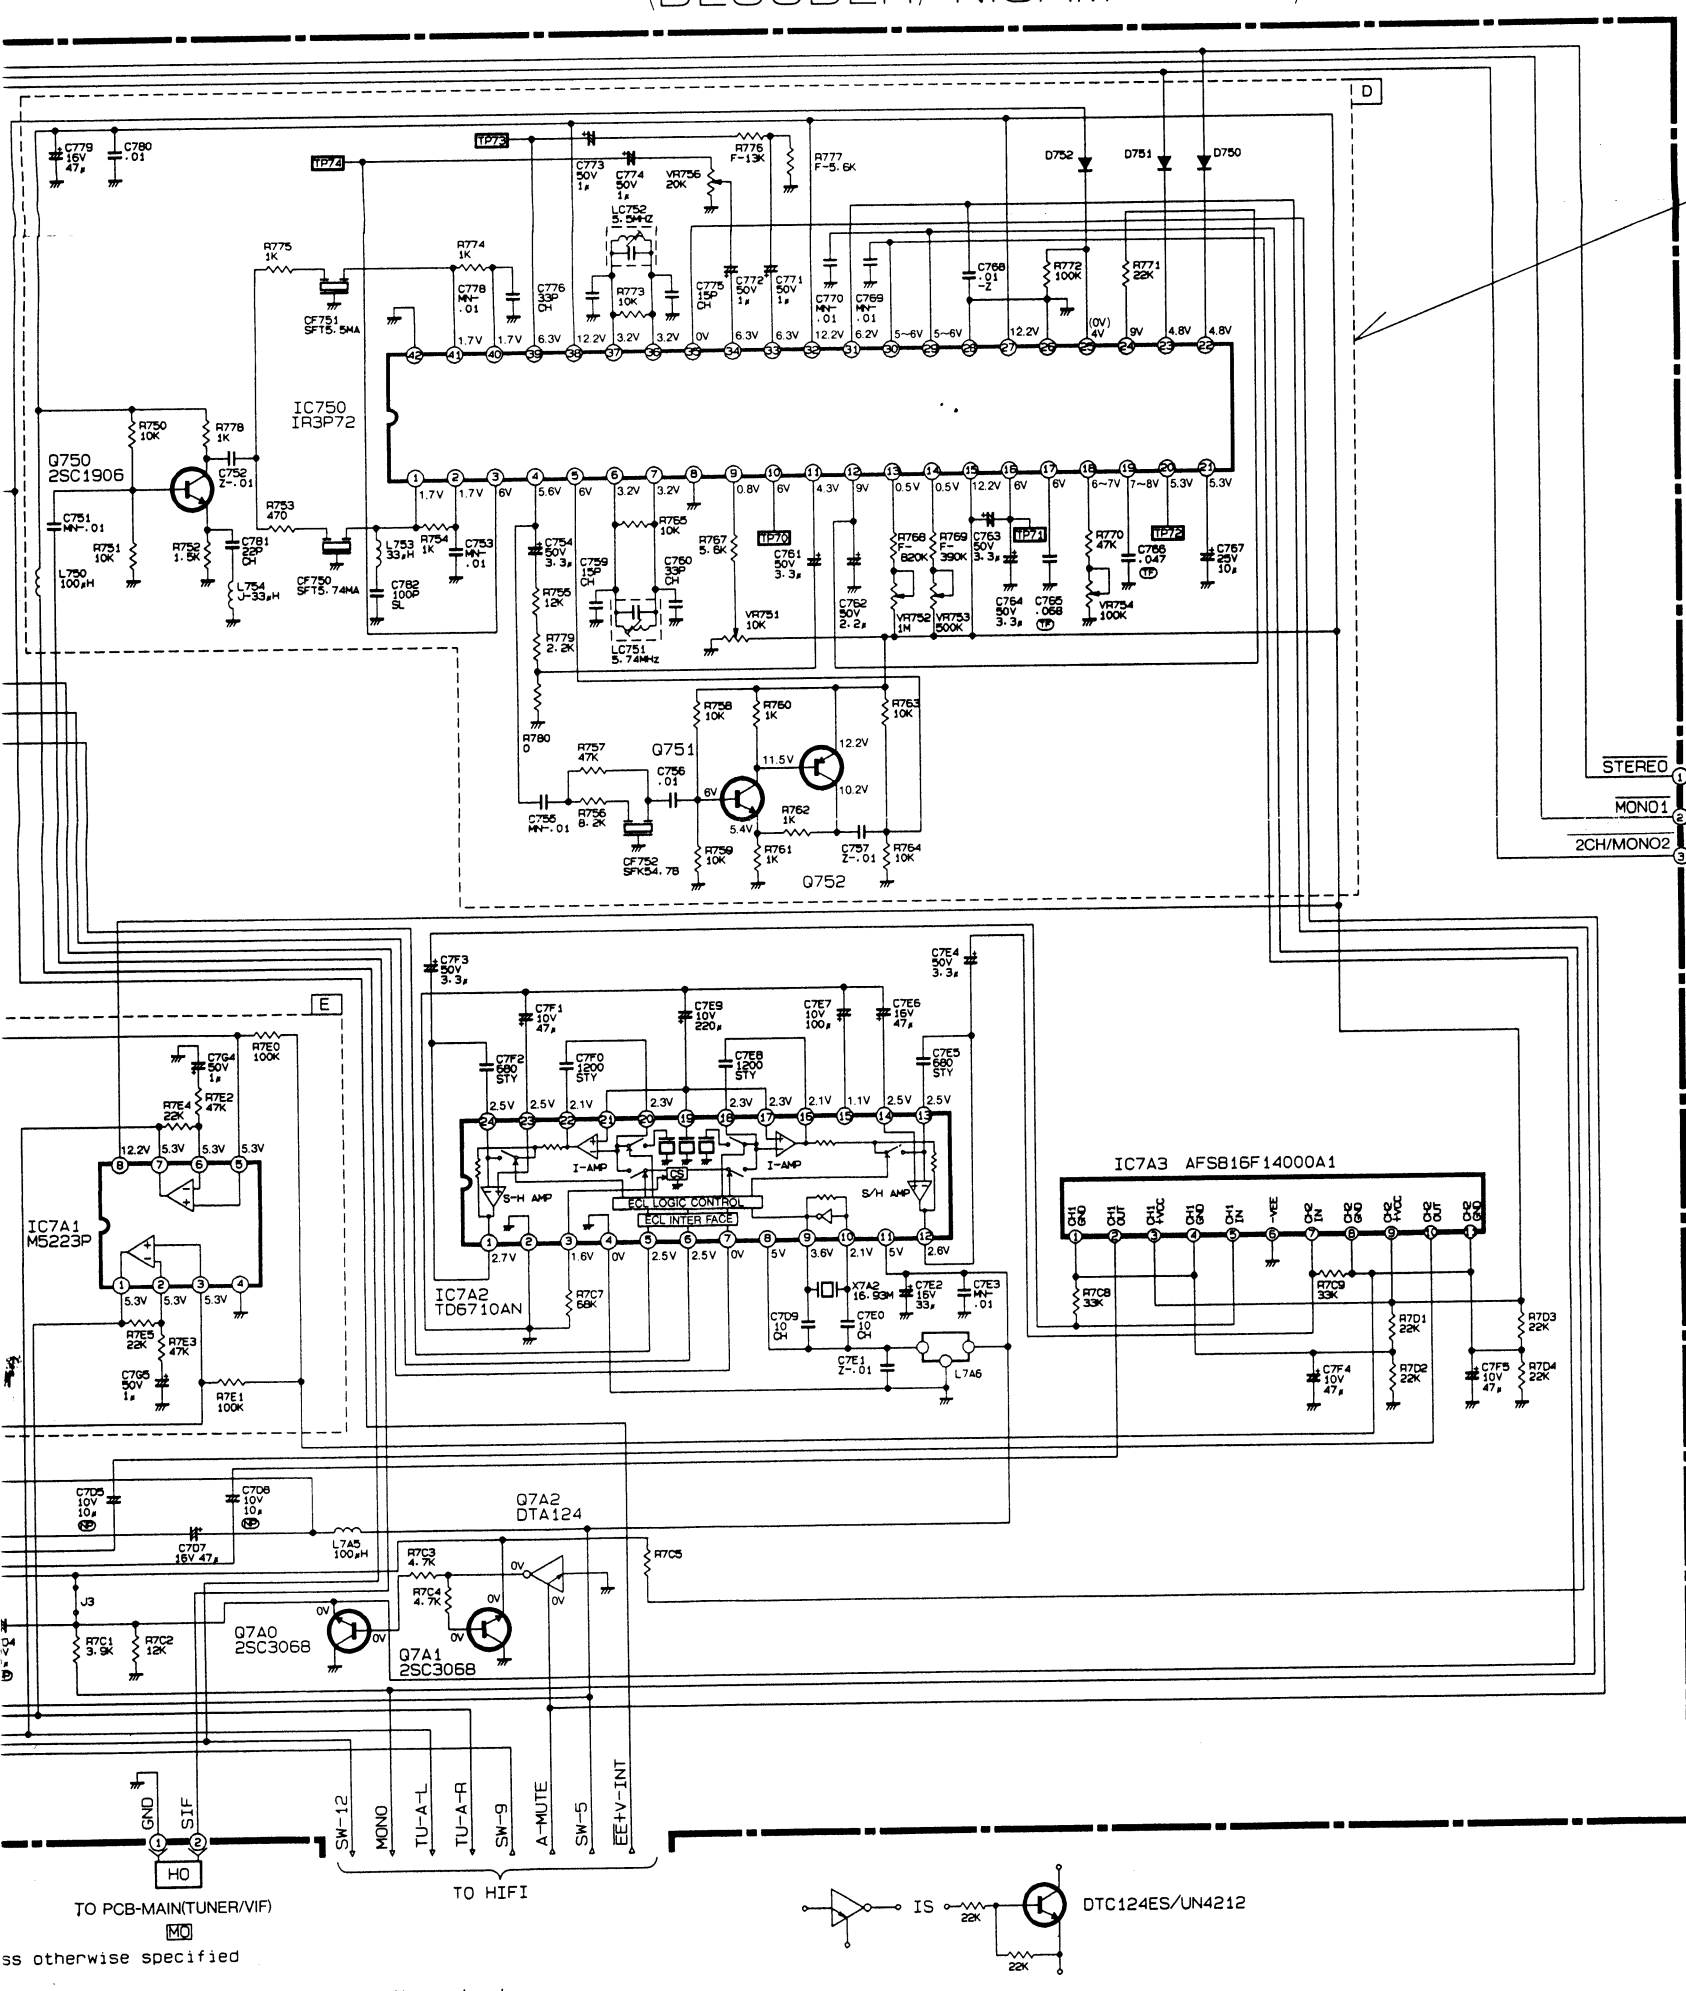

ss otherwise specified

○:Employed ×:Not employed

PF7A0	L7A8	R7B8	SF7Y1	X7A0	SF7Y1	R7D7	R7C5
×	×	×	×	×	×	×	0Ω
2110	×	150	SAF32.9M	6.552MH	32.9MDE	0Ω	22K
2918	○	560	SAF33.0M	5.85MH	33.0MDA	0Ω	22K
2110	×	150	SAF32.9M	6.552MH	32.9MDE	0Ω	22K
2918	○	560	SAF33.0M	5.85MH	33.0MDA	0Ω	22K

8 9 10 11 12 13

E) (IR) (NZ)
AM
PCB-HIFI ⚠

(AUDIO) PCB-MAIN ⚠

TO Y

DECODER

STEREO
MONO1
2CH/MONO2
HI
TO PCB-TIMER TI

REC-2-10
FE
FE-G
O-REC-2
SW12
EE
A-MUTE
SP

L313 K-100μH
R367 0
R334 1K
R330 18K
R328 10K
R329 10K
R326 150
R331 27K
L310 J-1mH
C327 16V 33μ
R332 15K
C333 25V 10μ
R363 0
R366 0
L311 J-8.2mH
C326 10V 47μ
C325 50V 1μ
R327 1.5K

IC310
LA7295

(4.2V) 0V | 0V | 9.3V | 12.3V | (0V) 4.3V | 0V | 0V | 4V | 1.3V

REC/PB CONT
RIPPLE FILTER
PB/EE CONT
MUTING CONT
EP. SW CONT
LP. SW CONT
POWER ON/OFF MUTE
REC AMP
REC MUTE
PB MUTE
EE REC
REC
EE PB
CURRENT PROTECTOR
EQ AMP

0V (11.3V) | 8.1V | 0V | 0V | 2.2V | 2.3V | 2.3V | 0V

T310 7057200440
C328 560
VR310 B-100K
R362 0
(10.9V) 0V
0V (−1.1V)
Q310 2SC3331-S, T, U
C329 100V .039 (PP)
C331 8200
C330 1000
C345 1000
C312 50V C-1μ
R314 330K
R315 4.7K
R364 0
C310 8200
C311 820
R311 33K
R312 270
C315 16V C-33μ
C314 50V J-.018 (TF)
C316 50V .47μ
TP3E
R310 10
C313 50V 1μ
R313 100
TP3F
VR311 B-10K

GND | A-E | A-REC | A-PB

MZ
DZ
AE
R/P

IC7A3 AFS816F14000A1

CH1 GND | CH1 OUT | CH1 +VCC | CH1 GND | CH1 IN | -VEE | CH2 IN | CH2 GND | CH2 +VCC | CH2 OUT | CH2 GND

R7C8 33K
R7C9 33K
R7D1 22K
R7D2 22K
R7D3 22K
R7D4 22K
C7F4 10V 47μ
C7F5 10V 47μ

D752 | D751 | D750

R772 100K
R771 22K
(0V) 4V | 9V | 4.8V | 4.8V
6~7V | 7~8V | 5.3V | 5.3V
R770 47K
C766 .047 (TF)
C767 25V 10μ
VR754 100K

R656 680
C664 56
C662 820

IC651
M52063SP

DTC124ES/UN4212

(NTSC)
⚠ PCB-MAI

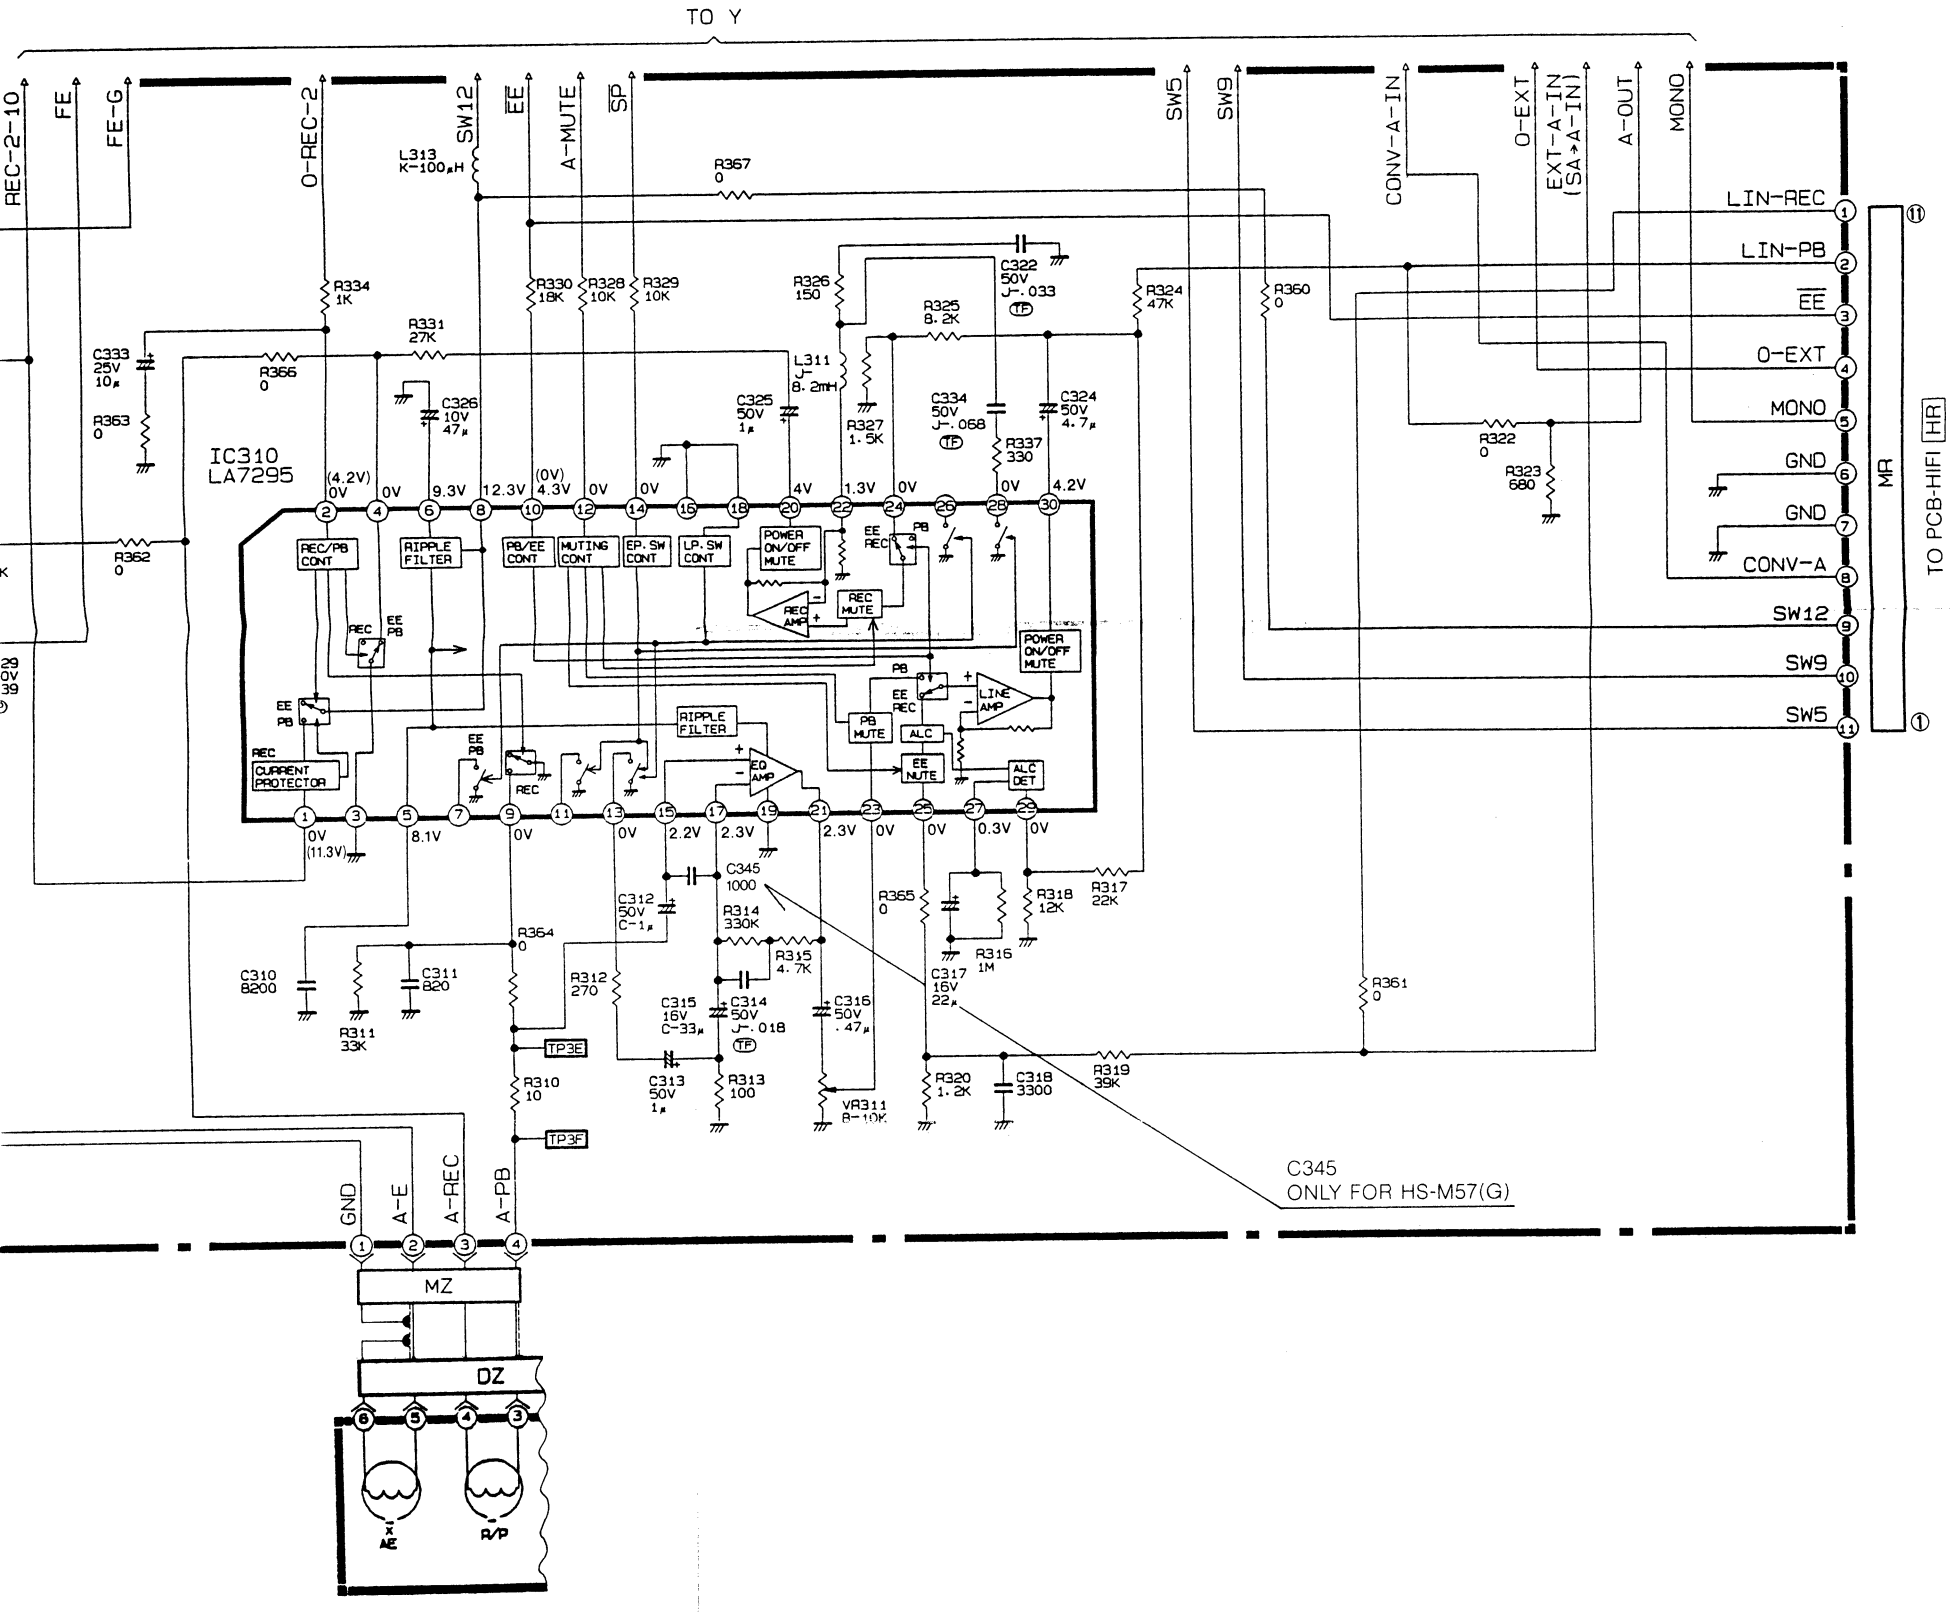
TO Y
REC-2-10
FE
FE-G
O-REC-2
SW12
EE
A-MUTE
SP
SW5
SW9
CONV-A-IN
O-EXT
EXT-A-IN (SA→A-IN)
A-OUT
MONO
LIN-REC
LIN-PB
EE
O-EXT
MONO
GND
GND
CONV-A
SW12
SW9
SW5
MR
TO PCB-HIFI HR
IC310 LA7295
REC/PB CONT
RIPPLE FILTER
PB/EE CONT
MUTING CONT
EP. SW CONT
LP. SW CONT
POWER ON/OFF MUTE
REC MUTE
REC AMP
LINE AMP
PB MUTE
ALC
EE MUTE
ALC DET
EQ AMP
CURRENT PROTECTOR
TP3E
TP3F
C345
ONLY FOR HS-M57(G)
GND
A-E
A-REC
A-PB
MZ
DZ

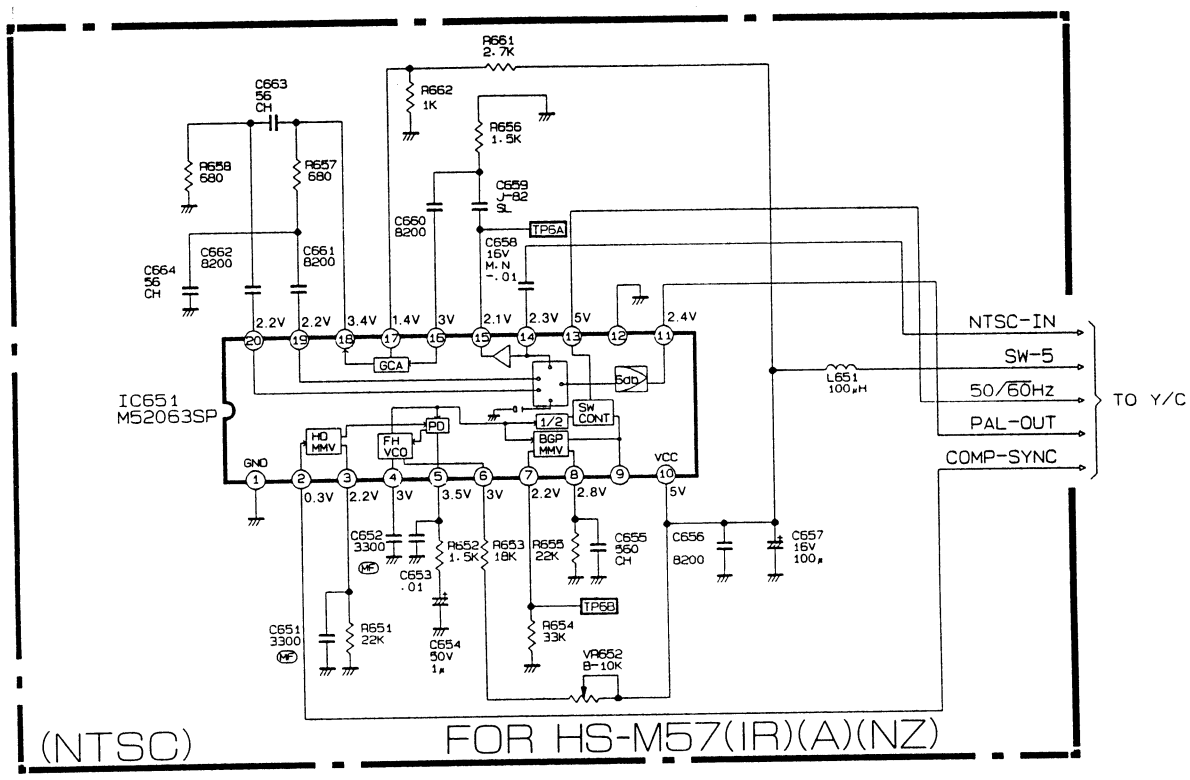
IC651
M52063SP
NTSC-IN
SW-5
50/60Hz
PAL-OUT
COMP-SYNC
TO Y/C
TP6A
TP6B
GCA
SW CONT
HD MMV
FH VCO
PD
BGP MMV
(NTSC)
FOR HS-M57(IR)(A)(NZ)

⚠PCB-MAIN

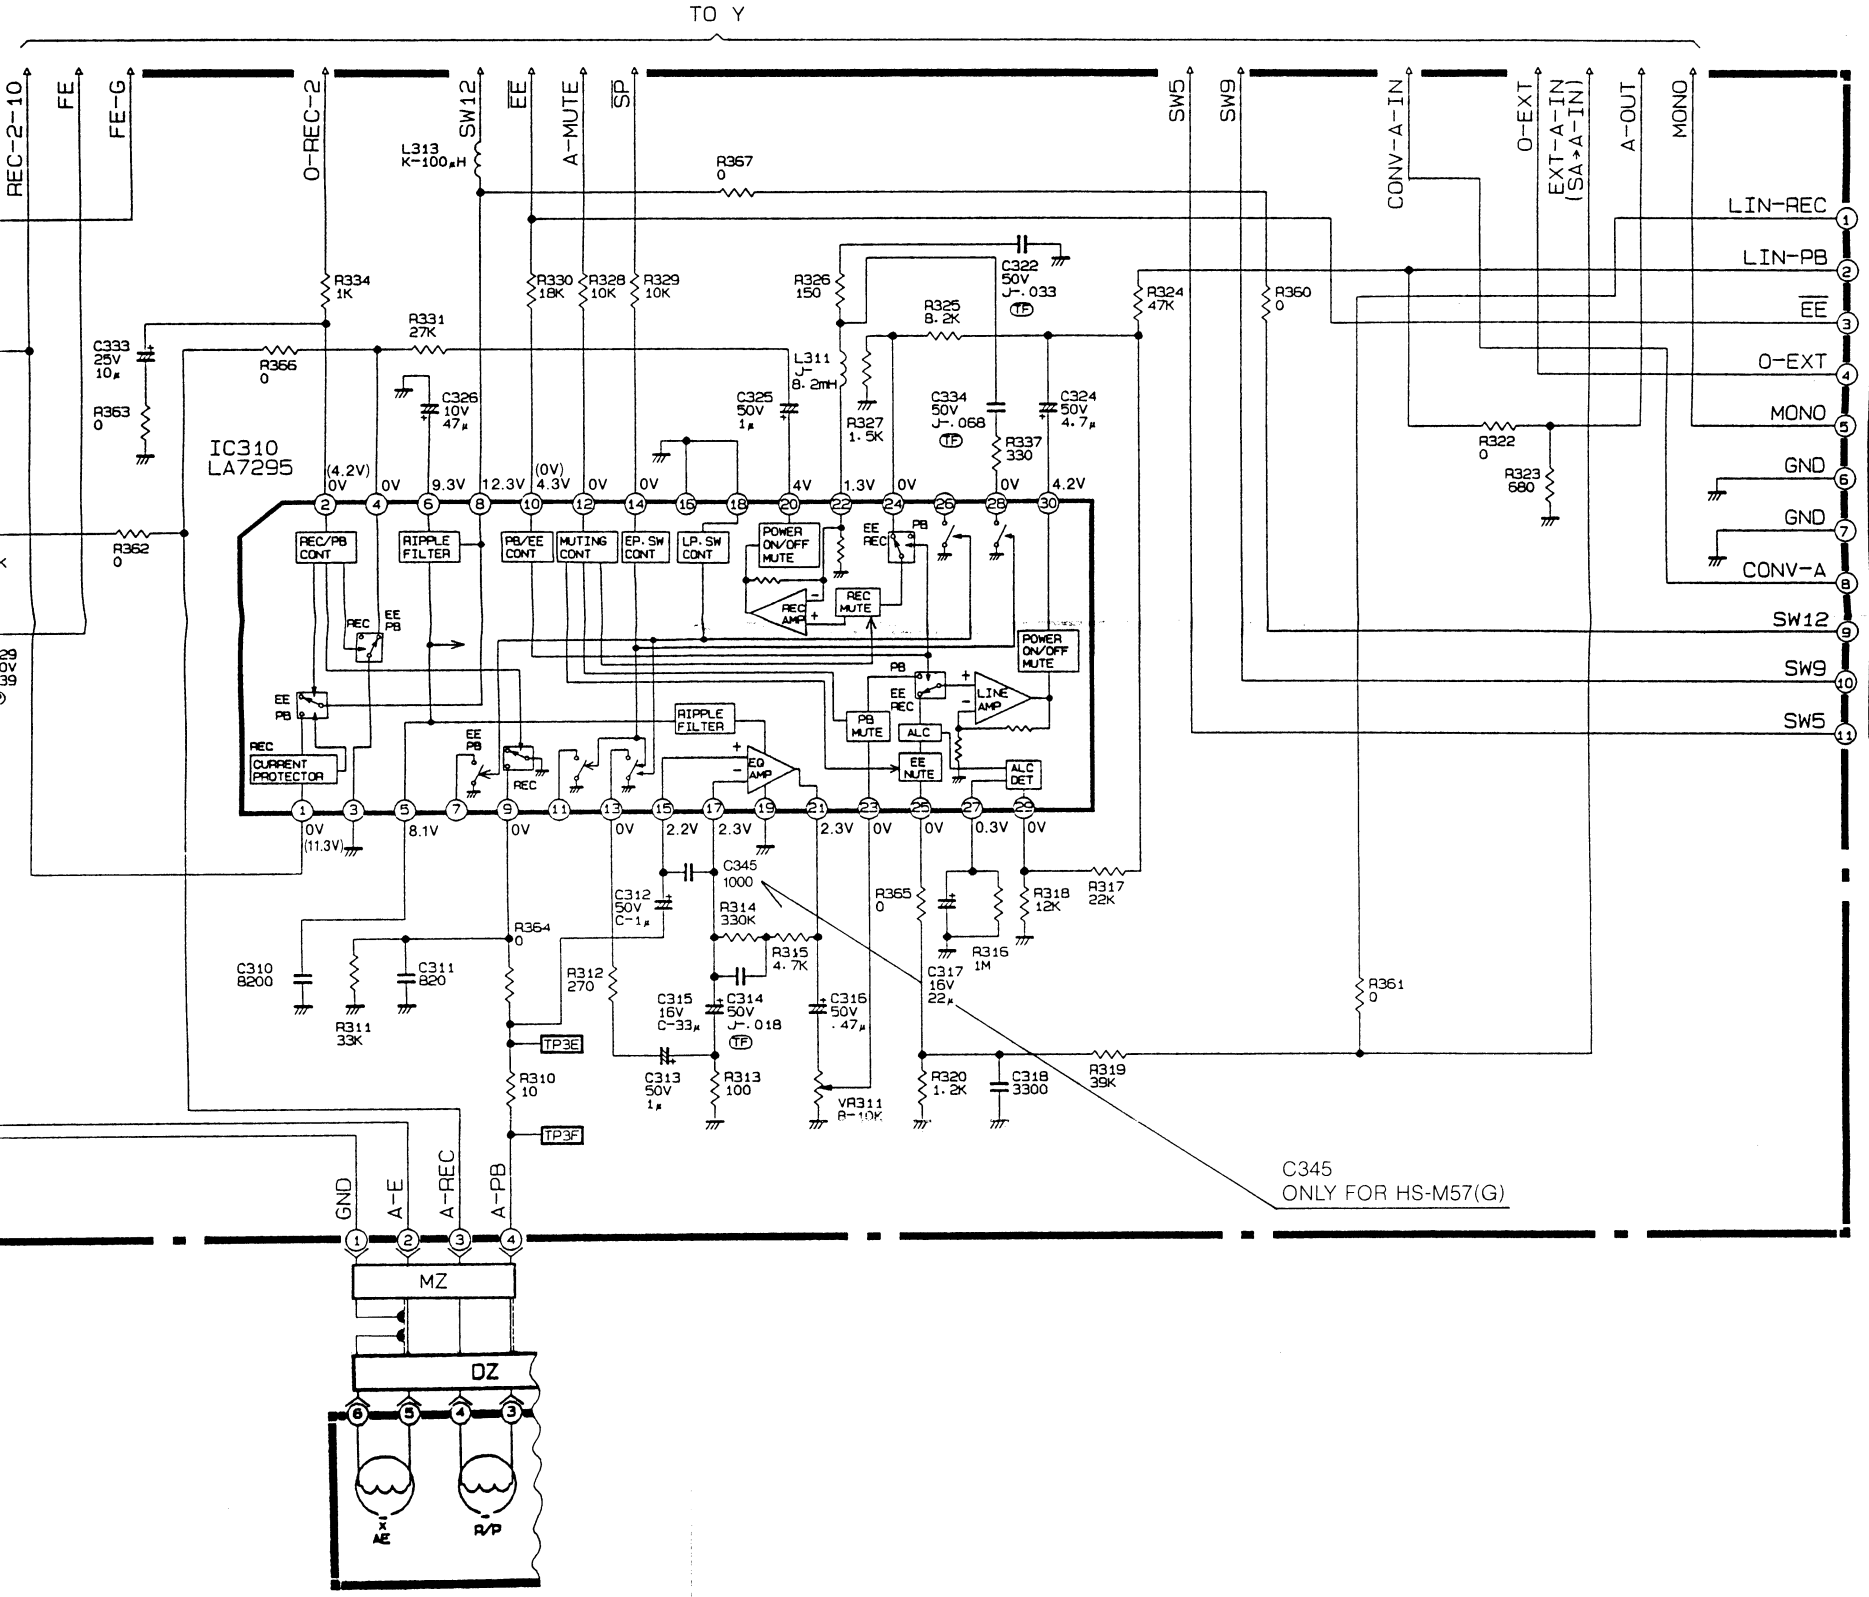

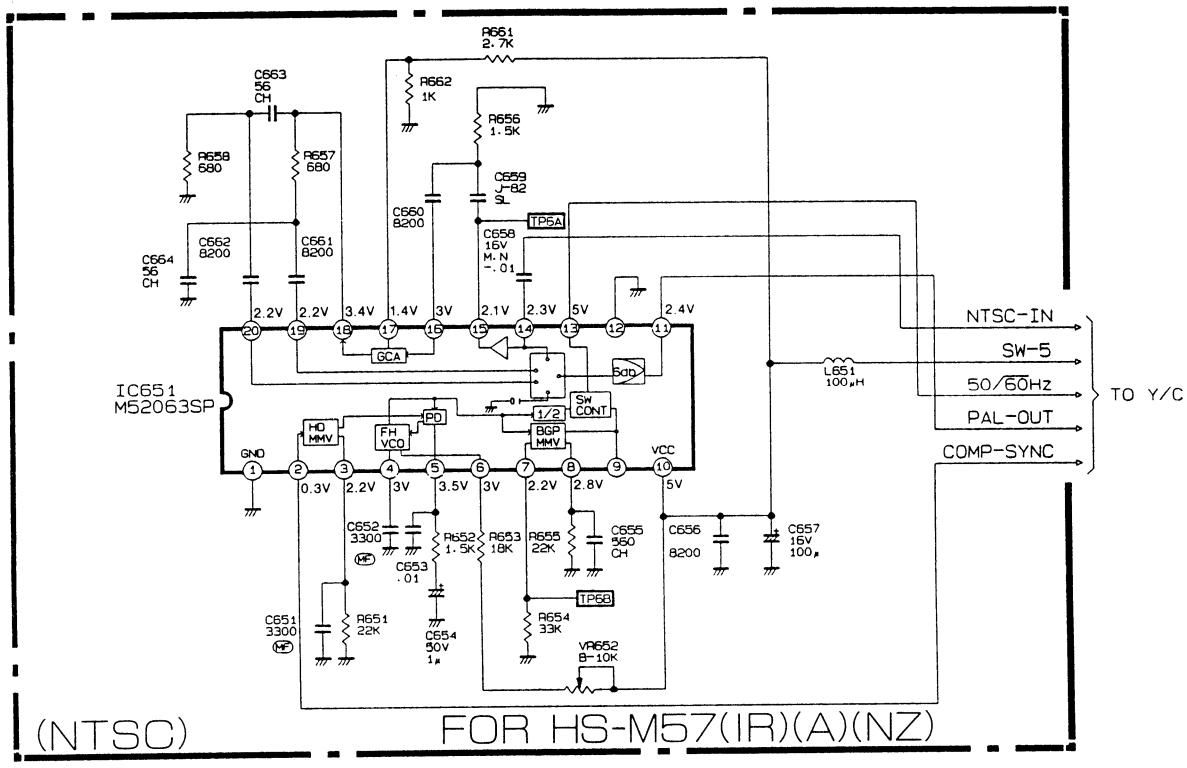

(NTSC) FOR HS-M57(IR)(A)(NZ)

⚠PCB-MAIN

(Y/C) PCB-MAIN ⚠

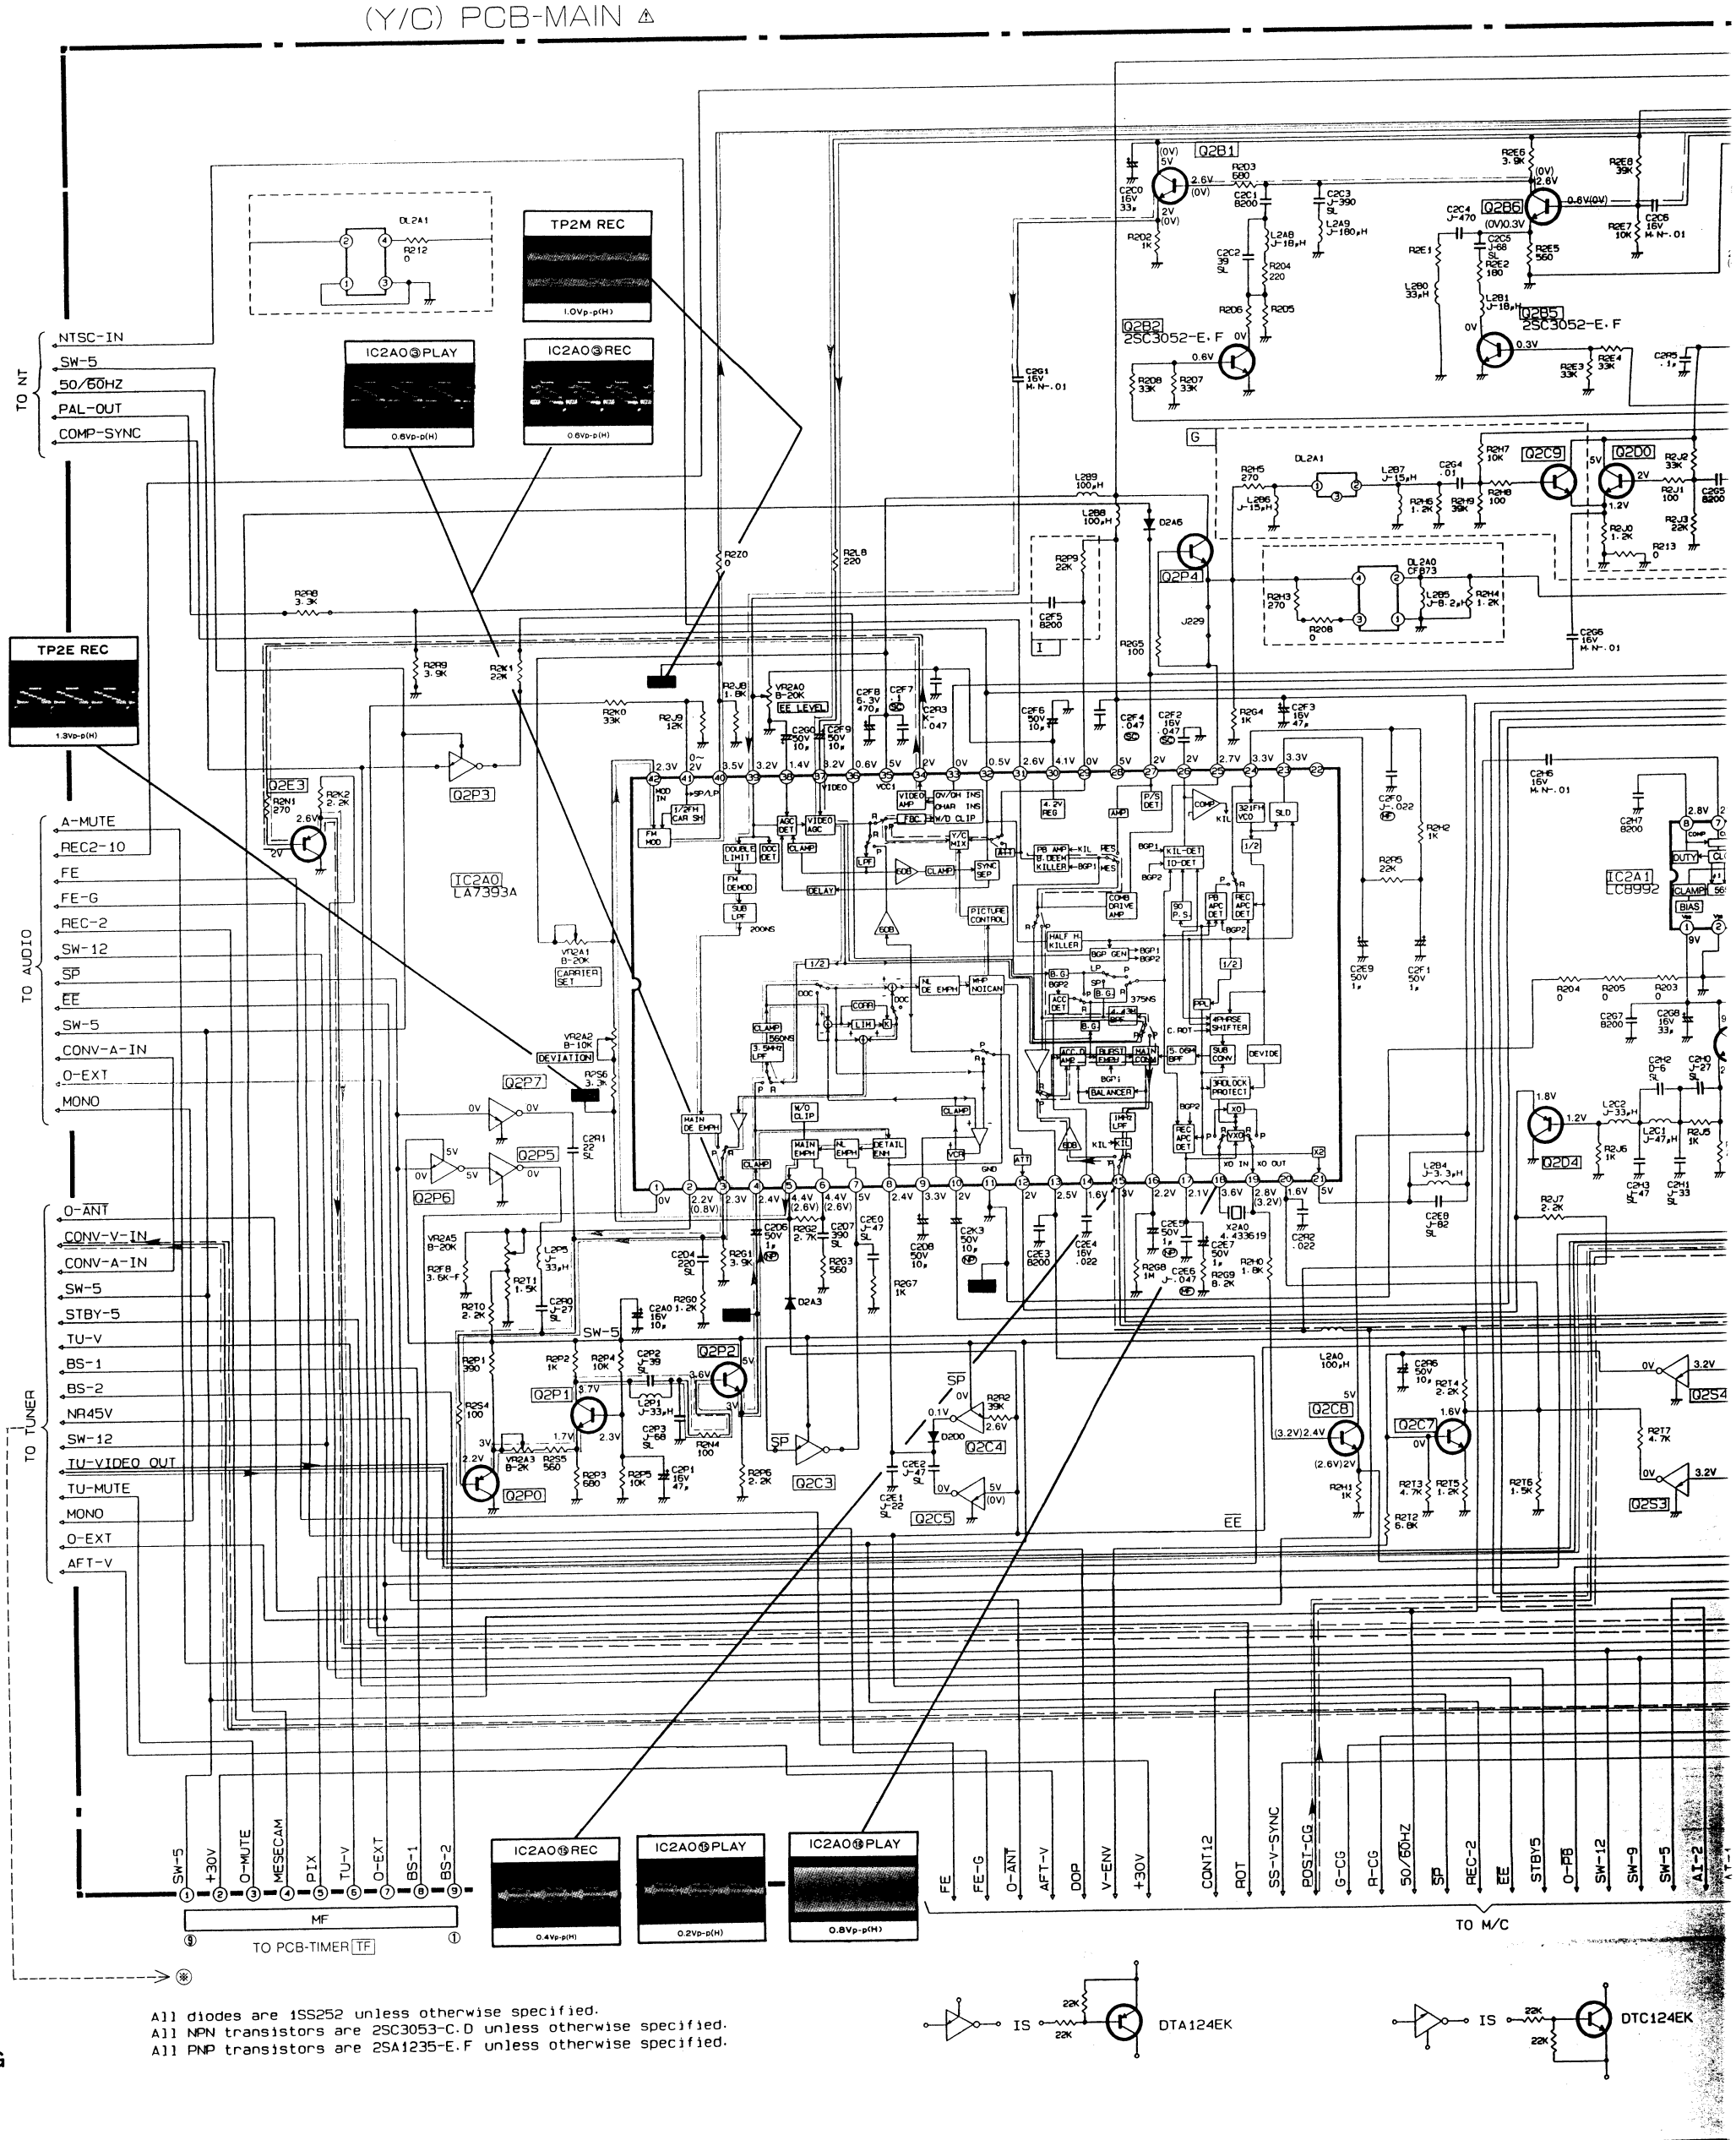

All diodes are 1SS252 unless otherwise specified.
All NPN transistors are 2SC3053-C.D unless otherwise specified.
All PNP transistors are 2SA1235-E.F unless otherwise specified.

(Y/C)

SYMB(/ MODELS
HS-M57(E)(Y)
HS-M57(B)
HS-M57(G)
HS-M57(IR)(A

TO PCB-HEAD AMP GE

ME: 9 N.C, 8 PB-FM, 7 PB-5, 6 REC-FM, 5 GND, 4 PB-FM-C, 3 FM-GND, 2 REC-12-10, 1 REC-C

REC-C: 0.4Vp-p(H)

TP2A PLAY: 0.3Vp-p (TIME/DIV5msec)

VIDEO IN REC: 1.3Vp-p(H)

TP2J PLAY: 1.0Vp-p(H)

TO DECODER

IC2A1 LC8992 — DUTY, CLOCK, CLAMP, 565.5, BIAS, VGG, COMP, DLY, IN, VSS, OUT

IC2A3 BA7021

IC2A4 NJM2235S — CLUMP

Q2B6 2SC3052-E·F

Q2B5 2SC3052-E·F

Q2B8

Q2B9

Q2R2

Q2C9

Q2D0

Q2D1

Q2D8

Q2C8

Q2C7

Q2D4

Q2D5

Q2S1

Q2S3

Q2S4

Q2E1 2SA952-K

Q2C6 2SA950-Y

D2S0

S2S1

D2A8

D2A9

D2B0

D2X1

SW9

SW5

A-MUTE

TO M/C

TO 21PIN OR RCAJACK

CONT 12, V-OUT, GND, V-IN, GND, N.C, N.C, N.C, N.C — MS

IS — 22K / 22K — DTC124EK

Recording of Luminance Signal
Playback of Luminance Signal
Recording of Color Signal
Playback of Color Signal

9 10 11 12 13

(Y/C)

SYMBOL NO. / MODELS	C AREA	G AREA	I AREA	R2R8 R2R9 Q2P3 R2K1	R2G4 R2G5 Q2P4	L AREA	R2E1	R2D6	R2D5	D2A6	PCB-MUTE R2X1, R2X2, R2X3, D2X1	C2R0
HS-M57(E)(Y)	○	×	×	×	×	×	2.7K	3.9K	1.5K	○	×	J-27 SL
HS-M57(B)	×	×	×	×	×	×	2.7K	3.9K	1.5K	×	×	J-27 SL
HS-M57(G)	○	×	×	×	×	○	1.2K	4.7K	1.8K	○	○	J-33 SL
HS-M57(IR)(A)(NZ)	×	○	○	○	○	×	2.7K	3.9K	1.5K	×	×	J-27 SL

(TUNER SUB) ⚠ PCB-MAIN

(TUNER/\

TP2A PLAY
0.3Vp-p
(TIME/DIV5msec)

VIDEO IN REC
1.3Vp-p(H)

TP2J PLAY
1.0Vp-p(H)

IC2A3 BA7021

IC2A4 NJM2235S

Q2D6 2SA950-Y

Q01 2SA952-K

CU01 ⚠

TU01 ⚠ ET-43

IC102 LA7910

Q02

Q102

Q101 2SC3053-C. D

Q103 2SC3053-C. D

Q116

IC103 LA7212

Q117

PCB-MUTE (HS-M57(G))

TO DECODER

CAJACK

A11 PNP transistors are 2SA1235-E.F unle

is c

Recording of Luminance Signal
Playback of Luminance Signal
Recording of Color Signal
Playback of Color Signal

13 14 15 16 17 18

MUTE R2X2, R2X3, D2X1	C2R0
×	J-27 SL
×	J-27 SL
○	J-33 SL
×	J-27 SL

(TUNER/VIF) PCB-TUNER ⚠

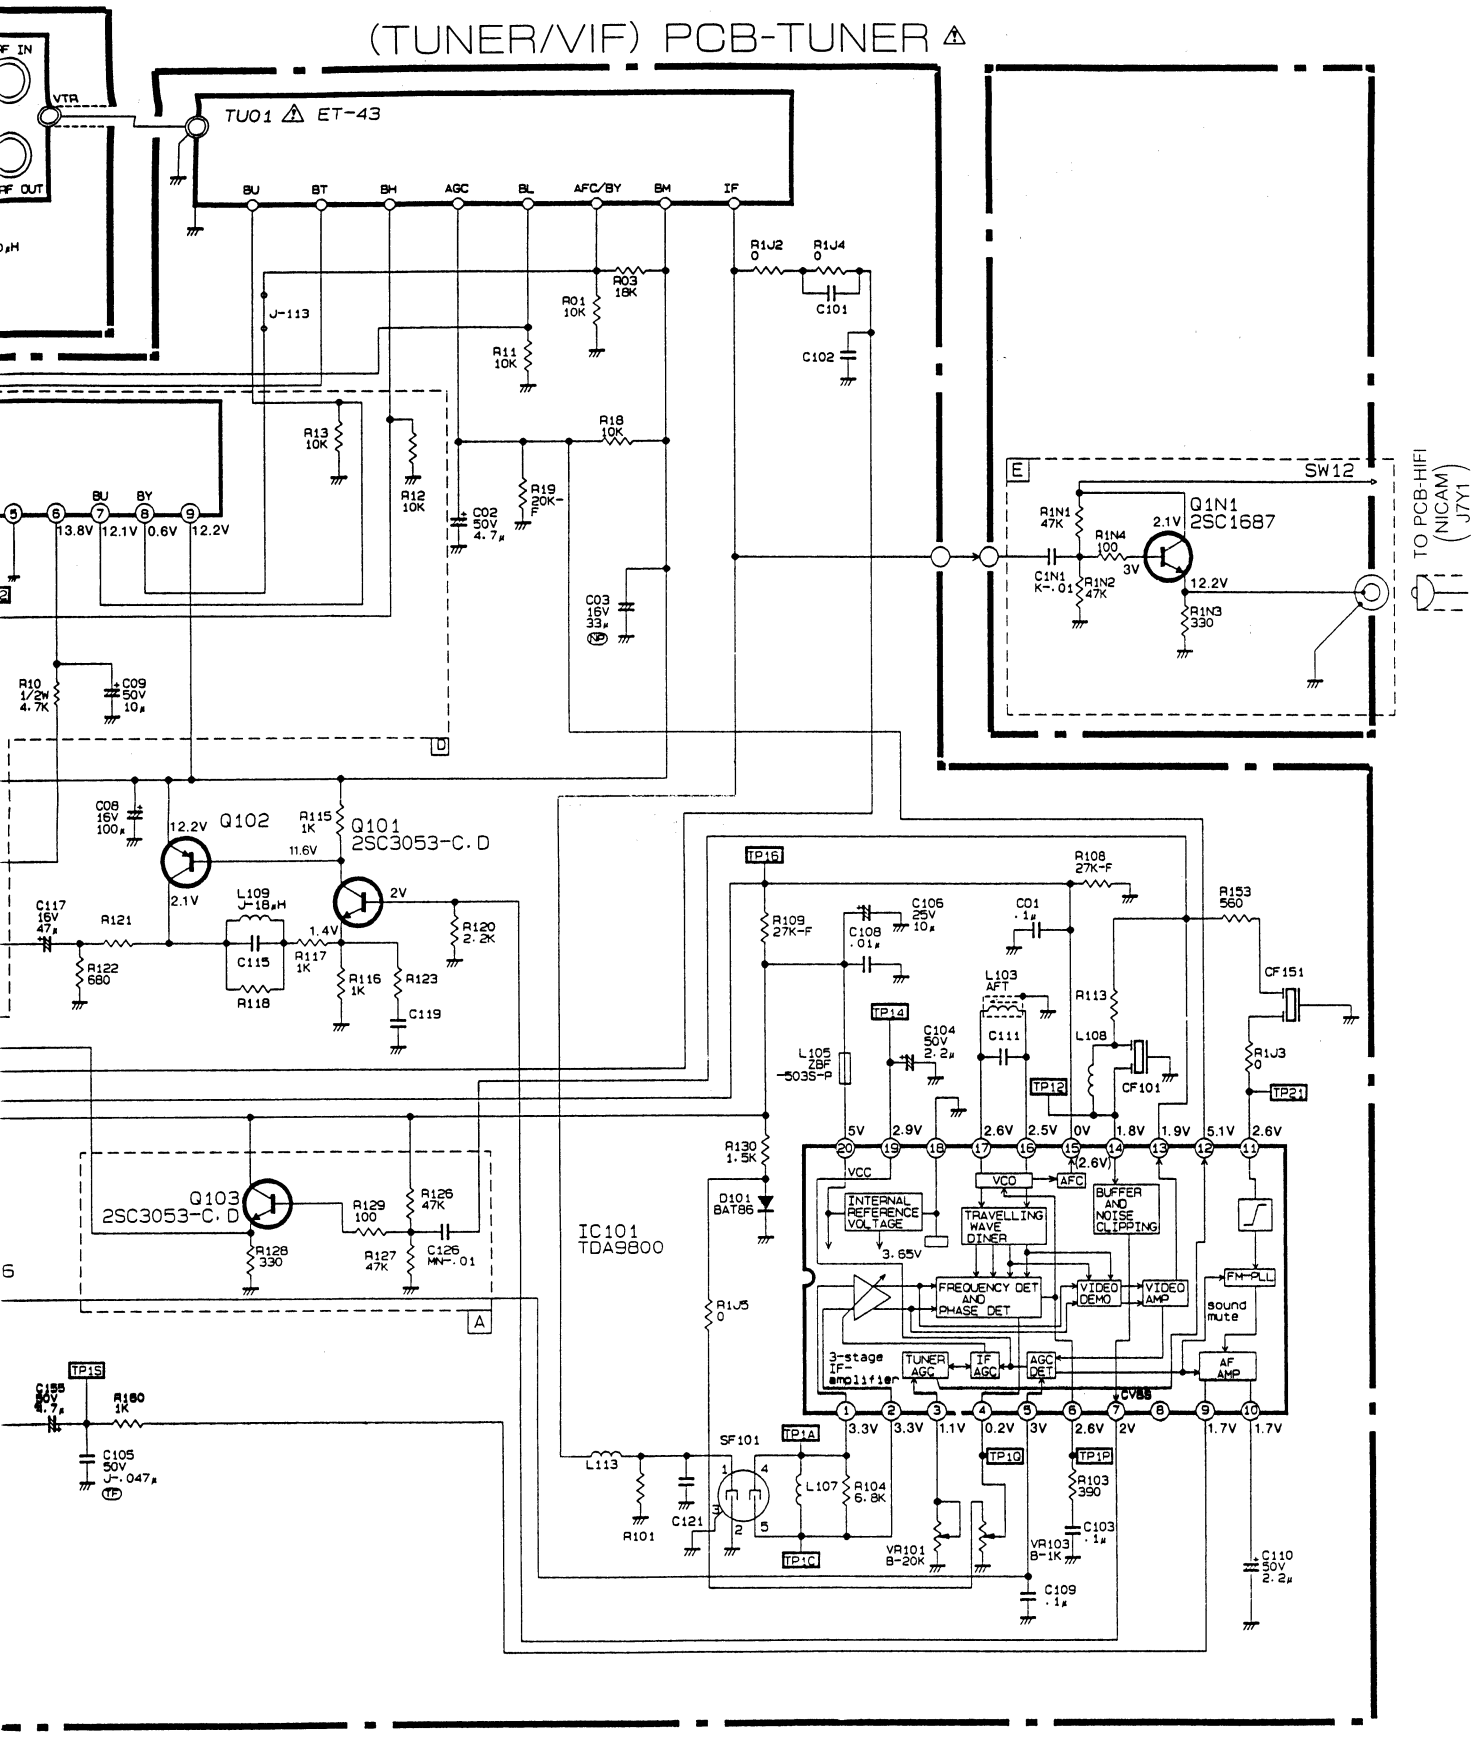

All PNP transistors are 2SA1235-E.F unless otherwise specified.



○: Employed ×: Not employed

SYMBOL NO. / MODELS	(Y)	(B)	(E)	(IR)	(G)	(A)	(NZ)	
A AREA	○	×	×	×	○	○	×	
B AREA	×	×	○	×	×	×	×	
C AREA	×	×	×	×	×	○	○	
D AREA	○	×	○	○	○	○	○	
E AREA	×	○	○	○	×	×	○	
J-113	×	×	○	×	×	×	×	
J-344	○	○	○	○	○	×	×	
J-345	○	○	○	○	○	×	×	
C101	47 SL	47 SL	47 SL	47 SL	47 SL	47 SL	×	
C102	47 SL	47 SL	47 SL	47 SL	47 SL	47 SL	33 SL	
C111	12 SL	12 SL	12 SL	12 SL	12 SL	12 SL	12 SL	
C115	39 SL	39 SL	39 SL	39 SL	39 SL	39 SL	39 SL	
C119	390 SL	100 SL	180 SL	180 SL	330 SL	270 SL	180 SL	
C121	7 CH	C-10 CH	C-7 CH	C-10 CH	8 CH	7 CH	7 CH	
CF101	5.5/5.74/6.5	6.0MHZ	5.5/5.74MHZ	6.0MHZ	5.5/5.74/6.5	5.5/5.74MHZ	5.5MHZ	
CF151	5.5MHZ	6.0MHZ	5.5MHZ	6.0MHZ	5.5MHZ	5.5MHZ	5.5MHZ	
L107	SHIELD K-2.2μH	SHIELD K-2.2μH	SHIELD K-2.2μH	SHIELD K-2.2μH	×	SHIELD K-2.2μH	SHIELD K-2.2μH	
L108	J-5.6μH	J-10μH	J-10μH	J-15μH	J-5.6μH	J-10μH	J-15μH	
L113	J-1.5μH	J-1.2μH	J-1.5μH	J-1.5μH	J-1.2μH	J-1.5μH	J-1.5μH	
R03	○	○	×	○	○	○	○	
R11	○	×	○	○	○	○	○	
R101	F-2.4K	F-910	F-820	F-910	F-5.6K	F-2.4K	F-2.4K	
R113	F-430	F-430	F-430	F-910	F-430	F-750	F-470	
R118	F-2.4K	F-6.8K	F-1.2K	F-750	F-3.3K	F-1K	F-6.8K	
R121	F-1.5K	F-1.5K	F-1.5K	F-1.2K	F-1.5K	F-1.3K	F-1.5K	
R123	F-240	F-1.2K	F-390	F-510	F-270	F-470	F-680	
R161	22K	27K	27K	27K	22K	22K	27K	
R1J1	○	×	×	○	○	○	○	
R1J4	×	×	×	×	×	○	○	

HS-M57(Y)(B)(E)(IR)
HS-M57(G)(A)(NZ) (3/5)

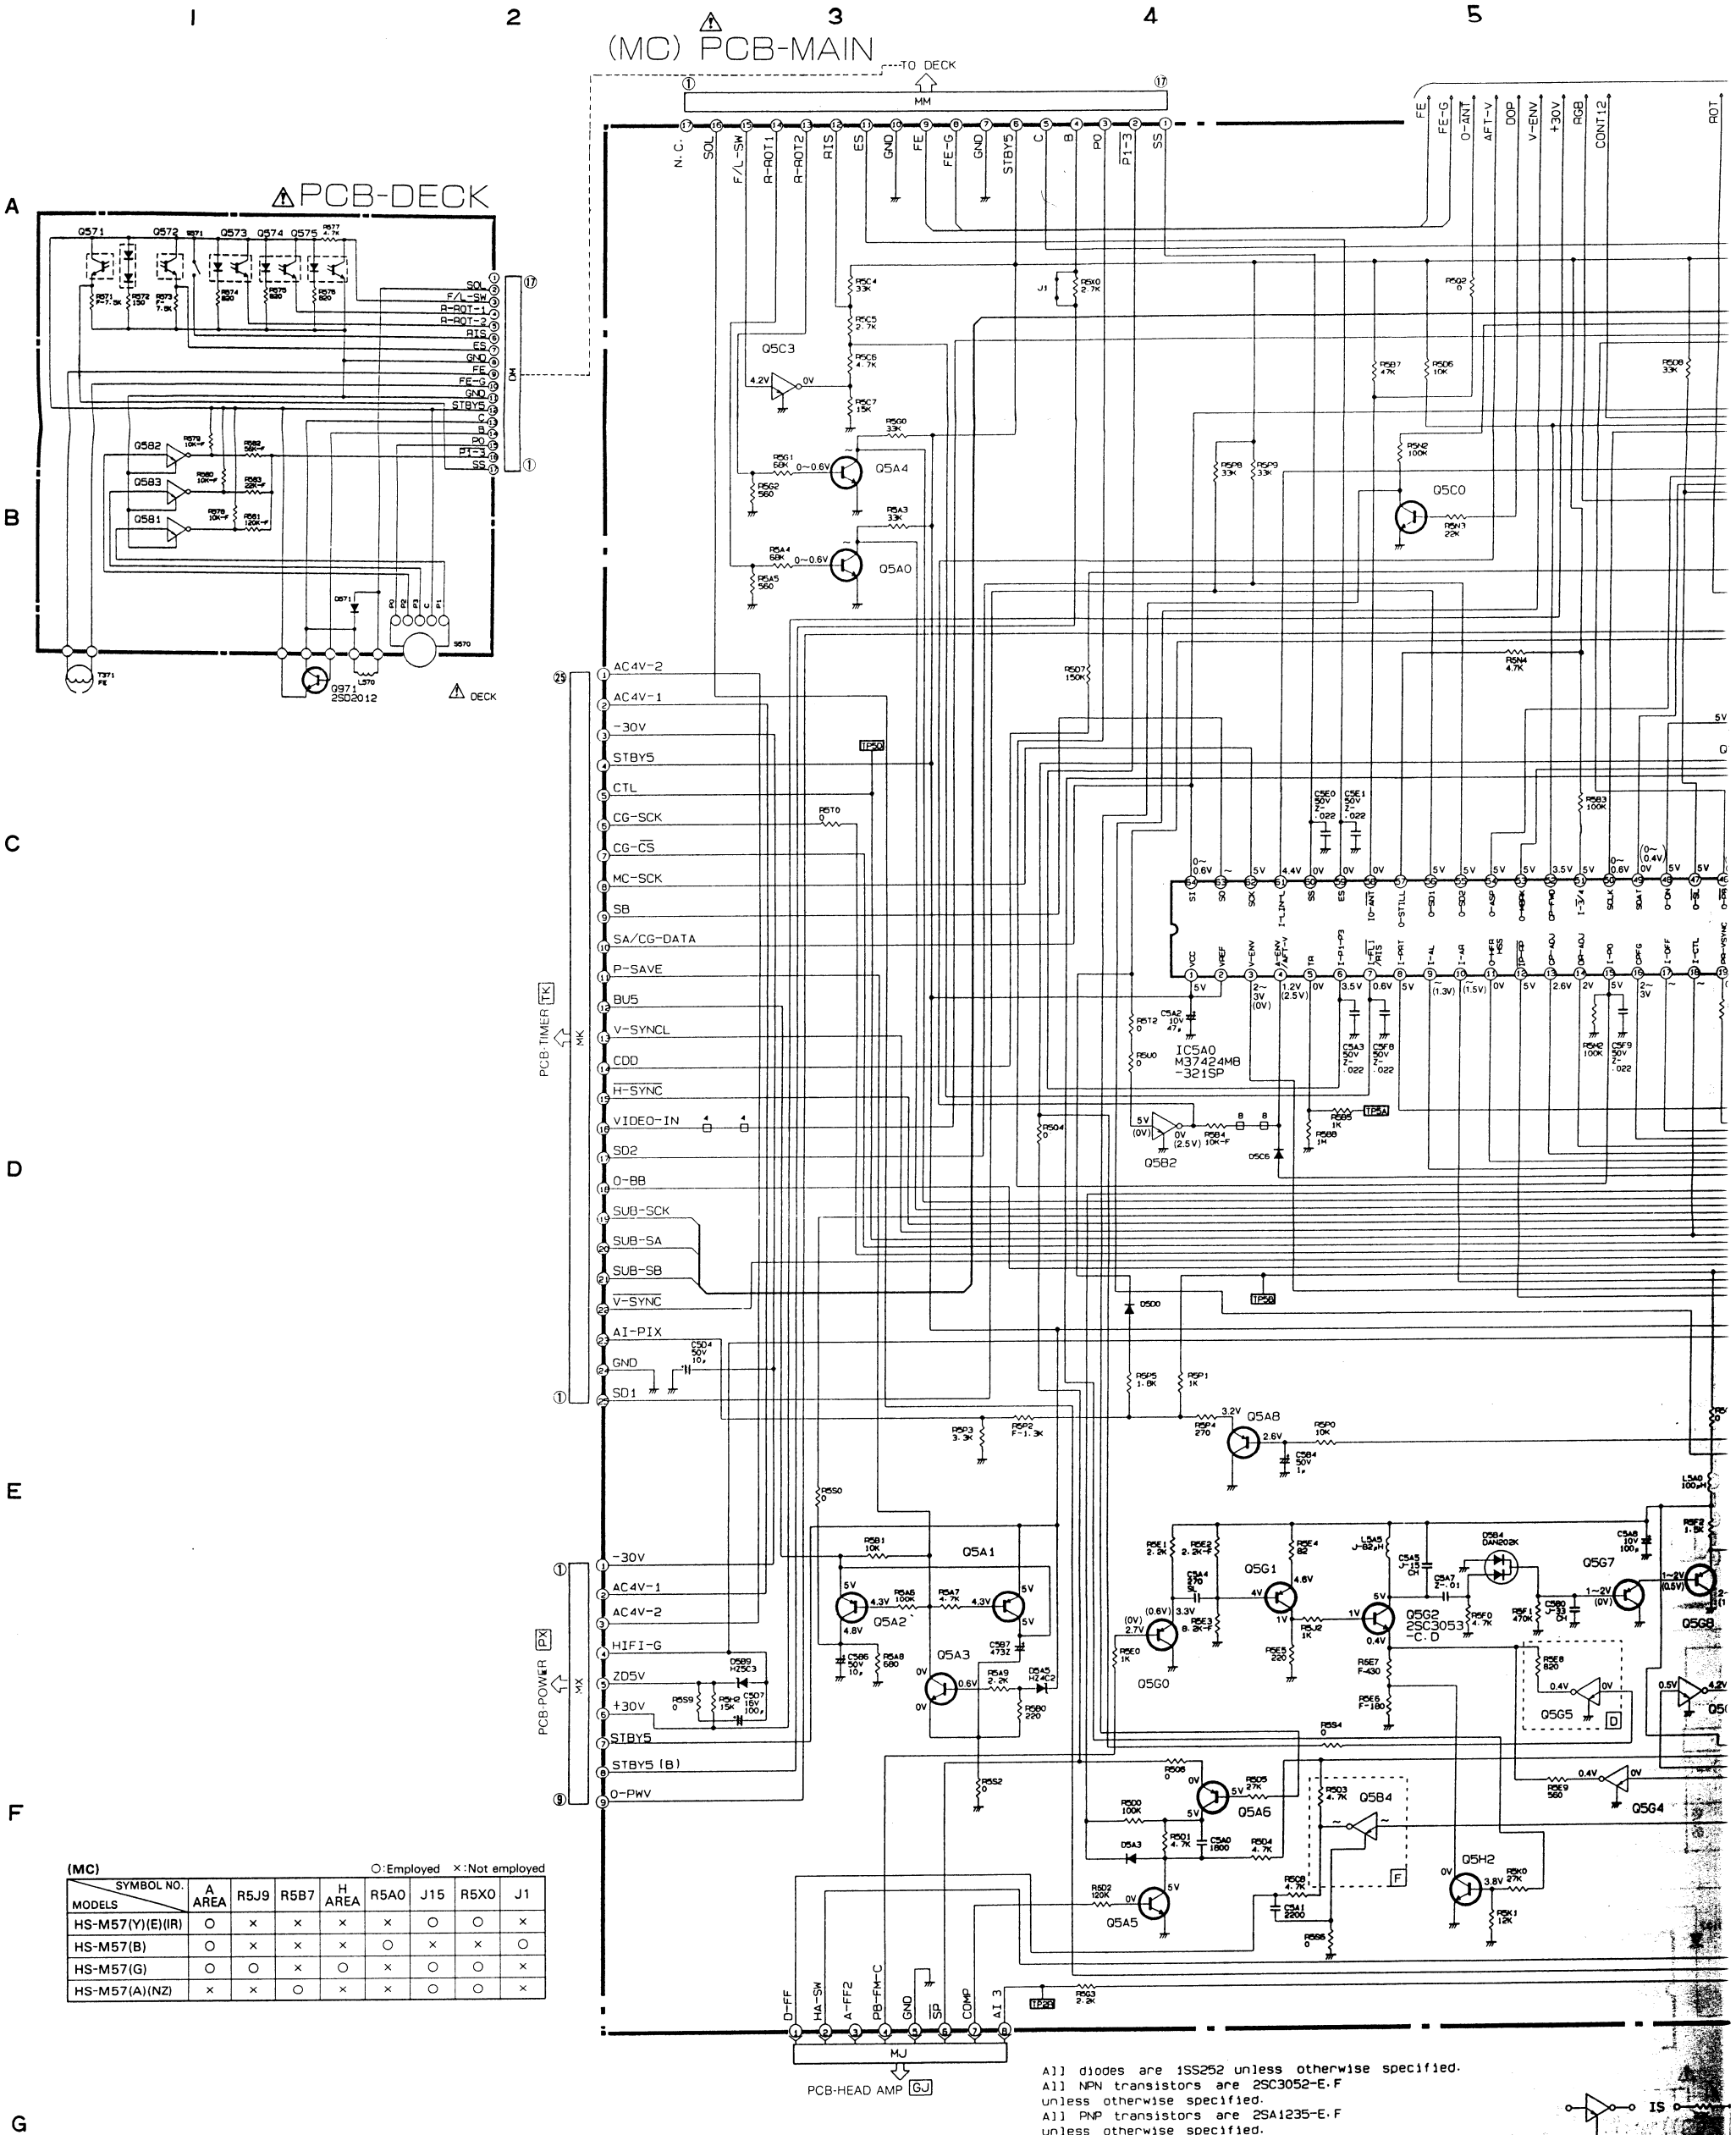

(MC)								○:Employed ×:Not employed
SYMBOL NO. / MODELS	A AREA	R5J9	R5B7	H AREA	R5A0	J15	R5X0	J1
HS-M57(Y)(E)(IR)	○	×	×	×	×	○	○	×
HS-M57(B)	○	×	×	×	○	×	×	○
HS-M57(G)	○	○	×	○	×	○	○	×
HS-M57(A)(NZ)	×	×	○	×	×	○	○	×

All diodes are 1SS252 unless otherwise specified.
All NPN transistors are 2SC3052-E·F unless otherwise specified.
All PNP transistors are 2SA1235-E·F unless otherwise specified.

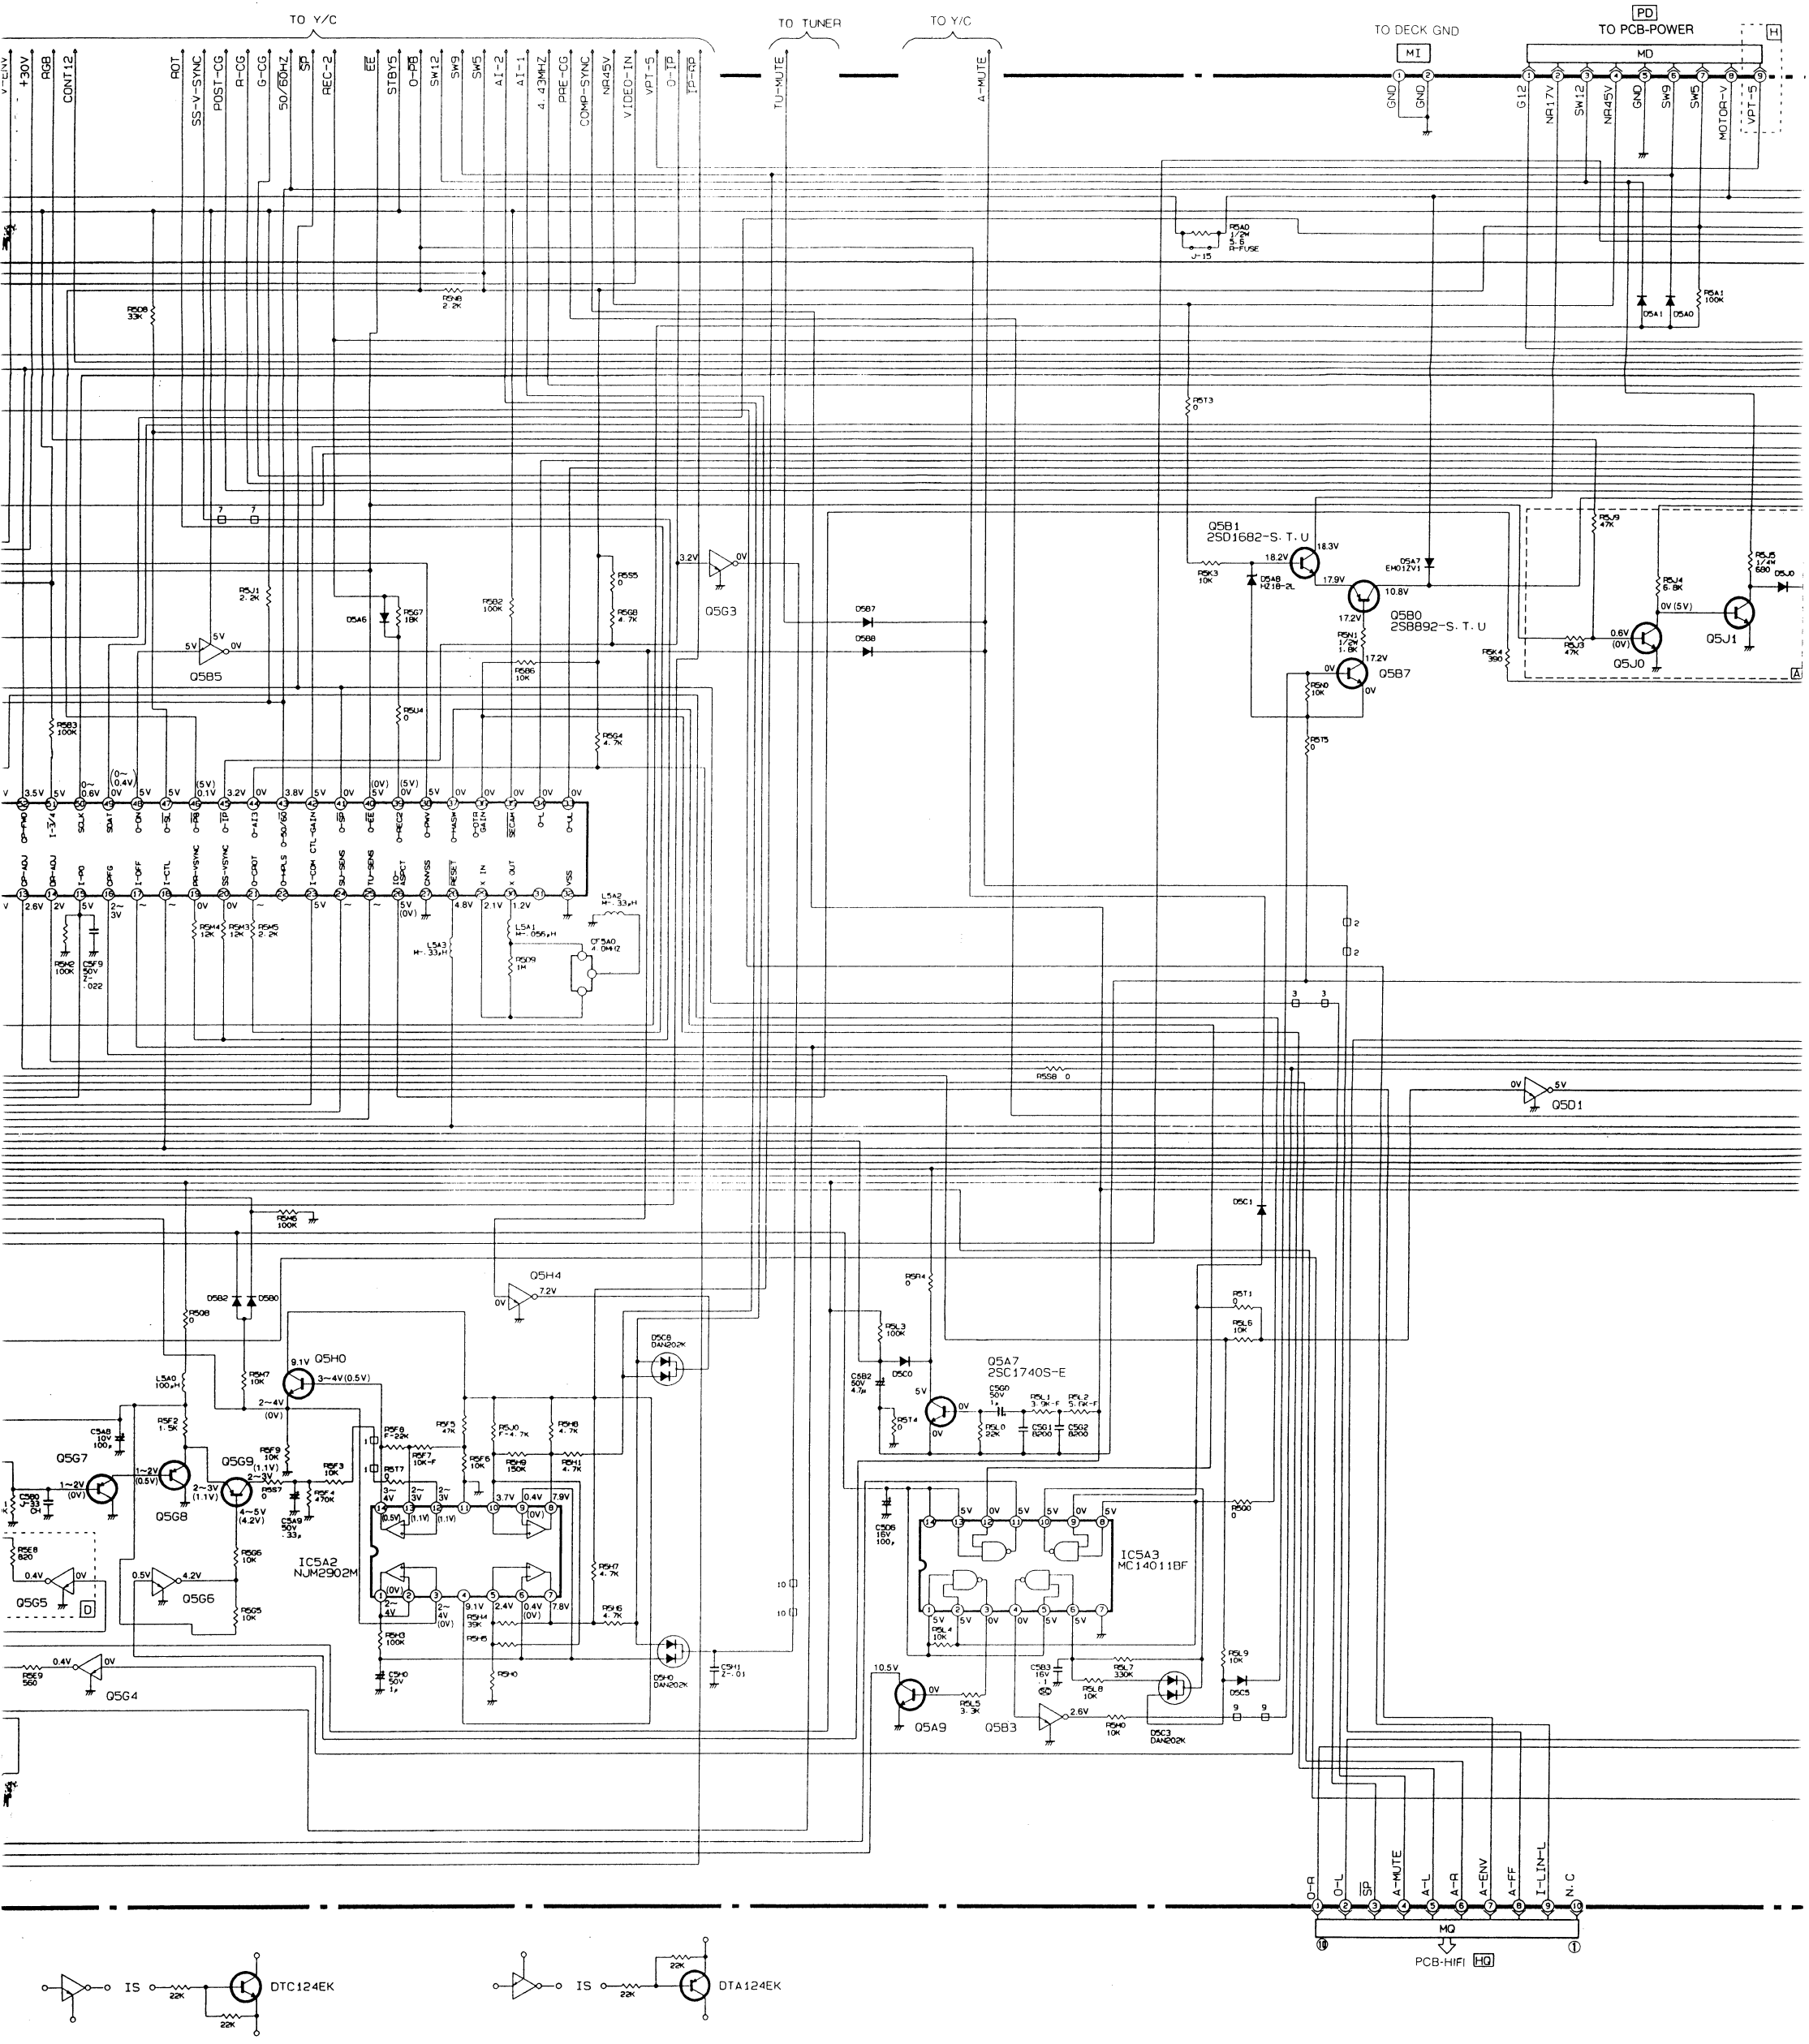
TO Y/C
TO TUNER
TO Y/C
TO DECK GND
PD
TO PCB-POWER
MI
MD
H
A
D
Q5B1
2SD1682-S.T.U
Q5B0
2SB892-S.T.U
Q5A7
2SC1740S-E
Q5H4
Q5H0
Q5G3
Q5B5
Q5G7
Q5G9
Q5G8
Q5G6
Q5G5
Q5G4
Q5A9
Q5B3
Q5J1
Q5J0
Q5B7
Q5D1
IC5A2
NJM2902M
IC5A3
MC14011BF
D5A7 EMD12V1
D5A8 HZ18-2L
D5A1
D5A0
D5B2
D5B0
D5C8 DAN202K
D5C0
D5C1
D5C5
D5C3 DAN202K
D5H0 DAN202K
D5B7
D5B8
D5J0
CF5A0 4.0MHZ
L5A0 100μH
L5A1 M=.056μH
L5A2 M=.33μH
L5A3 M=.33μH
R5A0 1/2W 5.6 Ω FUSE
J-15
R5A1 100K
R5A2 100K
R5A3 100K
R5A4 100K
R5A5 100K
R5A6 100K
R5A7 100K
R5A8 100K
R5A9 100K
R5B3 100K
R5B4 100K
R5B5 100K
R5B6 100K
R5B7 100K
R5B8 100K
R5B9 100K
R5C0 100K
R5C1 100K
R5C2 100K
R5C3 100K
R5C4 100K
R5C5 100K
R5C6 100K
R5C7 100K
R5C8 100K
R5C9 100K
R5D0 100K
R5D1 100K
R5D2 100K
R5D3 100K
R5D4 100K
R5D5 100K
R5D6 100K
R5D7 100K
R5D8 100K
R5D9 100K
R5E0 100K
R5E1 100K
R5E2 100K
R5E3 100K
R5E4 100K
R5E5 100K
R5E6 100K
R5E7 100K
R5E8 100K
R5E9 100K
R5F0 100K
R5F1 100K
R5F2 100K
R5F3 100K
R5F4 100K
R5F5 100K
R5F6 100K
R5F7 100K
R5F8 100K
R5F9 100K
R5G0 100K
R5G1 100K
R5G2 100K
R5G3 100K
R5G4 100K
R5G5 100K
R5G6 100K
R5G7 100K
R5G8 100K
R5G9 100K
R5H0 100K
R5H1 100K
R5H2 100K
R5H3 100K
R5H4 100K
R5H5 100K
R5H6 100K
R5H7 100K
R5H8 100K
R5H9 100K
R5J0 100K
R5J1 100K
R5J2 100K
R5J3 100K
R5J4 100K
R5J5 100K
R5J6 100K
R5J7 100K
R5J8 100K
R5J9 100K
R5K0 100K
R5K1 100K
R5K2 100K
R5K3 100K
R5K4 100K
R5K5 100K
R5K6 100K
R5K7 100K
R5K8 100K
R5K9 100K
R5L0 100K
R5L1 100K
R5L2 100K
R5L3 100K
R5L4 100K
R5L5 100K
R5L6 100K
R5L7 100K
R5L8 100K
R5L9 100K
R5M0 100K
R5M1 100K
R5M2 100K
R5M3 100K
R5M4 100K
R5M5 100K
R5M6 100K
R5M7 100K
R5M8 100K
R5M9 100K
R5N0 100K
R5N1 100K
R5N2 100K
R5N3 100K
R5N4 100K
R5N5 100K
R5N6 100K
R5N7 100K
R5N8 100K
R5N9 100K
R5P0 100K
R5P1 100K
R5P2 100K
R5P3 100K
R5P4 100K
R5P5 100K
R5P6 100K
R5P7 100K
R5P8 100K
R5P9 100K
R5Q0 100K
R5Q1 100K
R5Q2 100K
R5Q3 100K
R5Q4 100K
R5Q5 100K
R5Q6 100K
R5Q7 100K
R5Q8 100K
R5Q9 100K
R5R0 100K
R5R1 100K
R5R2 100K
R5R3 100K
R5R4 100K
R5R5 100K
R5R6 100K
R5R7 100K
R5R8 100K
R5R9 100K
R5S0 100K
R5S1 100K
R5S2 100K
R5S3 100K
R5S4 100K
R5S5 100K
R5S6 100K
R5S7 100K
R5S8 100K
R5S9 100K
R5T0 100K
R5T1 100K
R5T2 100K
R5T3 100K
R5T4 100K
R5T5 100K
C5A8 10V 100μ
C5A9 50V .33μ
C5B2 50V 4.7μ
C5C6 16V 100μ
C5F9 50V Z .022
C5G0 50V 1μ
C5G1 B200
C5G2 B200
C5H0 50V 1μ
C5H1 2-.01
C5J0 50V 1μ
C5J1 2-.01
C5K0 V-33 CH
C5L3 16V 1μ
C5M1 2-.01
C5N1 2-.01
C5P1 2-.01
C5Q1 2-.01
C5R1 2-.01
C5S1 2-.01
C5T1 2-.01
C5T2 2-.01
C5T3 2-.01
C5T4 2-.01
C5T5 2-.01
C5T6 2-.01
C5T7 2-.01
C5T8 2-.01
C5T9 2-.01
C5U0 2-.01
C5U1 2-.01
C5U2 2-.01
C5U3 2-.01
C5U4 2-.01
C5U5 2-.01
C5U6 2-.01
C5U7 2-.01
C5U8 2-.01
C5U9 2-.01
C5V0 2-.01
C5V1 2-.01
C5V2 2-.01
C5V3 2-.01
C5V4 2-.01
C5V5 2-.01
C5V6 2-.01
C5V7 2-.01
C5V8 2-.01
C5V9 2-.01
C5W0 2-.01
C5W1 2-.01
C5W2 2-.01
C5W3 2-.01
C5W4 2-.01
C5W5 2-.01
C5W6 2-.01
C5W7 2-.01
C5W8 2-.01
C5W9 2-.01
C5X0 2-.01
C5X1 2-.01
C5X2 2-.01
C5X3 2-.01
C5X4 2-.01
C5X5 2-.01
C5X6 2-.01
C5X7 2-.01
C5X8 2-.01
C5X9 2-.01
C5Y0 2-.01
C5Y1 2-.01
C5Y2 2-.01
C5Y3 2-.01
C5Y4 2-.01
C5Y5 2-.01
C5Y6 2-.01
C5Y7 2-.01
C5Y8 2-.01
C5Y9 2-.01
C5Z0 2-.01
C5Z1 2-.01
C5Z2 2-.01
C5Z3 2-.01
C5Z4 2-.01
C5Z5 2-.01
C5Z6 2-.01
C5Z7 2-.01
C5Z8 2-.01
C5Z9 2-.01
C6A0 2-.01
C6A1 2-.01
C6A2 2-.01
C6A3 2-.01
C6A4 2-.01
C6A5 2-.01
C6A6 2-.01
C6A7 2-.01
C6A8 2-.01
C6A9 2-.01
C6B0 2-.01
C6B1 2-.01
C6B2 2-.01
C6B3 2-.01
C6B4 2-.01
C6B5 2-.01
C6B6 2-.01
C6B7 2-.01
C6B8 2-.01
C6B9 2-.01
C6C0 2-.01
C6C1 2-.01
C6C2 2-.01
C6C3 2-.01
C6C4 2-.01
C6C5 2-.01
C6C6 2-.01
C6C7 2-.01
C6C8 2-.01
C6C9 2-.01
C6D0 2-.01
C6D1 2-.01
C6D2 2-.01
C6D3 2-.01
C6D4 2-.01
C6D5 2-.01
C6D6 2-.01
C6D7 2-.01
C6D8 2-.01
C6D9 2-.01
C6E0 2-.01
C6E1 2-.01
C6E2 2-.01
C6E3 2-.01
C6E4 2-.01
C6E5 2-.01
C6E6 2-.01
C6E7 2-.01
C6E8 2-.01
C6E9 2-.01
C6F0 2-.01
C6F1 2-.01
C6F2 2-.01
C6F3 2-.01
C6F4 2-.01
C6F5 2-.01
C6F6 2-.01
C6F7 2-.01
C6F8 2-.01
C6F9 2-.01
C6G0 2-.01
C6G1 2-.01
C6G2 2-.01
C6G3 2-.01
C6G4 2-.01
C6G5 2-.01
C6G6 2-.01
C6G7 2-.01
C6G8 2-.01
C6G9 2-.01
C6H0 2-.01
C6H1 2-.01
C6H2 2-.01
C6H3 2-.01
C6H4 2-.01
C6H5 2-.01
C6H6 2-.01
C6H7 2-.01
C6H8 2-.01
C6H9 2-.01
C6J0 2-.01
C6J1 2-.01
C6J2 2-.01
C6J3 2-.01
C6J4 2-.01
C6J5 2-.01
C6J6 2-.01
C6J7 2-.01
C6J8 2-.01
C6J9 2-.01
C6K0 2-.01
C6K1 2-.01
C6K2 2-.01
C6K3 2-.01
C6K4 2-.01
C6K5 2-.01
C6K6 2-.01
C6K7 2-.01
C6K8 2-.01
C6K9 2-.01
C6L0 2-.01
C6L1 2-.01
C6L2 2-.01
C6L3 2-.01
C6L4 2-.01
C6L5 2-.01
C6L6 2-.01
C6L7 2-.01
C6L8 2-.01
C6L9 2-.01
C6M0 2-.01
C6M1 2-.01
C6M2 2-.01
C6M3 2-.01
C6M4 2-.01
C6M5 2-.01
C6M6 2-.01
C6M7 2-.01
C6M8 2-.01
C6M9 2-.01
C6N0 2-.01
C6N1 2-.01
C6N2 2-.01
C6N3 2-.01
C6N4 2-.01
C6N5 2-.01
C6N6 2-.01
C6N7 2-.01
C6N8 2-.01
C6N9 2-.01
C6P0 2-.01
C6P1 2-.01
C6P2 2-.01
C6P3 2-.01
C6P4 2-.01
C6P5 2-.01
C6P6 2-.01
C6P7 2-.01
C6P8 2-.01
C6P9 2-.01
C6Q0 2-.01
C6Q1 2-.01
C6Q2 2-.01
C6Q3 2-.01
C6Q4 2-.01
C6Q5 2-.01
C6Q6 2-.01
C6Q7 2-.01
C6Q8 2-.01
C6Q9 2-.01
C6R0 2-.01
C6R1 2-.01
C6R2 2-.01
C6R3 2-.01
C6R4 2-.01
C6R5 2-.01
C6R6 2-.01
C6R7 2-.01
C6R8 2-.01
C6R9 2-.01
C6S0 2-.01
C6S1 2-.01
C6S2 2-.01
C6S3 2-.01
C6S4 2-.01
C6S5 2-.01
C6S6 2-.01
C6S7 2-.01
C6S8 2-.01
C6S9 2-.01
C6T0 2-.01
C6T1 2-.01
C6T2 2-.01
C6T3 2-.01
C6T4 2-.01
C6T5 2-.01
C6T6 2-.01
C6T7 2-.01
C6T8 2-.01
C6T9 2-.01
C6U0 2-.01
C6U1 2-.01
C6U2 2-.01
C6U3 2-.01
C6U4 2-.01
C6U5 2-.01
C6U6 2-.01
C6U7 2-.01
C6U8 2-.01
C6U9 2-.01
C6V0 2-.01
C6V1 2-.01
C6V2 2-.01
C6V3 2-.01
C6V4 2-.01
C6V5 2-.01
C6V6 2-.01
C6V7 2-.01
C6V8 2-.01
C6V9 2-.01
C6W0 2-.01
C6W1 2-.01
C6W2 2-.01
C6W3 2-.01
C6W4 2-.01
C6W5 2-.01
C6W6 2-.01
C6W7 2-.01
C6W8 2-.01
C6W9 2-.01
C6X0 2-.01
C6X1 2-.01
C6X2 2-.01
C6X3 2-.01
C6X4 2-.01
C6X5 2-.01
C6X6 2-.01
C6X7 2-.01
C6X8 2-.01
C6X9 2-.01
C6Y0 2-.01
C6Y1 2-.01
C6Y2 2-.01
C6Y3 2-.01
C6Y4 2-.01
C6Y5 2-.01
C6Y6 2-.01
C6Y7 2-.01
C6Y8 2-.01
C6Y9 2-.01
C6Z0 2-.01
C6Z1 2-.01
C6Z2 2-.01
C6Z3 2-.01
C6Z4 2-.01
C6Z5 2-.01
C6Z6 2-.01
C6Z7 2-.01
C6Z8 2-.01
C6Z9 2-.01
C7A0 2-.01
C7A1 2-.01
C7A2 2-.01
C7A3 2-.01
C7A4 2-.01
C7A5 2-.01
C7A6 2-.01
C7A7 2-.01
C7A8 2-.01
C7A9 2-.01
C7B0 2-.01
C7B1 2-.01
C7B2 2-.01
C7B3 2-.01
C7B4 2-.01
C7B5 2-.01
C7B6 2-.01
C7B7 2-.01
C7B8 2-.01
C7B9 2-.01
C7C0 2-.01
C7C1 2-.01
C7C2 2-.01
C7C3 2-.01
C7C4 2-.01
C7C5 2-.01
C7C6 2-.01
C7C7 2-.01
C7C8 2-.01
C7C9 2-.01
C7D0 2-.01
C7D1 2-.01
C7D2 2-.01
C7D3 2-.01
C7D4 2-.01
C7D5 2-.01
C7D6 2-.01
C7D7 2-.01
C7D8 2-.01
C7D9 2-.01
C7E0 2-.01
C7E1 2-.01
C7E2 2-.01
C7E3 2-.01
C7E4 2-.01
C7E5 2-.01
C7E6 2-.01
C7E7 2-.01
C7E8 2-.01
C7E9 2-.01
C7F0 2-.01
C7F1 2-.01
C7F2 2-.01
C7F3 2-.01
C7F4 2-.01
C7F5 2-.01
C7F6 2-.01
C7F7 2-.01
C7F8 2-.01
C7F9 2-.01
C7G0 2-.01
C7G1 2-.01
C7G2 2-.01
C7G3 2-.01
C7G4 2-.01
C7G5 2-.01
C7G6 2-.01
C7G7 2-.01
C7G8 2-.01
C7G9 2-.01
C7H0 2-.01
C7H1 2-.01
C7H2 2-.01
C7H3 2-.01
C7H4 2-.01
C7H5 2-.01
C7H6 2-.01
C7H7 2-.01
C7H8 2-.01
C7H9 2-.01
C7J0 2-.01
C7J1 2-.01
C7J2 2-.01
C7J3 2-.01
C7J4 2-.01
C7J5 2-.01
C7J6 2-.01
C7J7 2-.01
C7J8 2-.01
C7J9 2-.01
C7K0 2-.01
C7K1 2-.01
C7K2 2-.01
C7K3 2-.01
C7K4 2-.01
C7K5 2-.01
C7K6 2-.01
C7K7 2-.01
C7K8 2-.01
C7K9 2-.01
C7L0 2-.01
C7L1 2-.01
C7L2 2-.01
C7L3 2-.01
C7L4 2-.01
C7L5 2-.01
C7L6 2-.01
C7L7 2-.01
C7L8 2-.01
C7L9 2-.01
C7M0 2-.01
C7M1 2-.01
C7M2 2-.01
C7M3 2-.01
C7M4 2-.01
C7M5 2-.01
C7M6 2-.01
C7M7 2-.01
C7M8 2-.01
C7M9 2-.01
C7N0 2-.01
C7N1 2-.01
C7N2 2-.01
C7N3 2-.01
C7N4 2-.01
C7N5 2-.01
C7N6 2-.01
C7N7 2-.01
C7N8 2-.01
C7N9 2-.01
C7P0 2-.01
C7P1 2-.01
C7P2 2-.01
C7P3 2-.01
C7P4 2-.01
C7P5 2-.01
C7P6 2-.01
C7P7 2-.01
C7P8 2-.01
C7P9 2-.01
C7Q0 2-.01
C7Q1 2-.01
C7Q2 2-.01
C7Q3 2-.01
C7Q4 2-.01
C7Q5 2-.01
C7Q6 2-.01
C7Q7 2-.01
C7Q8 2-.01
C7Q9 2-.01
C7R0 2-.01
C7R1 2-.01
C7R2 2-.01
C7R3 2-.01
C7R4 2-.01
C7R5 2-.01
C7R6 2-.01
C7R7 2-.01
C7R8 2-.01
C7R9 2-.01
C7S0 2-.01
C7S1 2-.01
C7S2 2-.01
C7S3 2-.01
C7S4 2-.01
C7S5 2-.01
C7S6 2-.01
C7S7 2-.01
C7S8 2-.01
C7S9 2-.01
C7T0 2-.01
C7T1 2-.01
C7T2 2-.01
C7T3 2-.01
C7T4 2-.01
C7T5 2-.01
C7T6 2-.01
C7T7 2-.01
C7T8 2-.01
C7T9 2-.01
C7U0 2-.01
C7U1 2-.01
C7U2 2-.01
C7U3 2-.01
C7U4 2-.01
C7U5 2-.01
C7U6 2-.01
C7U7 2-.01
C7U8 2-.01
C7U9 2-.01
C7V0 2-.01
C7V1 2-.01
C7V2 2-.01
C7V3 2-.01
C7V4 2-.01
C7V5 2-.01
C7V6 2-.01
C7V7 2-.01
C7V8 2-.01
C7V9 2-.01
C7W0 2-.01
C7W1 2-.01
C7W2 2-.01
C7W3 2-.01
C7W4 2-.01
C7W5 2-.01
C7W6 2-.01
C7W7 2-.01
C7W8 2-.01
C7W9 2-.01
C7X0 2-.01
C7X1 2-.01
C7X2 2-.01
C7X3 2-.01
C7X4 2-.01
C7X5 2-.01
C7X6 2-.01
C7X7 2-.01
C7X8 2-.01
C7X9 2-.01
C7Y0 2-.01
C7Y1 2-.01
C7Y2 2-.01
C7Y3 2-.01
C7Y4 2-.01
C7Y5 2-.01
C7Y6 2-.01
C7Y7 2-.01
C7Y8 2-.01
C7Y9 2-.01
C7Z0 2-.01
C7Z1 2-.01
C7Z2 2-.01
C7Z3 2-.01
C7Z4 2-.01
C7Z5 2-.01
C7Z6 2-.01
C7Z7 2-.01
C7Z8 2-.01
C7Z9 2-.01
C8A0 2-.01
C8A1 2-.01
C8A2 2-.01
C8A3 2-.01
C8A4 2-.01
C8A5 2-.01
C8A6 2-.01
C8A7 2-.01
C8A8 2-.01
C8A9 2-.01
C8B0 2-.01
C8B1 2-.01
C8B2 2-.01
C8B3 2-.01
C8B4 2-.01
C8B5 2-.01
C8B6 2-.01
C8B7 2-.01
C8B8 2-.01
C8B9 2-.01
C8C0 2-.01
C8C1 2-.01
C8C2 2-.01
C8C3 2-.01
C8C4 2-.01
C8C5 2-.01
C8C6 2-.01
C8C7 2-.01
C8C8 2-.01
C8C9 2-.01
C8D0 2-.01
C8D1 2-.01
C8D2 2-.01
C8D3 2-.01
C8D4 2-.01
C8D5 2-.01
C8D6 2-.01
C8D7 2-.01
C8D8 2-.01
C8D9 2-.01
C8E0 2-.01
C8E1 2-.01
C8E2 2-.01
C8E3 2-.01
C8E4 2-.01
C8E5 2-.01
C8E6 2-.01
C8E7 2-.01
C8E8 2-.01
C8E9 2-.01
C8F0 2-.01
C8F1 2-.01
C8F2 2-.01
C8F3 2-.01
C8F4 2-.01
C8F5 2-.01
C8F6 2-.01
C8F7 2-.01
C8F8 2-.01
C8F9 2-.01
C8G0 2-.01
C8G1 2-.01
C8G2 2-.01
C8G3 2-.01
C8G4 2-.01
C8G5 2-.01
C8G6 2-.01
C8G7 2-.01
C8G8 2-.01
C8G9 2-.01
C8H0 2-.01
C8H1 2-.01
C8H2 2-.01
C8H3 2-.01
C8H4 2-.01
C8H5 2-.01
C8H6 2-.01
C8H7 2-.01
C8H8 2-.01
C8H9 2-.01
C8J0 2-.01
C8J1 2-.01
C8J2 2-.01
C8J3 2-.01
C8J4 2-.01
C8J5 2-.01
C8J6 2-.01
C8J7 2-.01
C8J8 2-.01
C8J9 2-.01
C8K0 2-.01
C8K1 2-.01
C8K2 2-.01
C8K3 2-.01
C8K4 2-.01
C8K5 2-.01
C8K6 2-.01
C8K7 2-.01
C8K8 2-.01
C8K9 2-.01
C8L0 2-.01
C8L1 2-.01
C8L2 2-.01
C8L3 2-.01
C8L4 2-.01
C8L5 2-.01
C8L6 2-.01
C8L7 2-.01
C8L8 2-.01
C8L9 2-.01
C8M0 2-.01
C8M1 2-.01
C8M2 2-.01
C8M3 2-.01
C8M4 2-.01
C8M5 2-.01
C8M6 2-.01
C8M7 2-.01
C8M8 2-.01
C8M9 2-.01
C8N0 2-.01
C8N1 2-.01
C8N2 2-.01
C8N3 2-.01
C8N4 2-.01
C8N5 2-.01
C8N6 2-.01
C8N7 2-.01
C8N8 2-.01
C8N9 2-.01
C8P0 2-.01
C8P1 2-.01
C8P2 2-.01
C8P3 2-.01
C8P4 2-.01
C8P5 2-.01
C8P6 2-.01
C8P7 2-.01
C8P8 2-.01
C8P9 2-.01
C8Q0 2-.01
C8Q1 2-.01
C8Q2 2-.01
C8Q3 2-.01
C8Q4 2-.01
C8Q5 2-.01
C8Q6 2-.01
C8Q7 2-.01
C8Q8 2-.01
C8Q9 2-.01
C8R0 2-.01
C8R1 2-.01
C8R2 2-.01
C8R3 2-.01
C8R4 2-.01
C8R5 2-.01
C8R6 2-.01
C8R7 2-.01
C8R8 2-.01
C8R9 2-.01
C8S0 2-.01
C8S1 2-.01
C8S2 2-.01
C8S3 2-.01
C8S4 2-.01
C8S5 2-.01
C8S6 2-.01
C8S7 2-.01
C8S8 2-.01
C8S9 2-.01
C8T0 2-.01
C8T1 2-.01
C8T2 2-.01
C8T3 2-.01
C8T4 2-.01
C8T5 2-.01
C8T6 2-.01
C8T7 2-.01
C8T8 2-.01
C8T9 2-.01
C8U0 2-.01
C8U1 2-.01
C8U2 2-.01
C8U3 2-.01
C8U4 2-.01
C8U5 2-.01
C8U6 2-.01
C8U7 2-.01
C8U8 2-.01
C8U9 2-.01
C8V0 2-.01
C8V1 2-.01
C8V2 2-.01
C8V3 2-.01
C8V4 2-.01
C8V5 2-.01
C8V6 2-.01
C8V7 2-.01
C8V8 2-.01
C8V9 2-.01
C8W0 2-.01
C8W1 2-.01
C8W2 2-.01
C8W3 2-.01
C8W4 2-.01
C8W5 2-.01
C8W6 2-.01
C8W7 2-.01
C8W8 2-.01
C8W9 2-.01
C8X0 2-.01
C8X1 2-.01
C8X2 2-.01
C8X3 2-.01
C8X4 2-.01
C8X5 2-.01
C8X6 2-.01
C8X7 2-.01
C8X8 2-.01
C8X9 2-.01
C8Y0 2-.01
C8Y1 2-.01
C8Y2 2-.01
C8Y3 2-.01
C8Y4 2-.01
C8Y5 2-.01
C8Y6 2-.01
C8Y7 2-.01
C8Y8 2-.01
C8Y9 2-.01
C8Z0 2-.01
C8Z1 2-.01
C8Z2 2-.01
C8Z3 2-.01
C8Z4 2-.01
C8Z5 2-.01
C8Z6 2-.01
C8Z7 2-.01
C8Z8 2-.01
C8Z9 2-.01
C9A0 2-.01
C9A1 2-.01
C9A2 2-.01
C9A3 2-.01
C9A4 2-.01
C9A5 2-.01
C9A6 2-.01
C9A7 2-.01
C9A8 2-.01
C9A9 2-.01
C9B0 2-.01
C9B1 2-.01
C9B2 2-.01
C9B3 2-.01
C9B4 2-.01
C9B5 2-.01
C9B6 2-.01
C9B7 2-.01
C9B8 2-.01
C9B9 2-.01
C9C0 2-.01
C9C1 2-.01
C9C2 2-.01
C9C3 2-.01
C9C4 2-.01
C9C5 2-.01
C9C6 2-.01
C9C7 2-.01
C9C8 2-.01
C9C9 2-.01
C9D0 2-.01
C9D1 2-.01
C9D2 2-.01
C9D3 2-.01
C9D4 2-.01
C9D5 2-.01
C9D6 2-.01
C9D7 2-.01
C9D8 2-.01
C9D9 2-.01
C9E0 2-.01
C9E1 2-.01
C9E2 2-.01
C9E3 2-.01
C9E4 2-.01
C9E5 2-.01
C9E6 2-.01
C9E7 2-.01
C9E8 2-.01
C9E9 2-.01
C9F0 2-.01
C9F1 2-.01
C9F2 2-.01
C9F3 2-.01
C9F4 2-.01
C9F5 2-.01
C9F6 2-.01
C9F7 2-.01
C9F8 2-.01
C9F9 2-.01
C9G0 2-.01
C9G1 2-.01
C9G2 2-.01
C9G3 2-.01
C9G4 2-.01
C9G5 2-.01
C9G6 2-.01
C9G7 2-.01
C9G8 2-.01
C9G9 2-.01
C9H0 2-.01
C9H1 2-.01
C9H2 2-.01
C9H3 2-.01
C9H4 2-.01
C9H5 2-.01
C9H6 2-.01
C9H7 2-.01
C9H8 2-.01
C9H9 2-.01
C9J0 2-.01
C9J1 2-.01
C9J2 2-.01
C9J3 2-.01
C9J4 2-.01
C9J5 2-.01
C9J6 2-.01
C9J7 2-.01
C9J8 2-.01
C9J9 2-.01
C9K0 2-.01
C9K1 2-.01
C9K2 2-.01
C9K3 2-.01
C9K4 2-.01
C9K5 2-.01
C9K6 2-.01
C9K7 2-.01
C9K8 2-.01
C9K9 2-.01
C9L0 2-.01
C9L1 2-.01
C9L2 2-.01
C9L3 2-.01
C9L4 2-.01
C9L5 2-.01
C9L6 2-.01
C9L7 2-.01
C9L8 2-.01
C9L9 2-.01
C9M0 2-.01
C9M1 2-.01
C9M2 2-.01
C9M3 2-.01
C9M4 2-.01
C9M5 2-.01
C9M6 2-.01
C9M7 2-.01
C9M8 2-.01
C9M9 2-.01
C9N0 2-.01
C9N1 2-.01
C9N2 2-.01
C9N3 2-.01
C9N4 2-.01
C9N5 2-.01
C9N6 2-.01
C9N7 2-.01
C9N8 2-.01
C9N9 2-.01
C9P0 2-.01
C9P1 2-.01
C9P2 2-.01
C9P3 2-.01
C9P4 2-.01
C9P5 2-.01
C9P6 2-.01
C9P7 2-.01
C9P8 2-.01
C9P9 2-.01
C9Q0 2-.01
C9Q1 2-.01
C9Q2 2-.01
C9Q3 2-.01
C9Q4 2-.01
C9Q5 2-.01
C9Q6 2-.01
C9Q7 2-.01
C9Q8 2-.01
C9Q9 2-.01
C9R0 2-.01
C9R1 2-.01
C9R2 2-.01
C9R3 2-.01
C9R4 2-.01
C9R5 2-.01
C9R6 2-.01
C9R7 2-.01
C9R8 2-.01
C9R9 2-.01
C9S0 2-.01
C9S1 2-.01
C9S2 2-.01
C9S3 2-.01
C9S4 2-.01
C9S5 2-.01
C9S6 2-.01
C9S7 2-.01
C9S8 2-.01
C9S9 2-.01
C9T0 2-.01
C9T1 2-.01
C9T2 2-.01
C9T3 2-.01
C9T4 2-.01
C9T5 2-.01
C9T6 2-.01
C9T7 2-.01
C9T8 2-.01
C9T9 2-.01
C9U0 2-.01
C9U1 2-.01
C9U2 2-.01
C9U3 2-.01
C9U4 2-.01
C9U5 2-.01
C9U6 2-.01
C9U7 2-.01
C9U8 2-.01
C9U9 2-.01
C9V0 2-.01
C9V1 2-.01
C9V2 2-.01
C9V3 2-.01
C9V4 2-.01
C9V5 2-.01
C9V6 2-.01
C9V7 2-.01
C9V8 2-.01
C9V9 2-.01
C9W0 2-.01
C9W1 2-.01
C9W2 2-.01
C9W3 2-.01
C9W4 2-.01
C9W5 2-.01
C9W6 2-.01
C9W7 2-.01
C9W8 2-.01
C9W9 2-.01
C9X0 2-.01
C9X1 2-.01
C9X2 2-.01
C9X3 2-.01
C9X4 2-.01
C9X5 2-.01
C9X6 2-.01
C9X7 2-.01
C9X8 2-.01
C9X9 2-.01
C9Y0 2-.01
C9Y1 2-.01
C9Y2 2-.01
C9Y3 2-.01
C9Y4 2-.01
C9Y5 2-.01
C9Y6 2-.01
C9Y7 2-.01
C9Y8 2-.01
C9Y9 2-.01
C9Z0 2-.01
C9Z1 2-.01
C9Z2 2-.01
C9Z3 2-.01
C9Z4 2-.01
C9Z5 2-.01
C9Z6 2-.01
C9Z7 2-.01
C9Z8 2-.01
C9Z9 2-.01
D0A0 2-.01
D0A1 2-.01
D0A2 2-.01
D0A3 2-.01
D0A4 2-.01
D0A5 2-.01
D0A6 2-.01
D0A7 2-.01
D0A8 2-.01
D0A9 2-.01
D0B0 2-.01
D0B1 2-.01
D0B2 2-.01
D0B3 2-.01
D0B4 2-.01
D0B5 2-.01
D0B6 2-.01
D0B7 2-.01
D0B8 2-.01
D0B9 2-.01
D0C0 2-.01
D0C1 2-.01
D0C2 2-.01
D0C3 2-.01
D0C4 2-.01
D0C5 2-.01
D0C6 2-.01
D0C7 2-.01
D0C8 2-.01
D0C9 2-.01
D0D0 2-.01
D0D1 2-.01
D0D2 2-.01
D0D3 2-.01
D0D4 2-.01
D0D5 2-.01
D0D6 2-.01
D0D7 2-.01
D0D8 2-.01
D0D9 2-.01
D0E0 2-.01
D0E1 2-.01
D0E2 2-.01
D0E3 2-.01
D0E4 2-.01
D0E5 2-.01
D0E6 2-.01
D0E7 2-.01
D0E8 2-.01
D0E9 2-.01
D0F0 2-.01
D0F1 2-.01
D0F2 2-.01
D0F3 2-.01
D0F4 2-.01
D0F5 2-.01
D0F6 2-.01
D0F7 2-.01
D0F8 2-.01
D0F9 2-.01
D0G0 2-.01
D0G1 2-.01
D0G2 2-.01
D0G3 2-.01
D0G4 2-.01
D0G5 2-.01
D0G6 2-.01
D0G7 2-.01
D0G8 2-.01
D0G9 2-.01
D0H0 2-.01
D0H1 2-.01
D0H2 2-.01
D0H3 2-.01
D0H4 2-.01
D0H5 2-.01
D0H6 2-.01
D0H7 2-.01
D0H8 2-.01
D0H9 2-.01
D0J0 2-.01
D0J1 2-.01
D0J2 2-.01
D0J3 2-.01
D0J4 2-.01
D0J5 2-.01
D0J6 2-.01
D0J7 2-.01
D0J8 2-.01
D0J9 2-.01
D0K0 2-.01
D0K1 2-.01
D0K2 2-.01
D0K3 2-.01
D0K4 2-.01
D0K5 2-.01
D0K6 2-.01
D0K7 2-.01
D0K8 2-.01
D0K9 2-.01
D0L0 2-.01
D0L1 2-.01
D0L2 2-.01
D0L3 2-.01
D0L4 2-.01
D0L5 2-.01
D0L6 2-.01
D0L7 2-.01
D0L8 2-.01
D0L9 2-.01
D0M0 2-.01
D0M1 2-.01
D0M2 2-.01
D0M3 2-.01
D0M4 2-.01
D0M5 2-.01
D0M6 2-.01
D0M7 2-.01
D0M8 2-.01
D0M9 2-.01
D0N0 2-.01
D0N1 2-.01
D0N2 2-.01
D0N3 2-.01
D0N4 2-.01
D0N5 2-.01
D0N6 2-.01
D0N7 2-.01
D0N8 2-.01
D0N9 2-.01
D0P0 2-.01
D0P1 2-.01
D0P2 2-.01
D0P3 2-.01
D0P4 2-.01
D0P5 2-.01
D0P6 2-.01
D0P7 2-.01
D0P8 2-.01
D0P9 2-.01
D0Q0 2-.01
D0Q1 2-.01
D0Q2 2-.01
D0Q3 2-.01
D0Q4 2-.01
D0Q5 2-.01
D0Q6 2-.01
D0Q7 2-.01
D0Q8 2-.01
D0Q9 2-.01
D0R0 2-.01
D0R1 2-.01
D0R2 2-.01
D0R3 2-.01
D0R4 2-.01
D0R5 2-.01
D0R6 2-.01
D0R7 2-.01
D0R8 2-.01
D0R9 2-.01
D0S0 2-.01
D0S1 2-.01
D0S2 2-.01
D0S3 2-.01
D0S4 2-.01
D0S5 2-.01
D0S6 2-.01
D0S7 2-.01
D0S8 2-.01
D0S9 2-.01
D0T0 2-.01
D0T1 2-.01
D0T2 2-.01
D0T3 2-.01
D0T4 2-.01
D0T5 2-.01
D0T6 2-.01
D0T7 2-.01
D0T8 2-.01
D0T9 2-.01
D0U0 2-.01
D0U1 2-.01
D0U2 2-.01
D0U3 2-.01
D0U4 2-.01
D0U5 2-.01
D0U6 2-.01
D0U7 2-.01
D0U8 2-.01
D0U9 2-.01
D0V0 2-.01
D0V1 2-.01
D0V2 2-.01
D0V3 2-.01
D0V4 2-.01
D0V5 2-.01
D0V6 2-.01
D0V7 2-.01
D0V8 2-.01
D0V9 2-.01
D0W0 2-.01
D0W1 2-.01
D0W2 2-.01
D0W3 2-.01
D0W4 2-.01
D0W5 2-.01
D0W6 2-.01
D0W7 2-.01
D0W8 2-.01
D0W9 2-.01
D0X0 2-.01
D0X1 2-.01
D0X2 2-.01
D0X3 2-.01
D0X4 2-.01
D0X5 2-.01
D0X6 2-.01
D0X7 2-.01
D0X8 2-.01
D0X9 2-.01
D0Y0 2-.01
D0Y1 2-.01
D0Y2 2-.01
D0Y3 2-.01
D0Y4 2-.01
D0Y5 2-.01
D0Y6 2-.01
D0Y7 2-.01
D0Y8 2-.01
D0Y9 2-.01
D0Z0 2-.01
D0Z1 2-.01
D0Z2 2-.01
D0Z3 2-.01
D0Z4 2-.01
D0Z5 2-.01
D0Z6 2-.01
D0Z7 2-.01
D0Z8 2-.01
D0Z9 2-.01
D1A0 2-.01
D1A1 2-.01
D1A2 2-.01
D1A3 2-.01
D1A4 2-.01
D1A5 2-.01
D1A6 2-.01
D1A7 2-.01
D1A8 2-.01
D1A9 2-.01
D1B0 2-.01
D1B1 2-.01
D1B2 2-.01
D1B3 2-.01
D1B4 2-.01
D1B5 2-.01
D1B6 2-.01
D1B7 2-.01
D1B8 2-.01
D1B9 2-.01
D1C0 2-.01
D1C1 2-.01
D1C2 2-.01
D1C3 2-.01
D1C4 2-.01
D1C5 2-.01
D1C6 2-.01
D1C7 2-.01
D1C8 2-.01
D1C9 2-.01
D1D0 2-.01
D1D1 2-.01
D1D2 2-.01
D1D3 2-.01
D1D4 2-.01
D1D5 2-.01
D1D6 2-.01
D1D7 2-.01
D1D8 2-.01
D1D9 2-.01
D1E0 2-.01
D1E1 2-.01
D1E2 2-.01
D1E3 2-.01
D1E4 2-.01
D1E5 2-.01
D1E6 2-.01
D1E7 2-.01
D1E8 2-.01
D1E9 2-.01
D1F0 2-.01
D1F1 2-.01
D1F2 2-.01
D1F3 2-.01
D1F4 2-.01
D1F5 2-.01
D1F6 2-.01
D1F7 2-.01
D1F8 2-.01
D1F9 2-.01
D1G0 2-.01
D1G1 2-.01
D1G2 2-.01
D1G3 2-.01
D1G4 2-.01
D1G5 2-.01
D1G6 2-.01
D1G7 2-.01
D1G8 2-.01
D1G9 2-.01
D1H0 2-.01
D1H1 2-.01
D1H2 2-.01
D1H3 2-.01
D1H4 2-.01
D1H5 2-.01
D1H6 2-.01
D1H7 2-.01
D1H8 2-.01
D1H9 2-.01
D1J0 2-.01
D1J1 2-.01
D1J2 2-.01
D1J3 2-.01
D1J4 2-.01
D1J5 2-.01
D1J6 2-.01
D1J7 2-.01
D1J8 2-.01
D1J9 2-.01
D1K0 2-.01
D1K1 2-.01
D1K2 2-.01
D1K3 2-.01
D1K4 2-.01
D1K5 2-.01
D1K6 2-.01
D1K7 2-.01
D1K8 2-.01
D1K9 2-.01

9 10 11 12 13 14

TO DECK GND

MI

PD

TO PCB-POWER

H

MD

GND GND G12 NR17V SW12 NR45V GND SW9 SW5 MOTOR-V VPT-5

R5A0 1/2W 5.6 H-FUSE J-15

R5A1 100K

D5A1 D5A0

R5T3 0

R5J3 47K

R5K5 2.2K

R5J5 1/4W 680

D5J0

R5J4 6.8K

0V (5V)

Q5J1

0.6V (0V)

Q5J0

R5J3 47K

R5K4 390

A

Q5B1 2SD1682-S.T.U

18.3V 18.2V 17.9V 10.8V

R5K3 10K

D5A8 HZ18-2L

D5A7 EHO1ZV1

Q5B0 2SB892-S.T.U

17.2V

R5N1 1/2W 1.8K

17.2V

0V 0V

Q5B7

R5N0 10K

R5T5 0

50/60HZ
REC-2
ASP
MOTOR-V
STBY5
SW5
G12
CP-FWD
SCLK
4.43MHZ
SDAT
SL
CTL-GAIN
CDD
L
UL
CP-M-V
A-FF
D-FF
CP-FG
DR-ADJ
CP-OUT
HFD
CTL
VSYNC
GND1
HIFI-G

TO SERVO

R5R3 0

R5S3 0

5 5

2 2

3 3

0

0V 5V

Q5D1

D5C1

R5T1 0

R5L6 10K

-E

R5L2 5.6K-F

C5G2 8200

R5000 0

0V 5V

IC5A3 MC14011BF

5V

R5L9 10K

R5L7 330K

R5L8 10K

D5C5

2.6V

R5M0 10K

D5C3 DAN202K

9 9

SCK
SB
SA
MT

Not employed

V-SYNC
COMP-SYNC
O-BB
POST-CG
H-SYNC
G-CG
R-CG
CG-DATA
CG-CS
CG-SCK

MG

PCB-CG CG

GND
STBY5
RESET
O-L
O-H
PRE-CG
SW5

CH

PCB-CG

O-R O-L SP A-MUTE A-L A-R A-ENV A-FF I-LIN-L N.C

MQ

PCB-HIFI HQ

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

⚠PCB-CG

PCB-MAIN TO MC [MG] CG

1 VSYNC
2 COMP-SYNC
3 O-BB
4 POST-CG
5 H-SYNC
6 G-CG
7 R-CG
8 CG-DATA
9 CG-CS
10 CG-SCK

PCB-MAIN TO MC [MH] CH

1 GND
2 STBY-5
3 RESET
4 O-L
5 O-R
6 PRE-CG
7 SW5

IC501 M35010-051SP

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
VDD1	VSYNI	H-SYNI	OSC-IN	OSC-OUT	G-CG	R-CG	O-R	O-L	VSS
5V	5V	3.8V	(0V) 0.8V	5V	0V	0V	5V	5V	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OSC1	OSC2	CG-CS	SCK	SI	RES	VDD2	CG-VIDEO	LEDMA	VIDEO
2.3V	2.3V	3~5V	0~1V	0~0.6V	4.8V	5V	2.6V	3.2V	2.6V

R595 0
R591 0
L501 100μH
C501 .01
C502 .01
X501 17.73MHZ
R508 0
R594 0
R592 0
R593 0
C508 6.3V 100μ
R590 0
R512 330
R524 3.9K
0.3V
4V
Q504 2SC1740S-E
R523 22K
C524 1500
C507 .27
C505 .27 CH
L502 15μH
L503 100μH
C504 6.3V 100μ
R530
L507 .27μH
C525 .47
R532 12K
Q506
Q508
0.5V
2.6V
1.6V
R509 10K
R506 1.1K
C512 .01
R505 680
R511 8.2K
Q503
2.6V
2.6V
2V
R503 12K
Q502
3.2V
0.4V
R510 680
Q501
3.2V
2.6V
R513 220
R533 3.3K
C510 25V .047
R528 10K
C514 .01
R527 18K

M571 L-MOTOR LOADING MOTOR
ML
LM-1
LM-2
IC4A2 TA
IN2 VSS OUT2 NC
0V 11.5V 0V
C406 16V 33μ

TO MC

50/60Hz
REC-2
ASP
MOTOR-V
STBY5
SW5
G12
CP-FWD
SCLK
4.43MHz
SDAT
SL
CTLGAIN
CDD
L
UL
CP-M-V
A-FF
D-FF
CP-FG
DR-ADJ
CP-OUT
HFR
CTL
V-SYNC
GND1
HIFI-G

R401 0

O:Employed ×:Not employed		
SYMBOL NO. / MODELS	A AREA	R530
HS-M57(E)(Y)	O	390
HS-M57(B)(IR)(A)(NZ)	×	0Ω
HS-M57(G)	O	390

All diodes are 1SS252 unless otherwise specified.
All NPN transistors are 2SC3052-E.F unless otherwise specified.
All PNP transistors are 2SA1235-E.F unless otherwise specified.

IS

22K
22K
DTC124EK

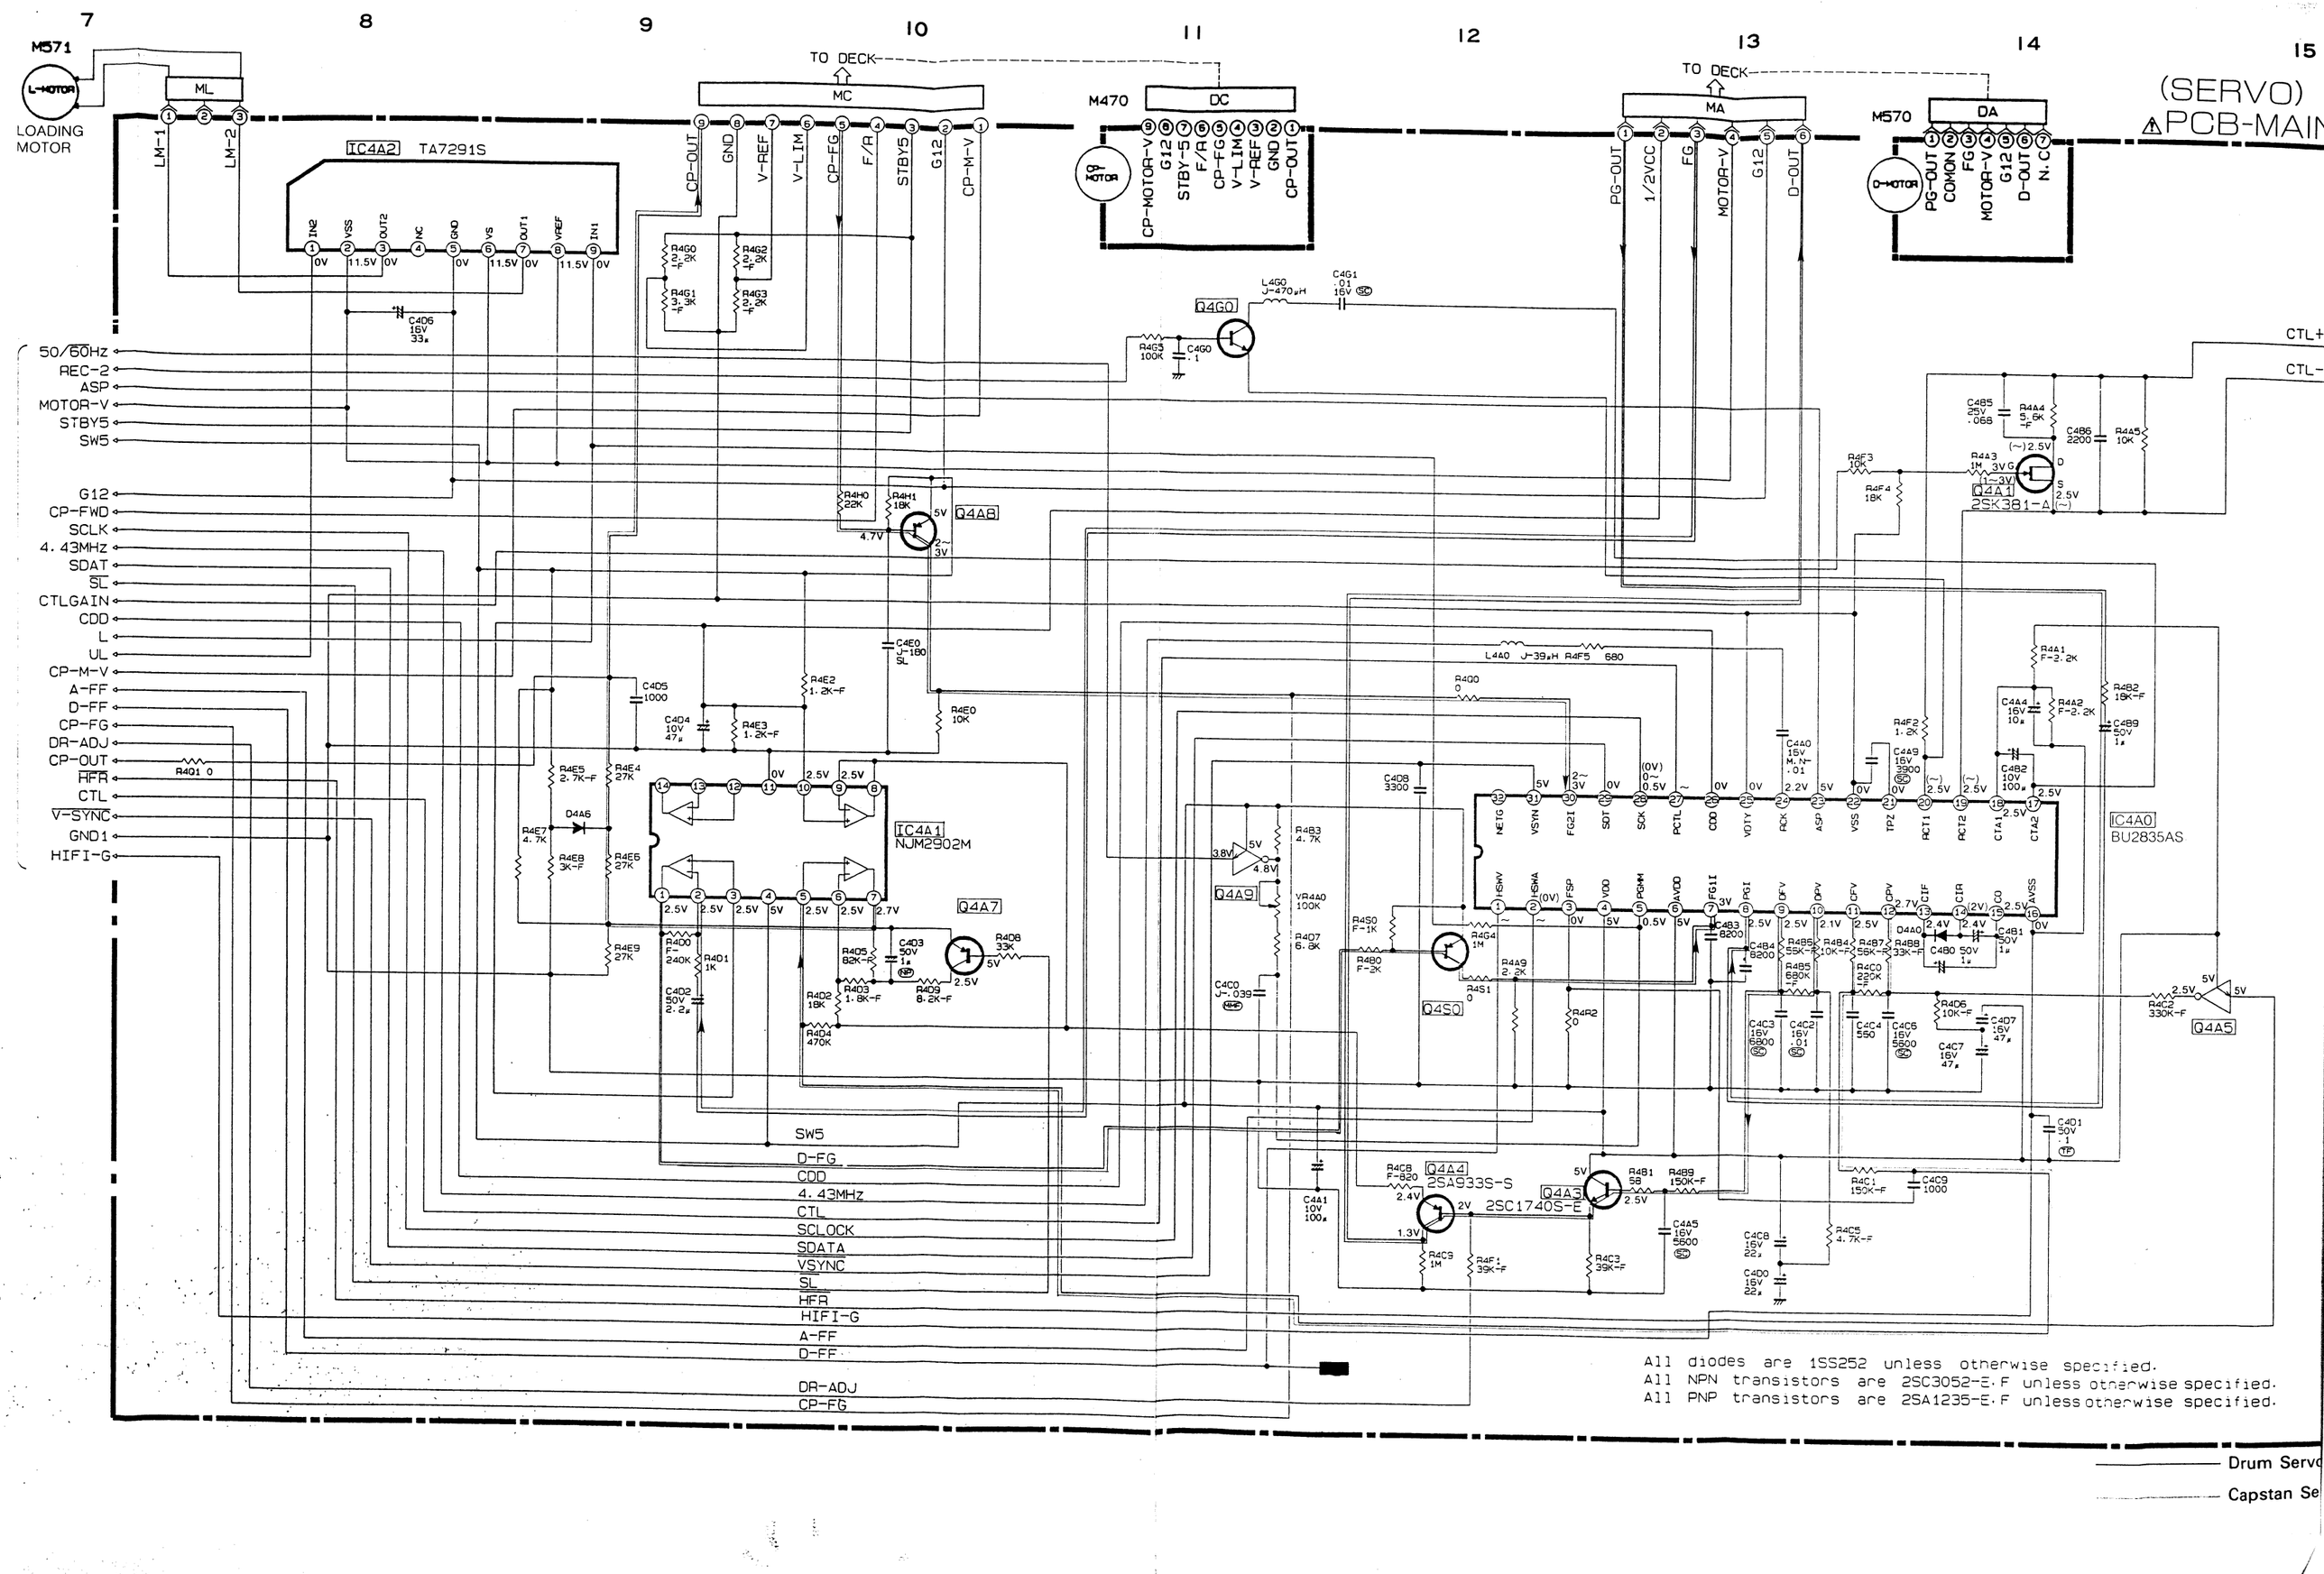
7
8
9
10
11
12
13
14
15
M571
L-MOTOR
LOADING MOTOR
ML
LM-1
LM-2
IC4A2 TA7291S
IN2
VSS
OUT2
NC
GND
VS
OUT1
VREF
IN1
0V
11.5V
TO DECK
MC
CP-OUT
GND
V-REF
V-LIM
CP-FG
F/R
STBY5
G12
CP-M-V
M470
DC
CP-MOTOR-V
G12
STBY-5
F/R
CP-FG
V-LIM
V-REF
GND
CP-OUT
TO DECK
MA
PG-OUT
1/2VCC
FG
MOTOR-V
G12
D-OUT
M570
DA
PG-OUT
COMON
FG
MOTOR-V
G12
D-OUT
N.C
(SERVO)
⚠PCB-MAIN
50/60Hz
REC-2
ASP
MOTOR-V
STBY5
SW5
G12
CP-FWD
SCLK
4.43MHz
SDAT
SL
CTLGAIN
CDD
L
UL
CP-M-V
A-FF
D-FF
CP-FG
DR-ADJ
CP-OUT
HFR
CTL
V-SYNC
GND1
HIFI-G
R4Q1 0
C4D6 16V 33µ
R4G0 2.2K-F
R4G1 3.3K-F
R4G2 2.2K-F
R4G3 2.2K-F
Q4G0
R4G5 100K
C4G0 .1
L4G0 J-470µH
C4G1 .01 16V
R4H0 22K
R4H1 18K
Q4A8
4.7V
5V
2~3V
C4E0 J-180
R4E0 10K
R4E2 1.2K-F
R4E3 1.2K-F
C4D5 1000
C4D4 10V 47µ
R4E5 2.7K-F
R4E4 27K
D4A6
R4E7 4.7K
R4E8 3K-F
R4E6 27K
R4E9 27K
IC4A1 NJM2902M
R4D0 F-240K
R4D1 1K
C4D2 50V 2.2µ
R4D2 18K
R4D3 1.8K-F
R4D4 470K
R4D5 82K-F
C4D3 50V 1µ NP
R4D9 8.2K-F
Q4A7
R4D8 33K
5V
2.5V
0V
2.7V
L4A0 J-39µH R4F5 680
R4Q0 0
C4A0 16V M.N-.01
C4D8 3300
R4B3 4.7K
3.8V
Q4A9
VR4A0 100K
R4A7 6.8K
C4A0 J-.039 NP
R4S0 F-1K
R4S0 F-2K
R4G4 1M
R4A9 2.2K
R4S1 0
R4R2 0
C4A1 10V 100µ
R4C8 F-820
Q4A4 2SA933S-S
2.4V
2V
1.3V
R4C9 1M
R4F1 39K-F
Q4A3 2SC1740S-E
R4B1 58
2.5V
R4B9 150K-F
R4C3 39K-F
C4A5 16V 5600 SC
C4C8 16V 22µ
C4D0 16V 22µ
R4C1 150K-F
C4C9 1000
R4C5 4.7K-F
R4F2 1.2K
C4A9 16V 3900 SC
R4F3 10K
R4F4 18K
C4B5 25V .068
R4A4 5.6K-F
C4B6 2200
R4A5 10K
R4A3 1M
Q4A1 2SK381-A
(~)2.5V
(1~3V)
D
G
S
2.5V
(~)
R4A1 F-2.2K
R4B2 18K-F
C4A4 16V 10µ
R4A2 F-2.2K
C4B9 50V 1µ
C4B2 10V 100µ
IC4A0 BU2835AS
NEIG
VSYN
FG2I
SDT
SCK
RCTL
CDD
VDTY
RCK
ASP
VSS
TPZ
RCT1
RCT2
CTA1
CTA2
HSHV
HSHA
FSP
VDD
PGM
AVDD
FG1I
PGI
CFV
CPV
CIF
CIA
CO
AVSS
C4B3 8200
C4B4 8200
R4B5 55K-F
R4B6 10K-F
R4B7 55K-F
R4B8 33K-F
D4A0
C4B0 50V 1µ
C4B1 50V 1µ
R4B5 680K 1F
R4C0 220K 1F
C4C3 16V 6800 SC
C4C2 16V .01 SC
C4C4 550
C4C6 16V 5600 SC
C4C7 16V 47µ
R4D6 10K-F
C4D7 16V 47µ
C4D1 50V .1 TP
R4G2 330K-F
Q4A5
CTL+
CTL-
SW5
D-FG
CDD
4.43MHz
CTL
SCLOCK
SDATA
VSYNC
SL
HFR
HIFI-G
A-FF
D-FF
DR-ADJ
CP-FG
All diodes are 1SS252 unless otherwise specified.
All NPN transistors are 2SC3052-E.F unless otherwise specified.
All PNP transistors are 2SA1235-E.F unless otherwise specified.
Drum Servo
Capstan Se

SERVO)
PCB-MAIN

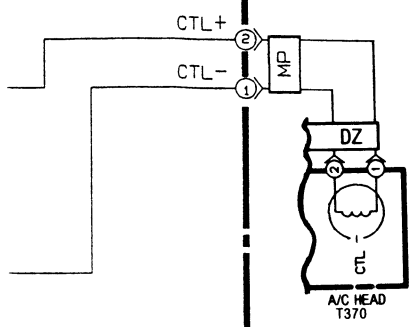

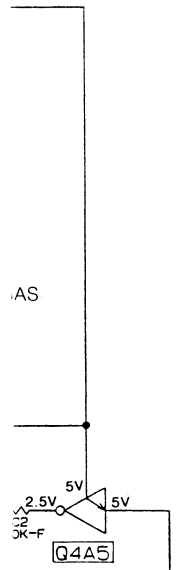

se specified.
se specified.

IC4A0

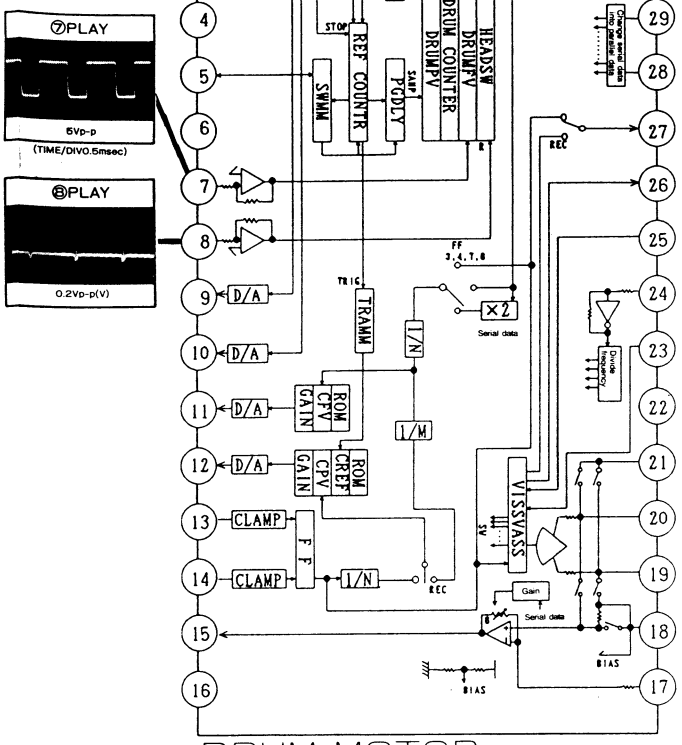

DRUM MOTOR

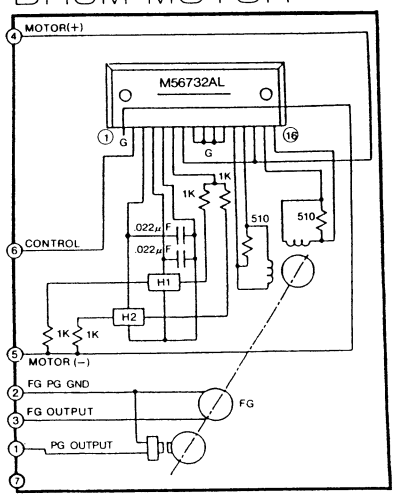

CAPSTAN MOTOR

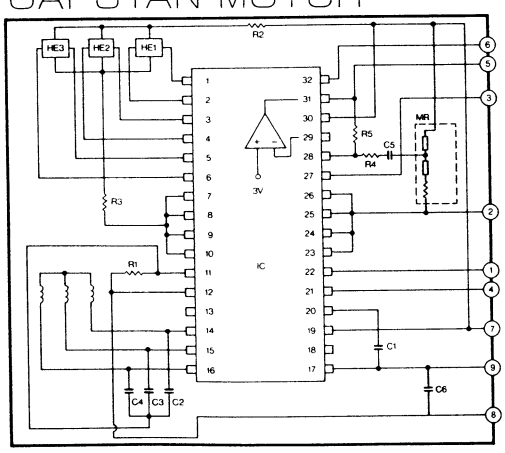

Drum Servo System

Capstan Servo System

HS-M57(Y)(B)(E)(IR)
HS-M57(G)(A)(NZ) (4/E

PCB MAIN

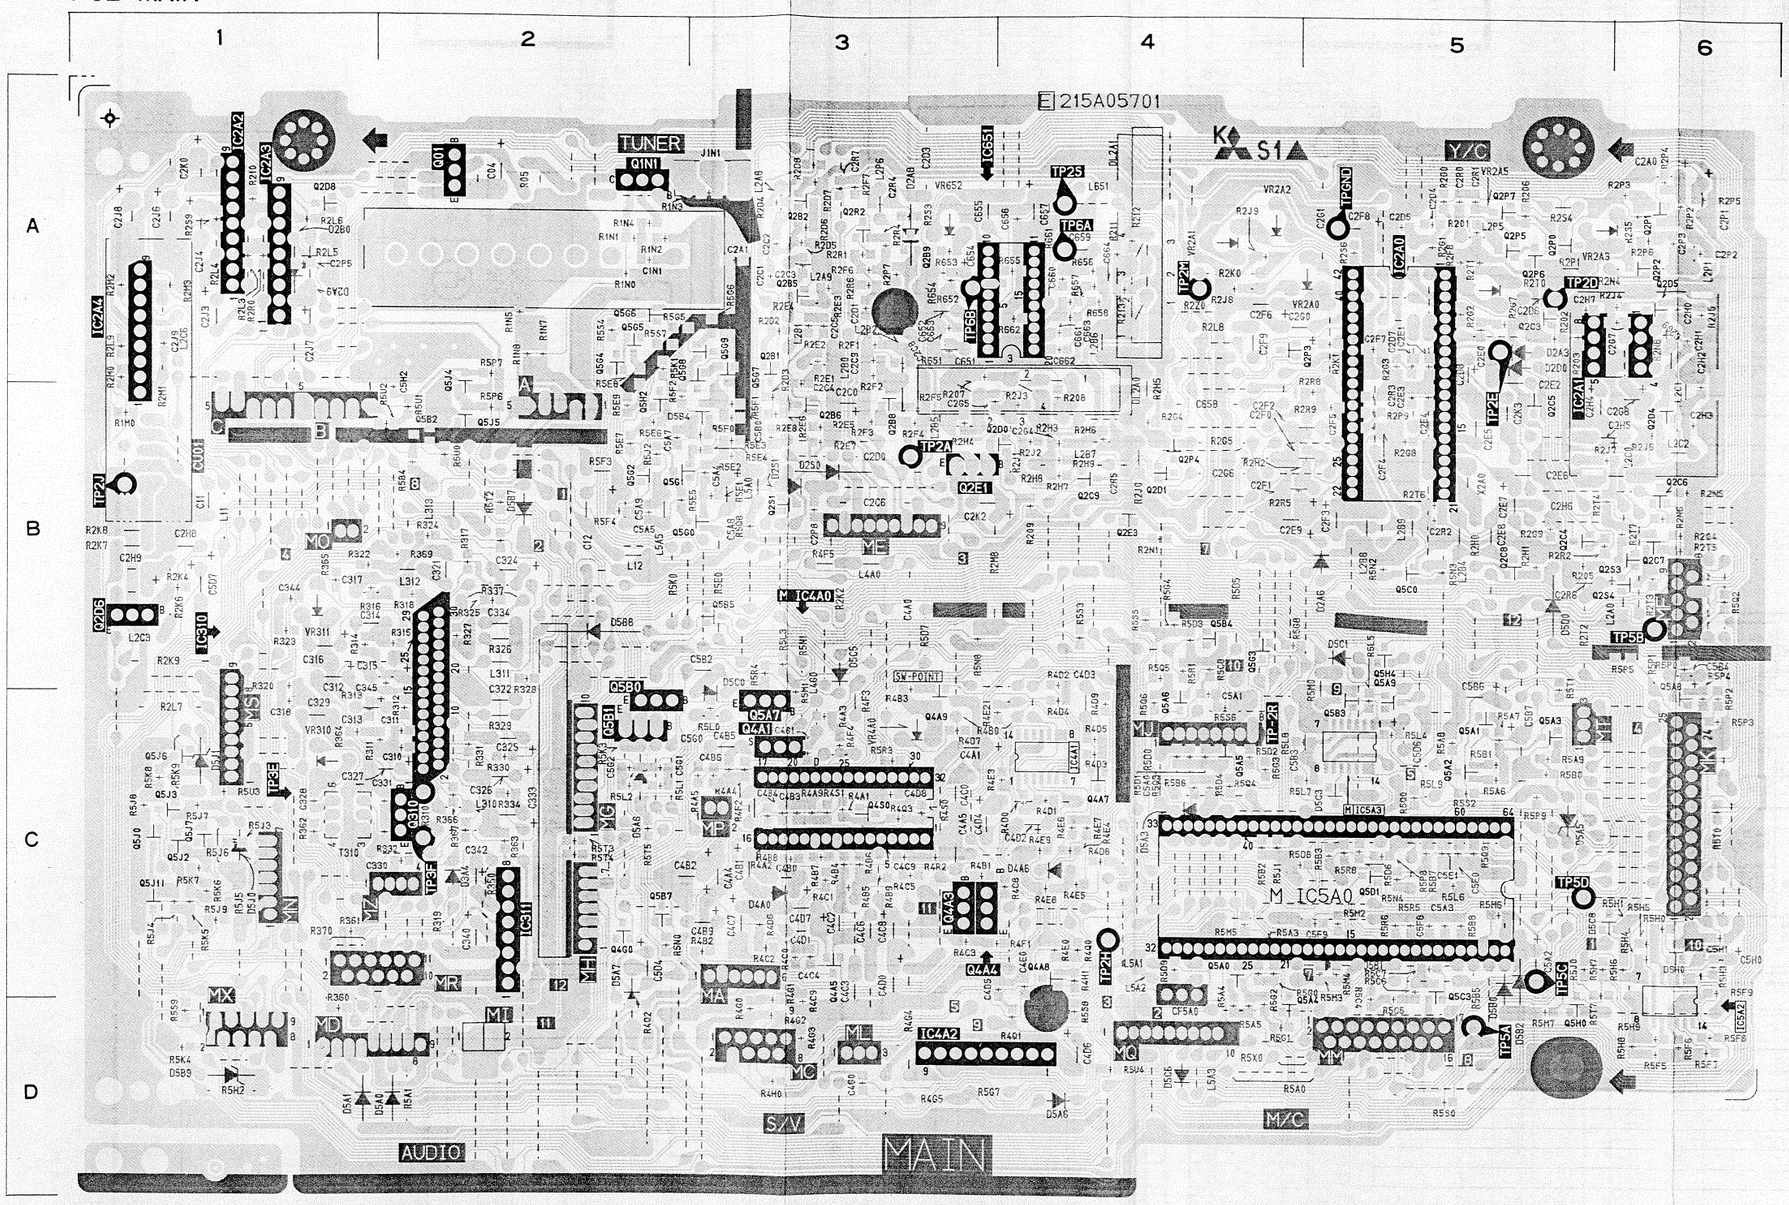

PCB MAIN

SYMBOL NO.	ADDRESS
C1N1	A – 2
C2C1	A – 3
C2C2	A – 3
C2C4	A – 3
C2C5	A – 3
C2C9	A – 3
C2D1	A – 3
C2D4	A – 5
C2D5	A – 5
C2D7	A – 5
C2E1	A – 5
C2E3	B – 5
C2E4	B – 5
C2F4	B – 5
C2F5	B – 5
C2F7	A – 5
C2G0	A – 4
C2G4	B – 4
C2H0	A – 6
C2H1	A – 6
C2H2	A – 6
C2H3	B – 6
C2J9	A – 1
C2P2	A – 6
C2P3	A – 6
C2P5	A – 1
C2P8	B – 3
C2R0	A – 5
C2R1	A – 5
C2R2	B – 5
C2R3	B – 5
C2R5	B – 4
C310	C – 2
C311	C – 2
C313	C – 1
C317	B – 1
C318	C – 1
C328	C – 1
C344	B – 1
C345	B – 1
C4B0	C – 3
C4B3	C – 3
C4B4	C – 3
C4B6	C – 3
C4C4	C – 3
C4C9	C – 3
C4D2	C – 4
C4D5	C – 4
C4D8	C – 3
C4G0	D – 3
C5A1	B – 4
C5A3	C – 5
C5A4	B – 3
C5A7	B – 2
C5A9	B – 2
C5B4	B – 6
C5B7	C – 5
C5E0	C – 5
C5E1	C – 5
C5F8	C – 5

SYMBOL NO.	ADDRESS
C5F9	C – 5
C5G1	C – 2
C5G2	C – 2
C5H1	D – 6
C5H2	A – 2
C653	A – 3
C656	A – 4
C661	A – 4
C663	A – 4
CF5A0	C – 4
CU01	B – 1
D2A3	A – 5
D2A6	B – 5
D2A8	A – 3
D2A9	A – 1
D2B0	A – 1
D2D0	A – 5
D2S0	B – 3
D2S1	B – 3
D3A4	C – 2
D4A0	C – 3
D4A6	C – 4
D5A0	D – 1
D5A1	D – 1
D5A3	C – 4
D5A5	C – 5
D5A6	D – 4
D5A7	C – 2
D5A8	C – 2
D5B0	C – 5
D5B1	C – 5
D5B2	C – 5
D5B4	B – 2
D5B7	B – 2
D5B8	B – 2
D5B9	D – 1
D5C0	B – 3
D5C1	B – 5
D5C3	C – 5
D5C5	B – 3
D5C6	D – 4
D5C8	C – 5
D5D0	B – 5
D5H0	C – 6
D5J0	C – 1
D5J1	C – 1
DL2A0	A – 3
DL2A1	A – 4
IC2A0	A – 5
IC2A1	A – 5
IC2A2	A – 1
IC2A3	A – 1
IC2A4	A – 1
IC310	B – 1
IC311	C – 2

SYMBOL NO.	ADDRES
IC4A0	B – 3
IC4A1	C – 4
IC4A2	D – 3
IC5A0	C – 4
IC5A2	C – 6
IC5A3	C – 5
IC651	A – 3
L11	B – 1
L12	B – 2
L2A0	B – 5
L2A8	A – 3
L2A9	A – 3
L2B0	A – 3
L2B1	A – 3
L2B2	A – 3
L2B4	B – 5
L2B5	B – 3
L2B6	A – 4
L2B7	B – 4
L2B8	B – 5
L2B9	B – 5
L2C0	B – 6
L2C1	A – 6
L2C2	B – 6
L2C3	B – 1
L2C6	A – 1
L2P1	A – 6
L2P5	A – 5
L2P6	A – 5
L310	C – 2
L311	B – 2
L312	B – 2
L313	B – 2
L4A0	B – 3
L4G0	B – 3
L5A0	B – 3
L5A1	C – 4
L5A2	C – 4
L5A3	D – 4
L5A5	B – 2
L651	A – 4
Q01	A – 2
Q1N1	A – 2
Q2B1	A – 3
Q2B2	A – 3
Q2B5	A – 3
Q2B6	B – 3
Q2B8	B – 3
Q2B9	A – 3
Q2C3	A – 5
Q2C4	B – 5
Q2C5	B – 5
Q2C6	B – 6
Q2C7	B – 6
Q2C8	B – 5
Q2C9	B – 4
Q2D0	B – 3
Q2D1	B – 4

SYMBOL NO.	ADDRESS
C5F9	C – 5
C5G1	C – 2
C5G2	C – 2
C5H1	D – 6
C5H2	A – 2
C653	A – 3
C656	A – 4
C661	A – 4
C663	A – 4
CF5A0	C – 4
CU01	B – 1
D2A3	A – 5
D2A6	B – 5
D2A8	A – 3
D2A9	A – 1
D2B0	A – 1
D2D0	A – 5
D2S0	B – 3
D2S1	B – 3
D3A4	C – 2
D4A0	C – 3
D4A6	C – 4
D5A0	D – 1
D5A1	D – 1
D5A3	C – 4
D5A5	C – 5
D5A6	D – 4
D5A7	C – 2
D5A8	C – 2
D5B0	C – 5
D5B1	C – 5
D5B2	C – 5
D5B4	B – 2
D5B7	B – 2
D5B8	B – 2
D5B9	D – 1
D5C0	B – 3
D5C1	B – 5
D5C3	C – 5
D5C5	B – 3
D5C6	D – 4
D5C8	C – 5
D5D0	B – 5
D5H0	C – 6
D5J0	C – 1
D5J1	C – 1
DL2A0	A – 3
DL2A1	A – 4
IC2A0	A – 5
IC2A1	A – 5
IC2A2	A – 1
IC2A3	A – 1
IC2A4	A – 1
IC310	B – 1
IC311	C – 2

SYMBOL NO.	ADDRESS
IC4A0	B – 3
IC4A1	C – 4
IC4A2	D – 3
IC5A0	C – 4
IC5A2	C – 6
IC5A3	C – 5
IC651	A – 3
L11	B – 1
L12	B – 2
L2A0	B – 5
L2A8	A – 3
L2A9	A – 3
L2B0	A – 3
L2B1	A – 3
L2B2	A – 3
L2B4	B – 5
L2B5	B – 3
L2B6	A – 4
L2B7	B – 4
L2B8	B – 5
L2B9	B – 5
L2C0	B – 6
L2C1	A – 6
L2C2	B – 6
L2C3	B – 1
L2C6	A – 1
L2P1	A – 6
L2P5	A – 5
L2P6	A – 3
L310	C – 2
L311	B – 2
L312	B – 2
L313	B – 2
L4A0	B – 3
L4G0	B – 3
L5A0	B – 3
L5A1	C – 4
L5A2	C – 4
L5A3	D – 4
L5A5	B – 2
L651	A – 4
Q01	A – 2
Q1N1	A – 2
Q2B1	A – 3
Q2B2	A – 3
Q2B5	A – 3
Q2B6	B – 3
Q2B8	B – 3
Q2B9	A – 3
Q2C3	A – 5
Q2C4	B – 5
Q2C5	B – 5
Q2C6	B – 6
Q2C7	B – 6
Q2C8	B – 5
Q2C9	B – 4
Q2D0	B – 3
Q2D1	B – 4

SYMBOL NO.	ADDRESS
Q2D4	B – 6
Q2D5	A – 6
Q2D6	B – 1
Q2D8	A – 1
Q2E1	B – 3
Q2E3	B – 4
Q2P0	A – 5
Q2P1	A – 6
Q2P2	A – 6
Q2P4	B – 4
Q2P6	A – 5
Q2P7	A – 5
Q2R2	A – 3
Q2S1	B – 3
Q2S3	B – 5
Q2S4	B – 5
Q310	C – 2
Q4A1	C – 3
Q4A3	C – 3
Q4A4	C – 3
Q4A5	C – 3
Q4A7	C – 4
Q4A8	C – 4
Q4A9	C – 3
Q4G0	C – 2
Q4S0	C – 3
Q5A0	C – 4
Q5A1	C – 5
Q5A3	C – 5
Q5A4	C – 4
Q5A5	C – 4
Q5A6	C – 4
Q5A7	C – 3
Q5A8	B – 6
Q5A9	B – 5
Q5B0	C – 2
Q5B1	C – 2
Q5B3	C – 5
Q5B4	B – 4
Q5B5	B – 3
Q5B7	C – 2
Q5C0	B – 5
Q5C3	C – 5
Q5D1	C – 5
Q5G0	B – 2
Q5G1	B – 2
Q5G2	B – 2
Q5G3	B – 4
Q5G4	A – 2
Q5G5	A – 2
Q5G6	A – 2
Q5G7	A – 3
Q5G8	A – 2
Q5G9	A – 3
Q5H0	D – 5
Q5H2	B – 2
Q5H4	B – 5
Q5J0	C – 1
Q5J1	C – 1
Q5J2	C – 1

SYMBOL NO.	ADDRESS
Q5J3	C – 1
Q5J4	A – 2
Q5J5	B – 2
Q5J6	C – 1
Q5J7	C – 1
R1M0	B – 1
R1N0	A – 2
R1N1	A – 2
R1N2	A – 2
R1N4	A – 2
R1N5	A – 2
R1N7	A – 2
R1N8	A – 2
R202	A – 5
R204	B – 6
R205	B – 5
R206	A – 5
R207	B – 3
R208	B – 4
R209	B – 4
R210	A – 1
R211	A – 4
R212	A – 4
R213	A – 4
R256	A – 5
R2D2	A – 3
R2D3	B – 3
R2D4	A – 3
R2D5	A – 3
R2D6	A – 3
R2D8	A – 3
R2E2	A – 3
R2E5	B – 3
R2E6	B – 3
R2E7	B – 3
R2E8	B – 3
R2F1	A – 3
R2F2	A – 3
R2F3	B – 3
R2F4	B – 3
R2F6	A – 3
R2F7	A – 3
R2G0	A – 5
R2G1	A – 5
R2G2	A – 5
R2G3	A – 5
R2G4	B – 4
R2G7	A – 5
R2G8	B – 5
R2G9	B – 5
R2H1	B – 5
R2H4	B – 3
R2H6	B – 4
R2H7	B – 4
R2H9	B – 4
R2J2	B – 4
R2J3	B – 4
R2J5	A – 6
R2J7	B – 5

SYMBOL NO.	ADDRESS
R2J8	A – 4
R2J9	A – 4
R2K0	A – 4
R2K1	A – 5
R2K4	B – 1
R2K6	B – 1
R2L3	A – 1
R2L6	A – 1
R2L9	A – 1
R2M0	A – 1
R2M2	A – 1
R2M3	A – 1
R2N5	B – 6
R2N6	B – 6
R2P2	A – 6
R2P3	A – 6
R2P4	A – 6
R2P5	A – 6
R2P7	A – 3
R2P9	B – 5
R2R0	A – 1
R2R1	A – 3
R2R2	B – 5
R2R4	A – 3
R2R6	A – 3
R2R8	A – 5
R2T1	A – 5
R2T4	B – 5
R2T5	B – 6
R2T7	B – 6
R311	C – 1
R312	C – 2
R314	B – 1
R315	B – 2
R316	B – 1
R317	B – 2
R318	B – 2
R320	B – 1
R322	B – 1
R323	B – 1
R324	B – 2
R327	B – 2
R328	B – 2
R330	C – 2
R331	C – 2
R332	C – 2
R334	C – 2
R337	B – 2
R360	D – 1
R361	C – 1
R362	C – 1
R363	C – 2
R364	C – 1
R366	C – 2
R367	C – 2
R369	B – 2
R4A1	C – 3
R4A3	C – 3
R4A4	C – 3
R4A5	C – 3

SYMBOL NO.	ADDRESS
R4A9	C – 3
R4B1	C – 3
R4B2	C – 3
R4B3	B – 3
R4B4	C – 3
R4B5	C – 3
R4B6	C – 3
R4B7	C – 3
R4C0	C – 3
R4C3	C – 3
R4C5	C – 3
R4C8	C – 4
R4C9	D – 3
R4D0	C – 4
R4D1	C – 4
R4D2	B – 4
R4D3	C – 3
R4D4	C – 4
R4D5	C – 4
R4D6	C – 3
R4D7	C – 3
R4D8	C – 4
R4D9	C – 4
R4E0	C – 4
R4E3	C – 3
R4E4	C – 4
R4E5	C – 4
R4E6	C – 4
R4E7	C – 4
R4E8	C – 4
R4E9	C – 4
R4F1	C – 4
R4F2	C – 3
R4F4	C – 3
R4G0	D – 3
R4G1	D – 3
R4G2	D – 3
R4G3	D – 3
R4H0	D – 3
R4H1	C – 4
R4Q0	C – 4
R4Q1	D – 4
R4Q3	C – 3
R4R2	C – 3
R4S0	C – 3
R4S1	C – 3
R5A3	C – 4
R5A4	D – 4
R5A6	C – 5
R5A7	C – 5
R5A8	C – 5
R5A9	C – 5
R5B0	C – 5
R5B1	C – 5
R5B2	C – 4
R5B3	C – 5
R5B4	B – 2
R5B7	C – 5
R5B8	C – 5
R5C4	C – 5

SYMBOL NO.	ADDRESS
R5C5	C – 5
R5C6	C – 5
R5C7	C – 5
R5C8	B – 4
R5D2	C – 4
R5D3	B – 4
R5D4	C – 4
R5D6	C – 5
R5D8	C – 4
R5D9	C – 4
R5E2	B – 3
R5E3	B – 3
R5E4	B – 3
R5E5	B – 2
R5E6	B – 2
R5E7	B – 2
R5E9	B – 2
R5F0	B – 3
R5F1	B – 3
R5F4	B – 2
R5F5	D – 6
R5F6	D – 6
R5F7	D – 6
R5F8	D – 6
R5F9	C – 6
R5G0	C – 5
R5G1	D – 4
R5G2	D – 4
R5G3	C – 4
R5H0	D – 6
R5H1	C – 6
R5H3	D – 6
R5H4	C – 6
R5H5	D – 6
R5H6	C – 6
R5H7	C – 5
R5H8	D – 6
R5H9	D – 6
R5J1	C – 4
R5J2	B – 2
R5J3	C – 1
R5J4	C – 1
R5J7	C – 1
R5J8	C – 1
R5J9	C – 1
R5K4	D – 1
R5K5	C – 1
R5K6	C – 1
R5K7	C – 1
R5K8	C – 1
R5L0	C – 3
R5L1	C – 2
R5L2	C – 2
R5L3	B – 3
R5L4	C – 5
R5L6	C – 5
R5M1	B – 3
R5M2	C – 5
R5M3	C – 5
R5M4	C – 5

SYMBOL NO.	ADDRESS
R5M5	C – 4
R5M6	C – 5
R5N0	C – 2
R5N4	C – 5
R5N8	B – 3
R5P2	B – 6
R5P3	C – 6
R5P4	B – 6
R5P5	B – 6
R5P6	B – 2
R5P7	A – 2
R5P8	C – 5
R5P9	C – 5
R5Q0	C – 5
R5Q2	B – 6
R5Q4	C – 4
R5Q5	B – 4
R5Q6	B – 4
R5Q8	B – 3
R5Q8	B – 4
R5Q9	C – 5
R5R1	B – 4
R5R3	C – 3
R5R4	B – 3
R5R5	C – 5
R5R6	C – 5
R5R8	C – 5
R5S2	C – 5
R5S3	B – 4
R5S4	A – 2
R5S5	B – 4
R5S8	D – 4
R5S9	D – 1
R5T0	C – 6
R5T1	B – 5
R5T2	B – 2
R5T3	C – 2
R5T4	C – 2
R5T5	C – 2
R5T7	C – 5
R5U0	B – 2
R5U1	B – 2
R5U2	B – 2
R5U3	C – 1
R5U4	D – 4
R652	A – 3
R653	A – 3
R655	A – 4
R655	A – 4
R657	A – 4
R658	A – 4
R662	A – 4
T310	C – 1
TP2A	B – 3
TP2D	A – 5
TP2E	A – 5
TP2H	C – 4
TP2J	B – 1

SYMBOL NO.	ADDRESS
TP2M	A – 4
TP2R	C – 4
TP2S	A – 4
TP3E	C – 2
TP3F	C – 2
TP5A	D – 5
TP5B	B – 6
TP5C	C – 5
TP5D	C – 5
TP6A	A – 4
TP6B	A – 3
TPGND	A – 5
VR2A0	A – 5
VR2A1	A – 4
VR2A2	A – 4
VR2A3	A – 5
VR2A5	A – 5
VR310	C – 1
VR311	B – 1
VR4A0	C – 3
VR652	A – 3
X2A0	B – 5

PCB POWER SUB

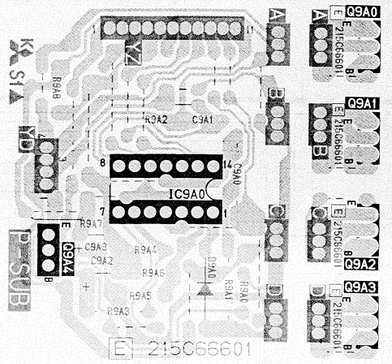

PCB TUNER

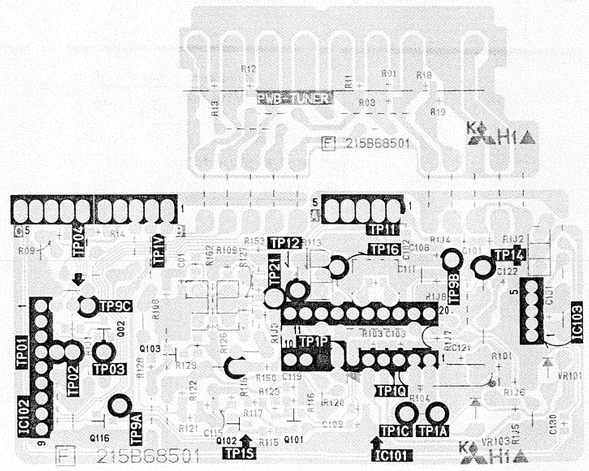

PCB HIFI

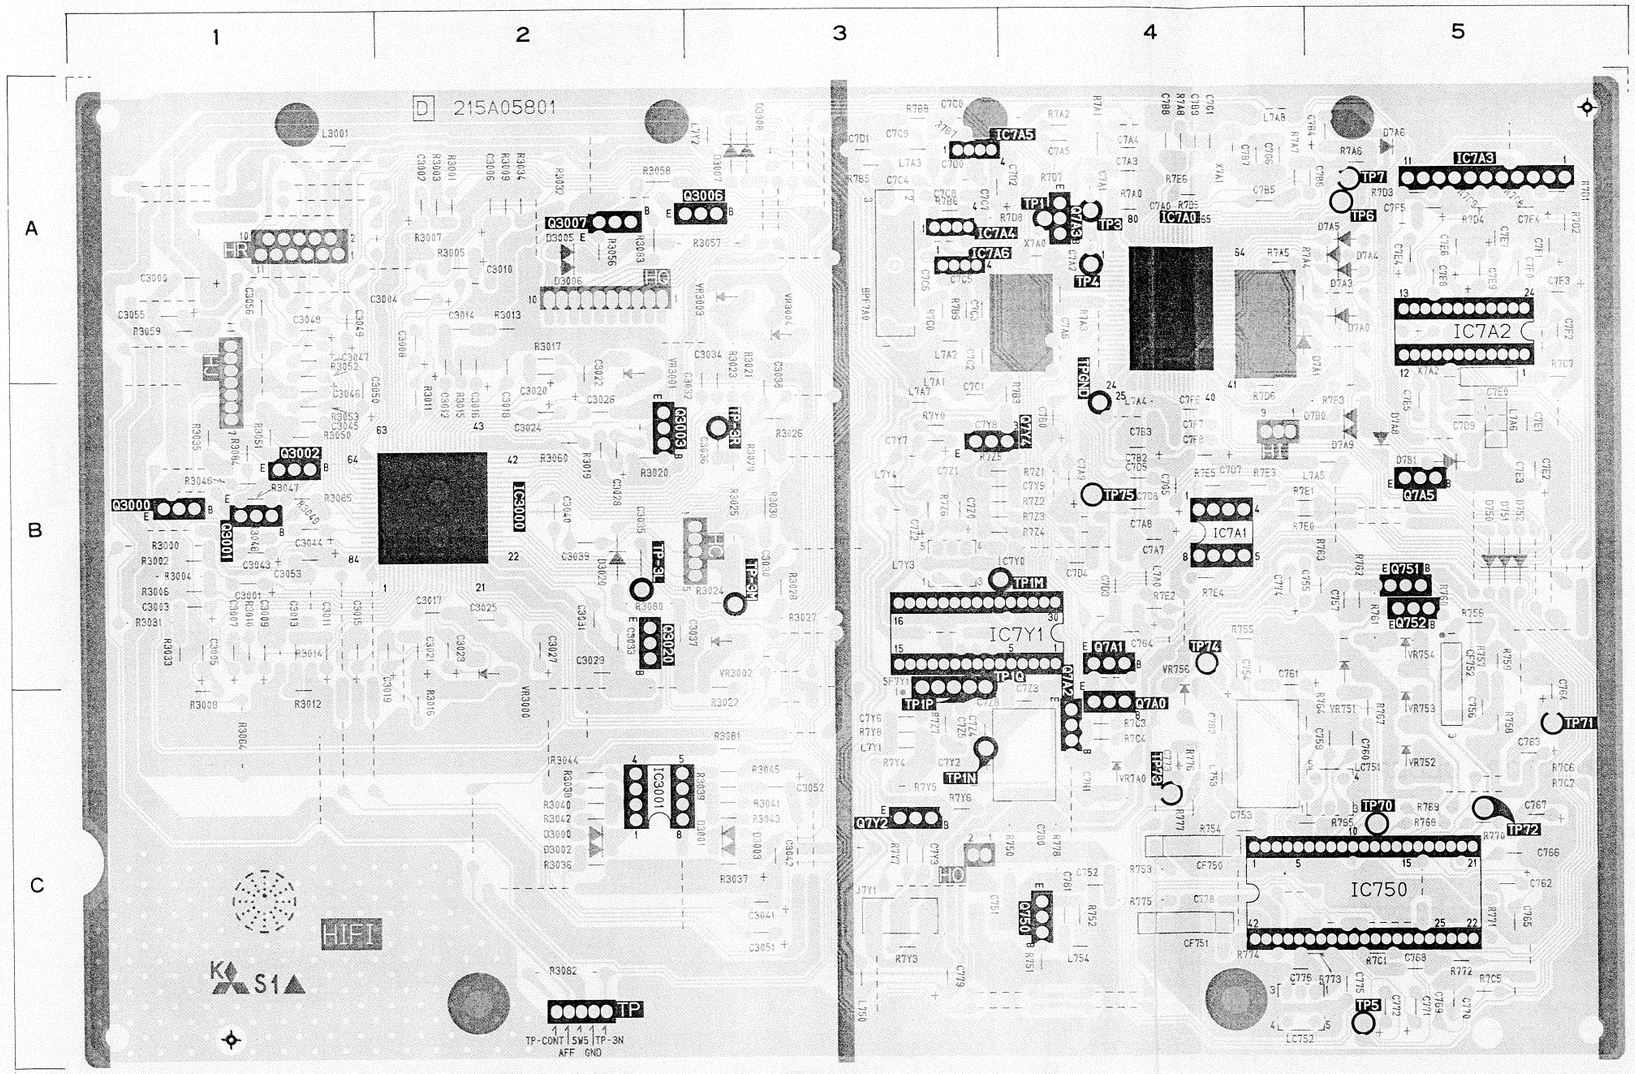

PCB HIFI

SYMBOL NO.	ADDRESS
BPF7A0	A – 3
CF750	C – 4
CF751	C – 4
CF752	B – 5
D30005	A – 2
D3000	C – 2
D3001	C – 3
D3002	C – 2
D3003	C – 3
D3006	A – 2
D3007	A – 3
D3008	A – 3
D3020	B – 2
D750	B – 5
D751	B – 5
D752	B – 5
D7A0	A – 5
D7A1	A – 5
D7A3	A – 5
D7A4	A – 5
D7A5	A – 5
D7A6	A – 5
D7A8	B – 5
D7A9	B – 5
D7B0	B – 5
D7B1	B – 5
IC3000	B – 2
IC3001	C – 2
IC750	C – 5
IC7A0	A – 4
IC7A1	B – 4
IC7A2	A – 5
IC7A3	A – 5
IC7A4	A – 3
IC7A5	A – 3
IC7A6	A – 3
IC7Y1	B – 3
L3001	A – 1
L750	C – 3
L753	C – 4
L754	C – 4
L7A0	B – 4
L7A1	A – 3
L7A2	A – 3
L7A3	A – 3
L7A4	B – 4
L7A5	B – 5
L7A6	B – 5
L7A7	B – 3
L7A8	A – 4
L7Y1	C – 3
L7Y2	A – 3
L7Y3	B – 3
L7Y4	B – 3
LC751	C – 5

SYMBOL NO.	ADDRESS
LC752	C – 4
Q3000	B – 1
Q3001	B – 1
Q3002	B – 1
Q3003	B – 2
Q3006	A – 3
Q3007	A – 2
Q3020	B – 2
Q750	C – 4
Q751	B – 5
Q752	B – 5
Q7A0	B – 4
Q7A1	B – 4
Q7A2	C – 4
Q7A3	A – 4
Q7A5	B – 5
Q7Y2	C – 3
Q7Y4	B – 3
SF7Y1	B – 3
TP – 3L	B – 2
TP – 3M	B – 3
TP – 3R	B – 3
TP1M	B – 3
TP1N	C – 3
TP1P	B – 3
TP1Q	B – 4
TP1	A – 4
TP3	A – 4
TP4	A – 4
TP5	C – 5
TP6	A – 5
TP70	C – 5
TP71	C – 5
TP72	C – 5
TP73	C – 4
TP74	B – 4
TP75	B – 4
TP7	A – 5
TPGND	B – 4
TP	C – 2
VR3000	B – 2
VR3001	A – 2
VR3002	B – 3
VR300	A – 3
VR3004	A – 3
VR751	B – 5
VR752	C – 5
VR753	B – 5
VR754	B – 5
VR756	B – 4
VR7A0	C – 4
X7A0	A – 4
X7A1	A – 4
X7A2	A – 5

PCB HEAD AMP

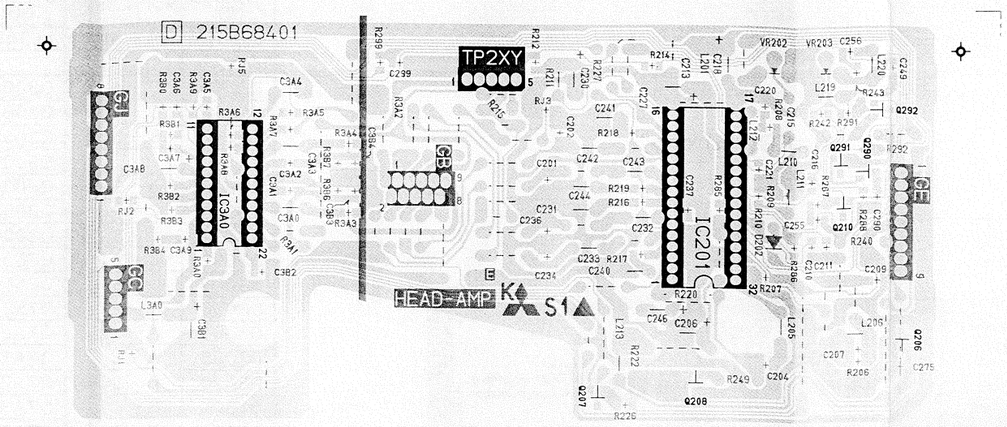

PCB CONNECTOR〔(Y)(B)(E)(IR) only〕

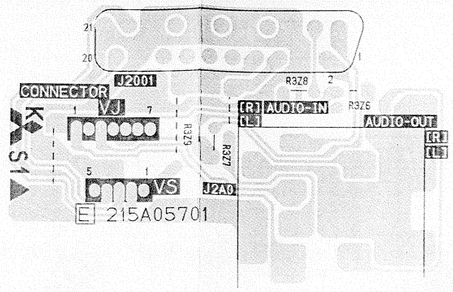

PCB POWER〔Except(G)〕

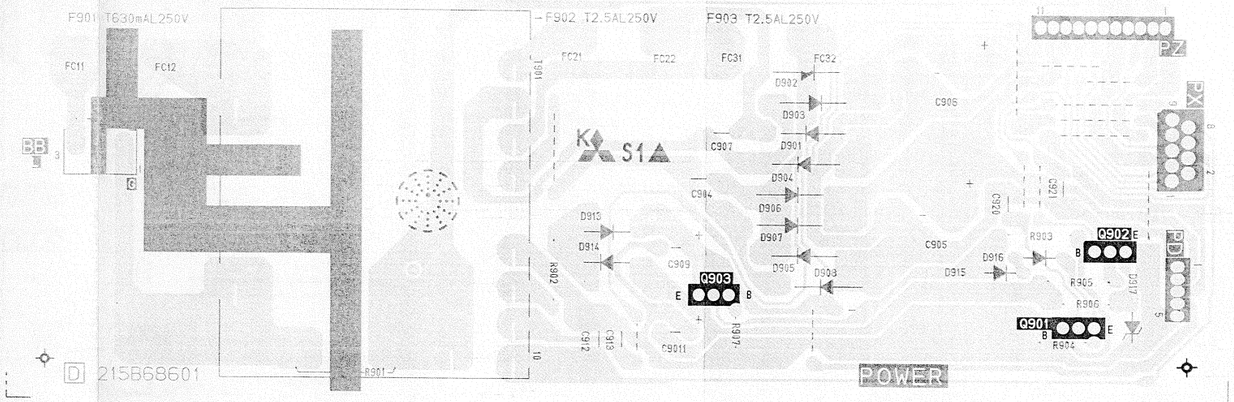

PCB CG

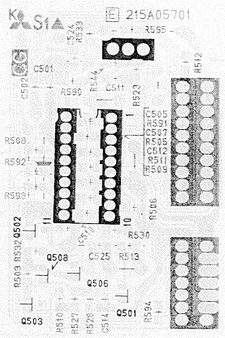

PCB TIMER/OPE

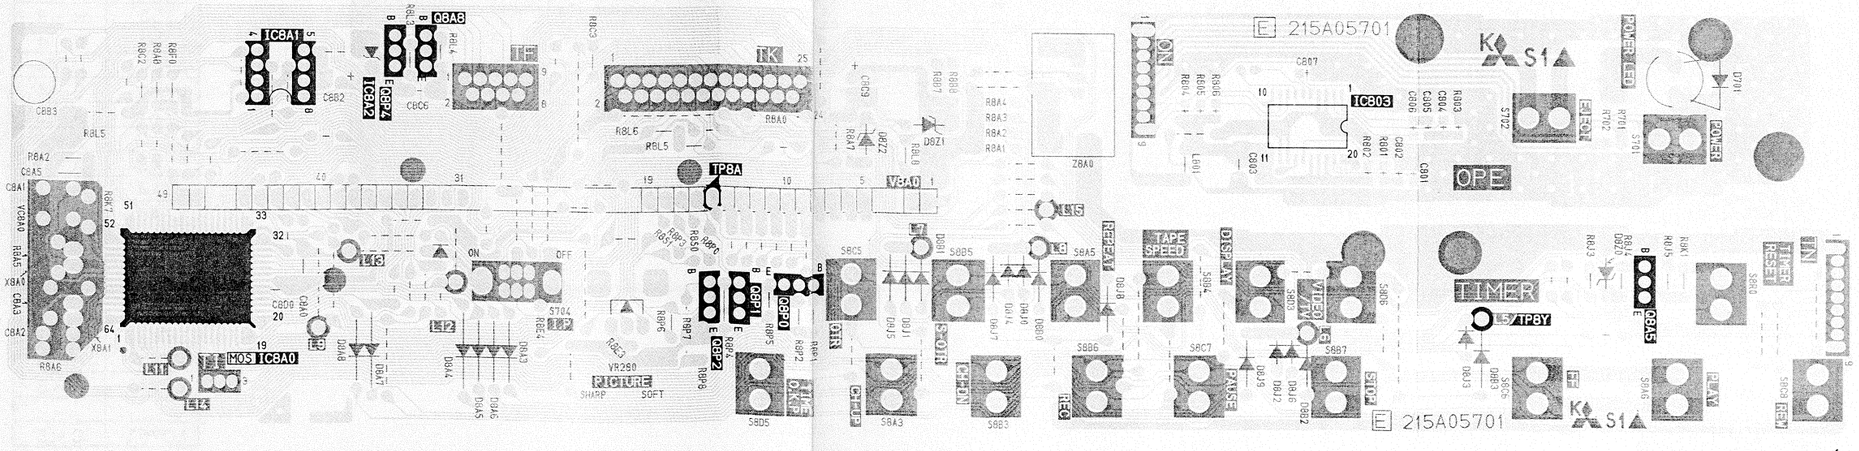

HS-M57(Y)(B)(E)(IR)
HS-M57(G)(A)(NZ) (5/5)

PCB POWER[(G) only]

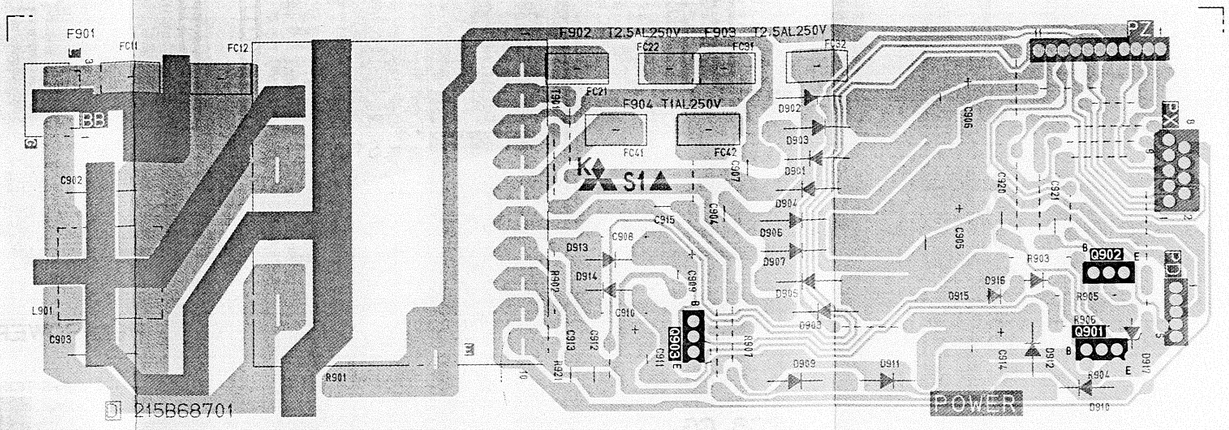

PCB CONNECTOR(COMPONENT SIDE)[(G) only]

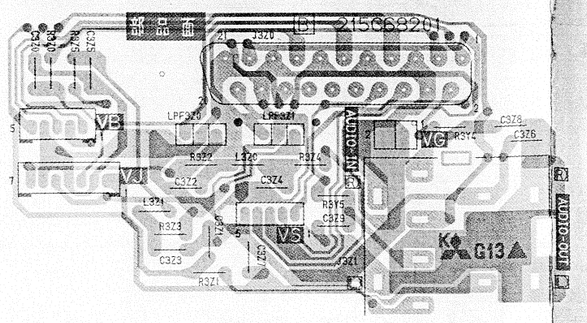

PCB CONNECTOR[(A)(NZ) only]

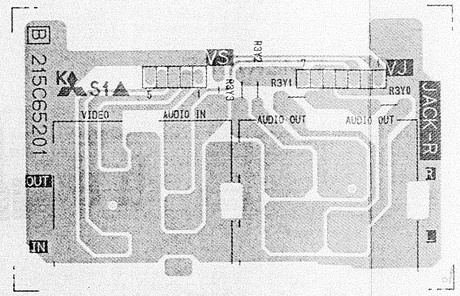
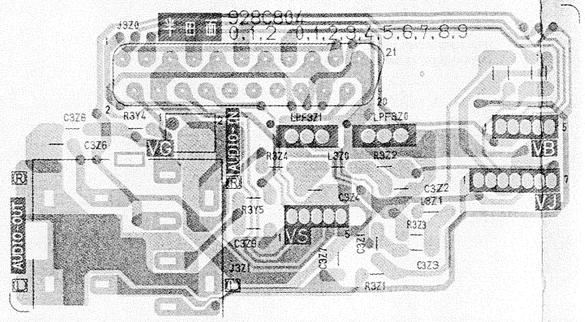
PCB CONNECTOR(SOLDER SIDE)[(G) only]